



各部の名称と機能

前面

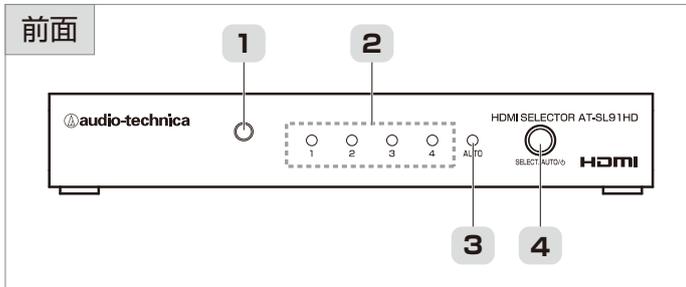


- 1 リモコン受光部**
リモコンからの赤外線信号を受光します。
- 2 入力インジケータ**
選択されている入力(1~4)を緑に点灯して表示します。
- 3 オートセレクトインジケータ(AUTO)**
オートセレクトの入/切を表示します。(赤点灯：入、消灯：切)
- 4 ファンクションスイッチ(SELECT/AUTO/φ)**
電源の入/切とHDMI入力(1~4)の切り換え、オートセレクト機能の入/切を行います。

背面

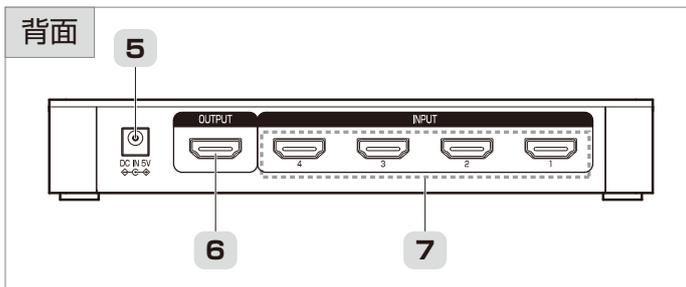

- 5 DC入力端子(DC IN 5V)**
付属のACアダプターを接続します。
- 6 HDMI出力端子(OUTPUT)**
テレビなどと接続します。
- 7 HDMI入力端子(INPUT1~4)**
DVDレコーダーやBlu-ray Discレコーダーなどと接続します。

リモコン

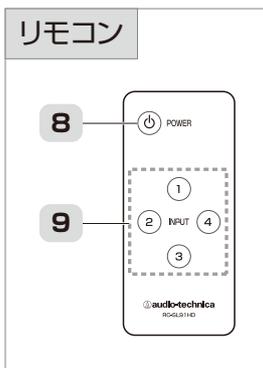


- 8 電源ボタン(POWER)**
電源の入/切を切り換えます。
- 9 入力セレクトボタン(INPUT1~4)**
入力機器を切り換えます。
*リモコンの操作範囲は下図のとおりです。
距離は約5mです。




リモコンの電池交換のしかた


- 1.** お買い上げ時はリモコンにはすでに動作確認用の電池が入っていますので、下図のように絶縁シートを抜いてください。

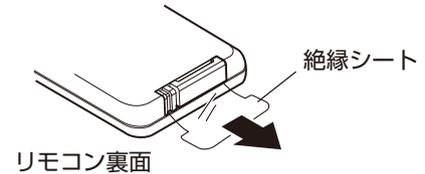

- 2.** 操作距離が短くなってきたら電池交換をしてください。
- 3.** 下図のように電池ケースを外して使用済みの電池を取り出します。

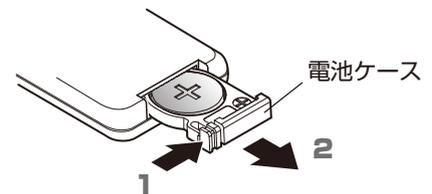

- 4.** 新しいリチウム電池CR2025を極性表示に従って入れてください。

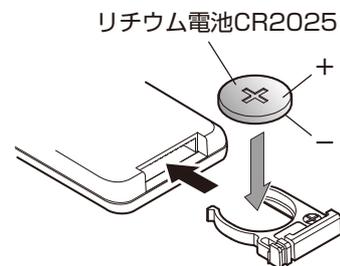

ご注意

- 電池を幼児の手の届く所に置かないでください。電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。窒息の恐れがあります。
- 本製品のリモコン受光部に直射日光が当たると操作ができなくなる場合があります。

接続のしかた

1. 接続するすべての機器の電源を切ってください。
2. 下図のようにHDMIケーブル(当社別売)を本製品の入力端子に接続し、DVDレコーダーやBlu-ray DiscレコーダーのHDMI出力端子に接続します。
3. 本製品のHDMI出力端子とテレビなどのHDMI入力端子を下図のようにHDMIケーブル(当社別売)で接続します。
4. 付属のACアダプターを本製品のDC入力端子(DC IN 5V)に接続し、ACアダプターをコンセントに接続すると電源が入り、入力インジケーターが点灯します。

*接続機器の取扱説明書をあわせてお読みください。

*1080pの映像やDeep Colorの映像を視聴する場合はHDMI規格に認証済の「HIGH SPEED HDMIケーブル」(当社別売)をご使用ください。「カテゴリー2」などの表示がありますので店頭でご確認ください。「STANDARD HDMIケーブル」を使用しますと、映像が劣化したり、映らない場合があります。


*接続するTVやレコーダーがDeep Colorに対応している場合、信号のフォーマットによっては正しく信号が伝送できない場合があります。この場合、TVやレコーダーのDeep Color設定をオフにご使用ください。

*本製品のカスケード接続(複数を直列に接続すること)はできません。

*ケーブルを挿しかえた場合は、誤動作する恐れがありますので、必ず本体またはリモコンのボタンで本製品の電源を入れ直してください。

*映像や音声に異常がある場合は、本製品と接続機器の電源を入れ直してください。

*一部のパッシブ イコライザーケーブルはご使用になれません。

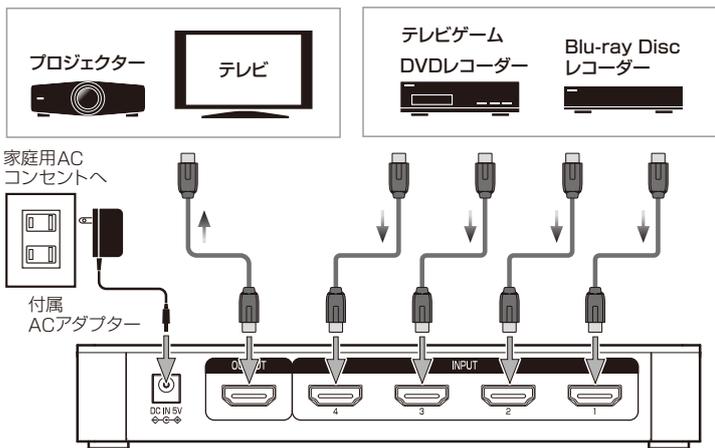

基本的な使いかた


付属のリモコンで操作する場合

1. 本製品のすべてのインジケーターが消灯している状態で、リモコンを本体に向け電源ボタン(POWER)を押してください。電源が入り、入力インジケーターが点灯します。

*すべてのインジケーターが消灯している場合は電源が切れている状態です。

2. 接続した各機器の電源を入れてください。

3. リモコンの入力セレクトボタン(INPUT 1~4)を押して視聴したい機器を選択してください。

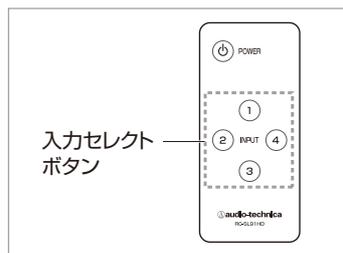

4. 接続しているテレビなどの入力切替を本製品を接続している入力に合わせます。

5. 視聴したい機器を再生してください。

6. リモコンを本体に向け電源ボタン(POWER)を押すと電源が切れます。

本体で操作する場合

1. 本製品のすべてのインジケーターが消灯している状態で、ファンクションスイッチ(SELECT/AUTO/⊕)を押してください。電源が入り入力インジケーターが点灯します。

*すべてのインジケーターが消灯している場合は電源が切れている状態です。

2. 接続した各機器の電源を入れてください。

3. ファンクションスイッチを押すと以下のような順序で切り換わりますので、視聴したい機器を選択してください。



4. 接続しているテレビなどの入力切替を本製品に合わせます。

5. 視聴したい機器を再生してください。


6. ファンクションスイッチを約5秒間長押しすると電源が切れます。

○オートセレクト機能を使用する場合

*出荷時、オートセレクト機能はオフになっています。

1. 電源が入っている状態で本体のファンクションスイッチを約3秒間長押ししてください。オートセレクトインジケーターが点灯して、オートセレクト機能がオンになります。

*約5秒間長押しすると電源が切れます。

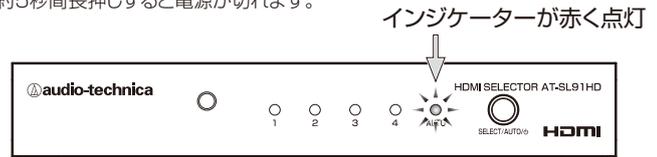

2. オートセレクト機能がオンになると電源が入っているHDMI出力機器を下記の順序で探して、最初に検出した機器を選択します。



3. 新たに選択したい機器があればその機器の電源を入れると自動的にその入力を選択します。

*その機器の電源が入っていたら電源を切り、もう一度電源を入れてください。

4. オートセレクト機能をオフにするときは本体のファンクションスイッチを約3秒間長押ししてください。オートセレクトインジケーターが消灯します。

*約5秒間長押しすると電源が切れます。

HDMI出力機器によっては番組表のダウンロードや自動録画予約などにより、機器の電源が自動的に入るものがあります。本製品のオートセレクト機能をオンにしていると意図せずに入力が切り換わることがありますので、この場合にはオートセレクト機能をオフにご使用ください。

■オートセレクト機能の詳細

- 最後に電源を入れたHDMI出力機器を自動で選択します。
- 本製品の電源を切っても最後に選択していた入力とオートセレクト機能のオン/オフを記憶します。次に電源を入れると電源を切った時の設定になります。
- 選択されているHDMI出力機器の電源を切った場合、上記の順序に従って次に電源が入っている機器を選択します。*1

*1 接続したHDMI出力機器によってはしばらく時間(約数十秒後)が経過してから本製品のオートセレクト機能が動作する場合があります。これは接続したHDMI出力機器によるもので、故障ではありません。

※ HDMI出力機器によってはオートセレクト機能が動作しないことがあります。この場合はオートセレクト機能をオフにして、リモコンか本体で入力を切り換えてください。