

■学習のしかた

学習機能とは？

- ・本機でさまざまな機器を操作することが可能になる機能です。
 - ・本機に操作したい機器のリモコンの信号を学習させて使う機能のことです。
 - ・メーカー設定を行っても操作できない場合やその他の機器を操作したい場合は、本機にリモコンの信号を学習させて使うことが可能です。
- 例) エアコンのON/OFF、CSチューナーのON/OFF、ラジカセのON/OFF/再生など。

学習機能を使用する際の注意点

- ・赤外線方式のリモコンに限ります。
- ・業務用機器のリモコン信号には対応しておりません。
- ・双方向リモコンや、エアコンなどでセンサー付きの場合、学習しても操作できない場合があります。

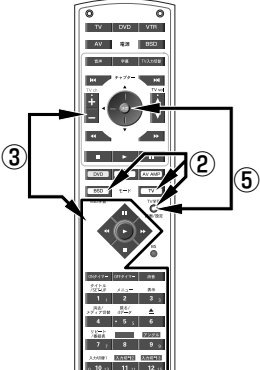
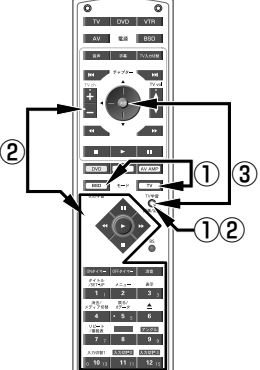
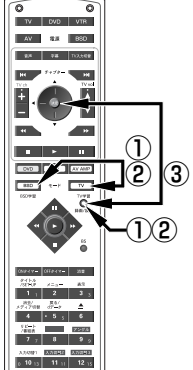
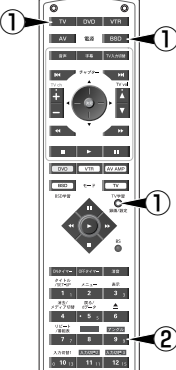
※上記以外でも学習できないリモコン信号もあります。ご了承ください。

学習の設定

- ・学習できるボタンは兼用ボタンのみです。(録画ボタン/BSボタンは除く)
 - ・学習できるモードはTVモードとBSデジタルモードだけです。
 - ・各モード22キー、最大44キーの学習が可能です。
- ※学習できるキーの数はデータ長によって異なります。

学習する際の注意点

- ・学習機能の設定中または消去中に20秒以上放置すると、学習機能が解除されます。
- ・学習機能の設定または消去を中止するには録画ボタンを5秒以上押ししてください。

| 学習機能を設定する | 学習した機能を消去する場合 | 学習した機能をまとめて消去する方法 | 学習した機能を使う方法 |
|--|---|--|---|
| <p>①本機と学習させたいリモコンの送信部を5~10cm離し、向かい合わせにします。</p> <p>②録画ボタンを押しながら学習させるモード切替ボタン(TV or BSD)を2秒以上押します。(インジケータが点灯) 点灯後ボタンを離します。</p> <p>③学習させたいボタンを押します。(インジケータが点滅) そのボタンに既に学習されている場合はインジケータが消灯します。</p> <p>④学習させたいリモコンのボタンを押します。学習が成功したときはインジケータが点灯します。学習が失敗したときはインジケータが消灯します。3秒後②の状態へ戻ります。</p> <p>⑤学習を終了する場合は録画ボタンを押しながらDVDの決定ボタンを押します。他のボタンにも続けて学習する場合は③へ戻ります。</p> | <p>①録画ボタンを押しながら消去したい機能を持つモード切替ボタンを2秒以上押します。(インジケータが点灯)</p> <p>②録画ボタンと消去したいボタンを押します。消去中はインジケータが点滅します。消去が終了したらインジケータが点灯します。ボタンに何も学習されていない場合はインジケータが消灯します。3秒後②の状態へ戻ります。</p> <p>③終了する場合は録画ボタンを押しながらDVDの決定ボタンを押します。他のボタンも続けて消去する場合は②へ戻ります。</p> | <p>①録画ボタンを押しながら消去したいモード切替ボタンを2秒以上押します。(インジケータが点灯)</p> <p>②再度録画ボタンを押しながら消去したいモード切替ボタンを押します。消去中はインジケータが点滅します。消去が終了したらインジケータが点灯します。</p> <p>③終了する場合 → 録画ボタンを押しながらDVDの決定ボタンを押します。他の機能も続けて消去する場合は②へ戻ります。</p> | <p>①録画ボタンを押しながら学習を設定した電源ボタン(TV or BSD)を押して離します。(インジケータが点滅)</p> <p>②9を2回押します。</p> <p>③インジケータが点灯後、消灯します。設定完了です。</p> |
|  |  |  |  |