

## メーカー設定のしかた

# ATV-557D


お使いになるテレビのメーカー設定を本機で行ないます。

- ① 下の設定番号一覧表を参照し、お手持ちのテレビのメーカーから設定番号を選んでください。  
設定番号が複数ある場合は左から順に選んで設定してください。

### 設定番号一覧表


メーカー名	地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ	地上アナログテレビ BSアナログチューナー内蔵テレビ
パナソニック(松下)	314, 329	161, 152, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 235, 236, 237, 246, 247
日立	325, 324	139, 141, 142, 143, 144, 227, 228, 229
東芝	317, 338, 315, 316	131, 132, 133, 222, 223, 224, 225
シャープ	332, 322, 323	121, 122, 123, 214
ビクター(JVC)	321, 319	111, 112, 113, 114, 211
ソニー	313, 311, 312	172, 126, 127, 125, 128, 129, 217, 218, 219, 221
パイオニア	335, 334, 328	138
三菱	337, 333, 318	162, 163, 164, 165, 166, 238
サンヨー	327, 326	115, 116, 117, 118, 119, 212, 213
NEC		134, 135, 136, 137, 173, 226
富士通		124, 215, 216
フナイ		145, 146, 147, 148, 231, 232, 233, 234
フィリップス		244, 245
AIWA		167, 239, 241, 242, 243
ナナオ	336	336
ユニデン		171
エプソン	331	168

- ② 電源ボタンを押したまま

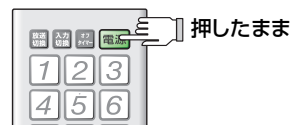


- ③ 設定番号一覧表の数字(設定番号3ケタ)を順に押します。

設定番号3ケタを押す。

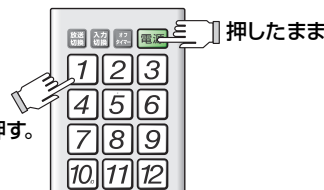

- ④ 設定が完了すると「ピッピー！」と音がします。

- ⑤ 電源ボタンを離します。



- \* 設定番号一覧表にない番号を押した場合は、ピーと鳴ります。設定番号を確認して最初から設定をやりなおしてください。
- \* ピッピッピーという音が鳴った場合は、①～⑤以外のボタンが押されたか、または、20秒以上ボタンが押されなかったために、それまでの操作が無効となりました。はじめから設定をやりなおしてください。

### メーカー設定の例：東芝の地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定する場合

- ① 左の設定番号一覧表から東芝の1番左の番号(317)を選んでください。
- ② 電源ボタンを押しながら、
- ③ チャンネルボタン **3** を押して離します。
- ④ チャンネルボタン **1** を押して離します。
- ⑤ チャンネルボタン **7** を押して離します。
- ⑥ 設定が完了すると「ピッピー！」と音がします。
- ⑦ 電源ボタンを離します。