

## 地上・BS・110度CSデジタル放送の操作をしたいとき

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送への切り換えはテレビによって操作が異なります。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く)下記のいずれかの方法をお試しください。

### 操作のしかた1

① **放送切換ボタン**を何度か押し続けて放送を切り換える。  
又は、**地上D、地上A、BS、CSボタン**のいずれかを押し続けて放送を切り換える。

② **ダイレクトチャンネルボタン**でチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた2

① **放送切換ボタン**を何度か押し続けて放送を切り換える。  
又は、**地上D、地上A、BS、CSボタン**のいずれかを押し続けて放送を切り換える。

② **選局アップボタン**、もしくは**選局ダウンボタン**を何度か押す。


### 操作のしかた3

① **3桁入力ボタン**を押してチャンネル番号入力モードにする。  
② **ダイレクトチャンネルボタン**で3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。

\*チャンネル番号で「0」を入力する場合は「00」を使用します。  
\*一部のテレビでは、①がチャンネル番号の「0」になるものがあります。

### 操作のしかた4

① **選局アップボタン**、もしくは**選局ダウンボタン**を何度か押し続けると放送が切り換ります。

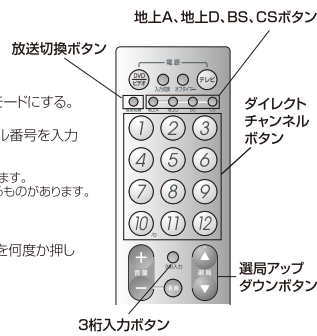

\*ユニデン社の設定番号332では、地上Dボタンを繰り返し押しすとアナログ放送、デジタル放送が交互に切り換ります。また、BSボタンを繰り返し押しすとBS、CSが交互に切り換ります。

## BSアナログ放送の操作をしたいとき

BSアナログチャンネルへの切り換えは、テレビによって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く)下記のいずれかの方法をお試しください。


### 操作のしかた1

① **放送切換ボタン**を押して、BSアナログモードにする。

② **ダイレクトチャンネルボタン**を押してチャンネルを選択する。(但し、⑤ ⑦ ⑨ ⑪ のいずれか)

### 操作のしかた2

① **選局アップボタン**、もしくは**選局ダウンボタン**を何度か押す。

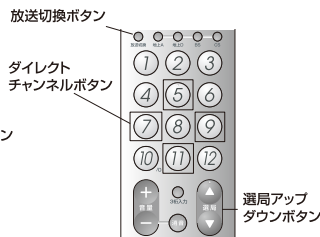

\*BSアナログモード時に一度ダイレクトチャンネルボタンを押すと、次からは地上アナログの信号に戻ります。BSアナログ放送の操作を続ける場合は、そのたび放送切換ボタンを押してください。

## ビデオ、DVDプレーヤーの操作をしたいとき

詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。


ビデオ、DVDプレーヤーの簡単な操作ができます。

### ビデオ/DVDを再生する

VHSのビデオテープ、またはDVDを機器に挿入し、再生ボタンを押します。

### その他の操作

こんなときは	押すボタン
ビデオ、DVDの再生を止める	停止ボタン
ビデオ、DVDの再生を一時停止する	一時停止ボタン
一時停止後もういちど再生する	一時停止ボタンまたは再生ボタン
ビデオを巻戻す	停止中に巻戻し、早戻しボタン
DVDを早戻しする	再生中に巻戻し、早戻しボタン
ビデオを早送りする	停止中に早送りボタン
DVDを早送りする	再生中に早送りボタン
DVDのチャプターをスキップする	再生中にチャプタースキップボタン

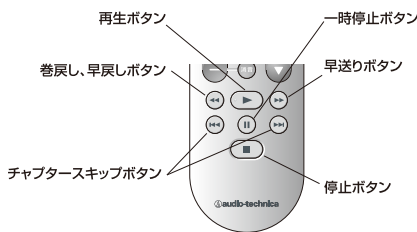

\*再生するDVDソフトによっては、ディスク挿入後にメニュー画面が表示され、カーネルボタンなどの本機にないボタンを待つ状態になるものがあります。本機はそのようなDVDソフトには対応していません。

## キータッチ音設定機能の使いかた


ボタンを押すと「ピッ」と鳴るキータッチ音を消すことができます。

### キータッチ音を消したいとき

① テレビ電源ボタン、入力切換ボタンの順に押したまま消音ボタンを押します。  
② キータッチ音が消えます。  
\*音は鳴りません。

### キータッチ音を鳴らしたいとき

① テレビ電源ボタン、入力切換ボタンの順に押したまま消音ボタンを押します。  
② 「ピーピー」と音が鳴り、キータッチ音が鳴るようになります。

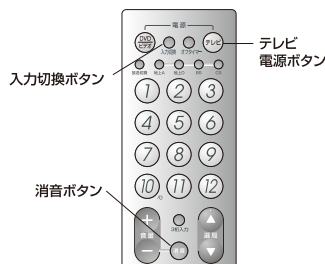

## メーカー設定ロック機能の使いかた


設定番号が変更されるのを防ぐためにメーカー設定をロックすることができます。

### メーカー設定をロックしたいとき

① テレビ電源ボタン、入力切換ボタンの順に押したまま選局アップボタンを押します。  
② 「ピーピー」と音が鳴り、メーカー設定ロックが完了します。

### メーカー設定のロックを解除したいとき

① テレビ電源ボタン、入力切換ボタンの順に押したまま選局ダウンボタンを押します。  
② 「ピーピーピー」と音が鳴り、メーカー設定ロックが解除されます。

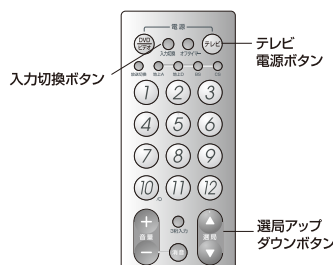

## 省エネモード切換機能の使いかた

省エネモードにすると電池寿命を延ばすことができます。

### 省エネモードへの切換方法

① テレビ電源ボタン、入力切換ボタンの順に押したまま音量ダウンボタンを押します。  
② 「ピーピーピー」と音が鳴り、省エネモードの設定が完了します。  
\*省エネモードの場合、電池寿命は長くなりますが、送信距離が短くなります。動作が不安定な場合は通常モードでご使用ください。

### 通常モードへの切換方法

① テレビ電源ボタン、入力切換ボタンの順に押したまま音量アップボタンを押します。  
② 「ピーピーピー」と音が鳴り、通常モードの設定が完了します。

