

## 地上・BS・110度CSデジタル放送の操作をしたいとき

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送への切り換えはテレビによって操作が異なります。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く) 下記のいずれかの方法をお試しください。

### 操作のしかた1

① **放送切替ボタン**を何度か押して放送を切り換える。又は、**地上D、地上A、BS、CSボタン**のいずれかを押して放送を切り換える。

② **ダイレクトチャンネルボタン**でチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた2

① **放送切替ボタン**を何度か押して放送を切り換える。又は、**地上D、地上A、BS、CSボタン**のいずれかを押して放送を切り換える。

② **選局アップボタン**、もしくは**選局ダウンボタン**を何度か押す。

### 操作のしかた3


① **3桁入力ボタン**を押してチャンネル番号入力モードにする。

② **ダイレクトチャンネルボタン**で3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。

\*チャンネル番号で「0」を入力する場合は00を使用します。  
\*一部のテレビでは、①がチャンネル番号の「0」になる場合があります。

### 操作のしかた4

① **選局アップボタン**、もしくは**選局ダウンボタン**を何度か押し続けると放送が切り換ります。

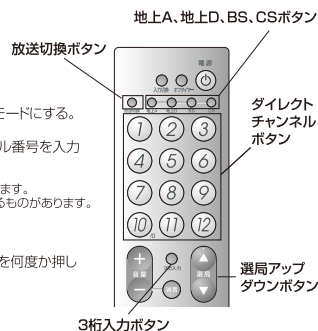

\*ユニデン社の設定番号332では、地上Dボタンを繰り返し押しすとアナログ放送、デジタル放送が交互に切り換ります。また、BSボタンを繰り返し押しすとBS、CSが交互に切り換ります。

## BSアナログ放送の操作をしたいとき

BSアナログチャンネルへの切り換えは、テレビによって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く) 下記のいずれかの方法をお試しください。


### 操作のしかた1

① **放送切替ボタン**を押して、BSアナログモードにする。

② **ダイレクトチャンネルボタン**を押してチャンネルを選択する。(但し、⑤ ⑦ ⑨ ⑪ のいずれか)

### 操作のしかた2

① **選局アップボタン**、もしくは**選局ダウンボタン**を何度か押す。

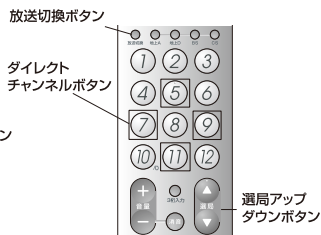

\*BSアナログモード時に一度ダイレクトチャンネルボタンを押すと、次からは地上アナログの信号に戻ります。BSアナログ放送の操作を続ける場合は、そのたび放送切替ボタンを押してください。

## メニューや電子番組表(EPG)機能の操作をしたいとき

詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。


電子番組表機能の簡単な操作ができます。基本的には、お使いの機器のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く)

### 番組表を表示したいとき

番組を閲覧中に、**番組表ボタン**を押します。

### その他の操作

こんなときは	押すボタン
番組内容の詳細を表示する	番組内容ボタン
カーソルの移動をする	カーソルボタン
選択した項目を決定する	決定ボタン
前の項目に戻る	戻るボタン
メニューを表示する	メニューボタン

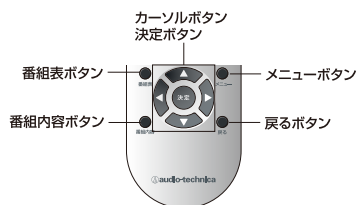

## キータッチ音設定機能の使いかた

ボタンを押すと「ピッ」と鳴るキータッチ音を消すことができます。

### キータッチ音を消したいとき

① **電源ボタン**、**入力切替ボタン**の順に押ししたまま**消音ボタン**を押します。


② キータッチ音が消えます。

\*音は鳴りません。

### キータッチ音を鳴らしたいとき

① **電源ボタン**、**入力切替ボタン**の順に押ししたまま**消音ボタン**を押します。

② 「ピッピー」と音が鳴り、キータッチ音が鳴るようになります。

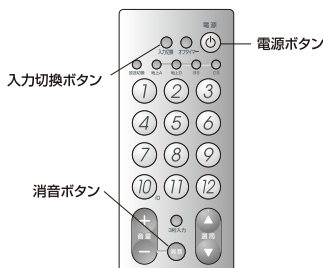

## メーカー設定ロック機能の使いかた

設定番号が変更されるのを防ぐためにメーカー設定をロックすることができます。

### メーカー設定をロックしたいとき


① **電源ボタン**、**入力切替ボタン**の順に押ししたまま**選局アップボタン**を押します。

② 「ピッピー」と音が鳴り、メーカー設定ロックが完了します。

### メーカー設定のロックを解除したいとき

① **電源ボタン**、**入力切替ボタン**の順に押ししたまま**選局ダウンボタン**を押します。

② 「ピッピーピッピー」と音が鳴り、メーカー設定ロックが解除されます。

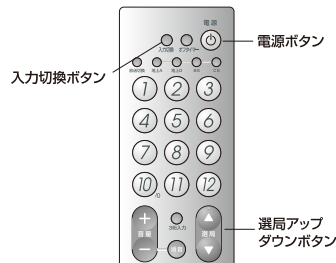

## 省エネモード切替機能の使いかた

省エネモードにすると電池寿命を延ばすことができます。

### 省エネモードへの切替方法

① **電源ボタン**、**入力切替ボタン**の順に押ししたまま**音量ダウンボタン**を押します。

② 「ピッピーピッピー」と音が鳴り、省エネモードの設定が完了します。

\*省エネモードの場合、電池寿命は長くなりますが、送信距離が短くなります。動作が不安定な場合は通常モードでご使用ください。

### 通常モードへの切替方法

① **電源ボタン**、**入力切替ボタン**の順に押ししたまま**音量アップボタン**を押します。

② 「ピッピーピッピー」と音が鳴り、通常モードの設定が完了します。

