


はじめにメーカー設定が必要です。この取扱説明書をご覧くださいメーカー設定をしてからご使用ください。

1. 電池を入れる

ご使用になる前に電池を入れてください。

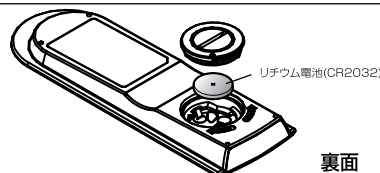


裏面

2. メーカー設定をする

①本機の電源ボタンを押したまま、設定番号一覧表の数字(設定番号3ケタ)を順に押します。

下の設定番号一覧表を参照し、お手持ちの機器のメーカーから設定番号を選んでください。
 テレビ、テレビデオの設定をする場合は「テレビ」電源ボタンを、
 ビデオ、DVDプレーヤーの設定をする場合は「DVD/ビデオ」電源ボタンを押してください。
 設定番号が複数ある場合は機器が動作するまで以下の操作を繰り返してください。
 設定番号欄の左から順に選択して設定した後、リモコンを操作して機器が動作するか確認してください。

テレビ、テレビデオの場合

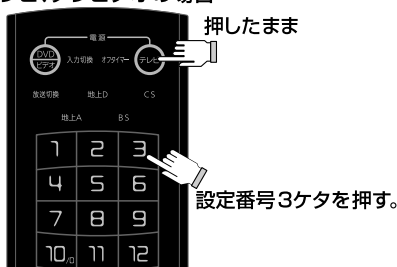

ビデオ、DVDの場合



設定番号一覧表	どれか一機種					
	地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ	BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ	地上アナログテレビBSアナログチューナー内蔵テレビ	テレビデオ	ビデオ	DVD
メーカー名						
パナソニック(松下)	311	291, 292	111~117	227~229, 231~233	411	511
日立	312		118, 119, 121, 122, 123	234~236	412	512
東芝	327, 328	294	124~129, 131~139	237~239, 241	413	513
シャープ	314	295	141~149, 151~159	242, 243	414	514
ビクター(JVC)	313, 337	296	161~169	245, 246	415, 416	515
ソニー	315, 316, 317, 318, 319, 335	298	172~179, 181~189, 191~198	247, 248	417, 418	516, 517, 518
パイオニア	321, 322, 336	297	199			519, 521
三菱	323, 324, 325		211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 263	249	421, 427, 428	522
サンヨー	326		219, 221	251~253	419	523, 524
フナイ			222, 223, 224	254~256	422, 423	525
AIWA			225, 226	257, 258	424~426	526, 527
ナナオ	329, 331, 334		262			
ユニデン	332		261			
エプソン	333		259			
オンキョー						528
ヤマハ						529, 531~534
デノン						535~538

②設定が完了すると「ピッピー!」と音がします。

- *設定番号一覧表にない番号を押した場合は、ピーとなります。設定番号を確認して最初から設定をやりなおしてください。
- *設定したい機器の電源ボタンを押しながら、違う機器の設定番号を押した場合は、「ピー」となります。設定番号を確認して最初から設定をやりなおしてください。
- *ピッピーという音がなった場合は、①~④以外のボタンが押されたか、または、20秒以上ボタンが押されなかったために、それまでの操作が無効となりました。はじめから設定をやりなおしてください。



メーカー設定の例:東芝の地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定する場合

- ① 上の設定番号一覧表から東芝の1番左の番号(327)を選んでください。
- ② 本機の電源ボタンを押しながら。
- ③ チャンネルボタン **⑤** を押して離します。
- ④ チャンネルボタン **②** を押して離します。
- ⑤ チャンネルボタン **⑦** を押して離します。
- ⑥ 設定が完了すると「ピッピー!」と音がします。
- ⑦ 本機の電源ボタンを離します。

3. 正しく設定されているか確認する

リモコンを操作して、機器がひとつおり動作すれば設定完了です。
 うまく動作しない場合は、設定番号一覧表の次の番号に変えてはじめてから設定をやりなおしてください。
 *正しく設定されたら、右の設定番号記入表に設定番号をメモしておいてください。

機器	設定番号
テレビ	