


ビデオを操作する

パナソニック(松下)のビデオの場合(設定番号:0114)

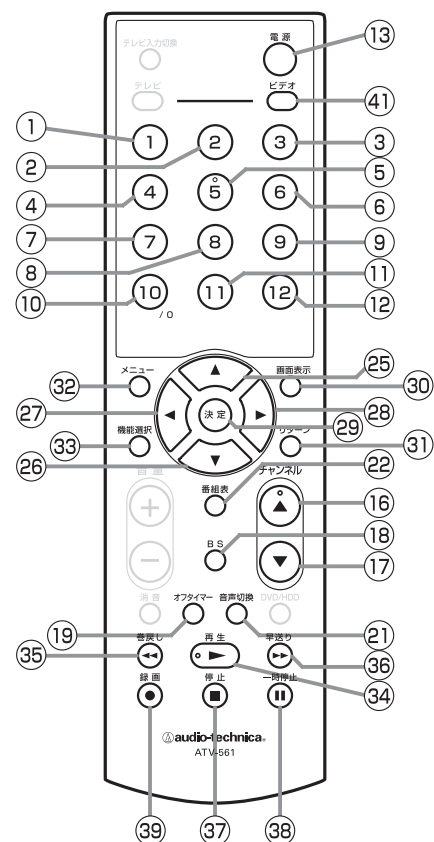


- ⑩ 画面表示ボタン
画面の表示の切り換えをします。
- ⑪ メニューボタン
メニューの表示をします。
- ⑫ ~ ⑲ ビデオ操作ボタン
再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作をします。
* 録画をしたいときは、録画ボタンを押しながらか再生ボタンを押してください。

- ① ビデオモードボタン
ビデオモードにする時に押します。
- ② 電源ボタン
ビデオの電源を入/切します。
- ③ ① ~ ⑫ ダイレクトチャンネルボタン
ビデオのチャンネルをダイレクトに選局します。
- ④ ⑬ ⑭ 選局アップダウンボタン
ビデオのチャンネルを上/下します。
- ⑤ ⑮ BS/放送切換ボタン
アナログBSチューナー内蔵テレビでダイレクトにBS放送を選局する前に押します。
BSボタンを押した後にチャンネルの1,3,5,7,9,10,11,12を押します。10はBS13,12はBS15を選局します。1回の操作で、ダイレクトチャンネル選局に戻ります。
- ⑥ ⑯ オフタイマーボタン
ライン入力の切り換えをします。
- ⑦ ⑰ 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切り換えをします。
- ⑧ ⑱ 番組表ボタン
アンテナ出力の切り換えをします。
- ⑨ ⑲ ~ ⑳ カーソルボタン
カーソルを上下左右に動かします。
- ⑩ ㉑ 決定ボタン
選んだ項目を決定します。

DVDを操作する

パナソニック(松下)のDVDレコーダーの場合(設定番号:0118)

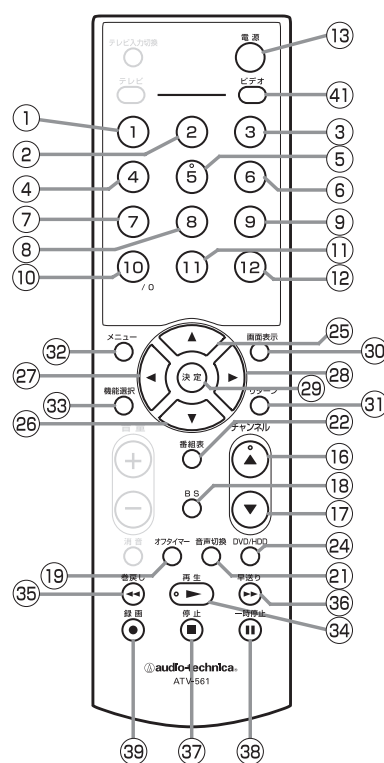

- ④ ~ ⑳ ビデオ機能ボタン
再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作をします。
* 録画をしたいときは、録画ボタンを押しながらか再生ボタンを押してください。
- ㉑ 機能選択ボタン
機能選択のボタンになります。(DVDプレーヤーの場合はタイトルメニューの表示をします。)

その他の操作

オフタイマーとチャンネル▲/▼、チャンネルのボタンの1~12のどれかを同時に押すことで画面設定、コマ送り、マーカークなどの操作ができます。対応している機能についてはP.42~を参照してください。

- ④ ビデオモードボタン
DVDの設定はビデオモードへ行ってください。
- ⑤ 電源ボタン
DVDの電源を入/切します。
- ⑥ ① ~ ⑫ 数字ボタン
チャンネル/数字を入力します。
⑩は0のボタンになります。
- ⑦ ⑬ ⑭ 選局アップダウンボタン
DVDのチャンネルを上/下します。(DVDプレーヤーの場合はチャプターのアップ/ダウンをします。)
- ⑧ ⑮ BS/放送切換ボタン
(DVDプレーヤーの場合はサブタイトルの表示を設定します。)
- ⑨ ⑰ 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切り換えをします。
- ⑩ ⑱ 番組表ボタン
番組表を表示します。(DVDプレーヤーの場合はアングルを切り換えます。)
- ⑪ ⑲ ~ ⑳ カーソルボタン
カーソルを上下左右に動かします。
- ⑫ ㉑ 決定ボタン
選んだ項目を決定します。
- ⑬ ㉒ 画面表示ボタン
画面の表示の切り換えをします。
- ⑭ ㉓ リターンボタン
画面の戻る操作を行います。
- ⑮ ㉔ メニューボタン
プログラムナビ/メニューの表示をします。

* 設定番号によっては、使えないボタンがあります。

* メーカーによって機能の名称が異なることがあります。