


テレビを操作する

パナソニック(松下)のテレビの場合(設定番号: 0101)

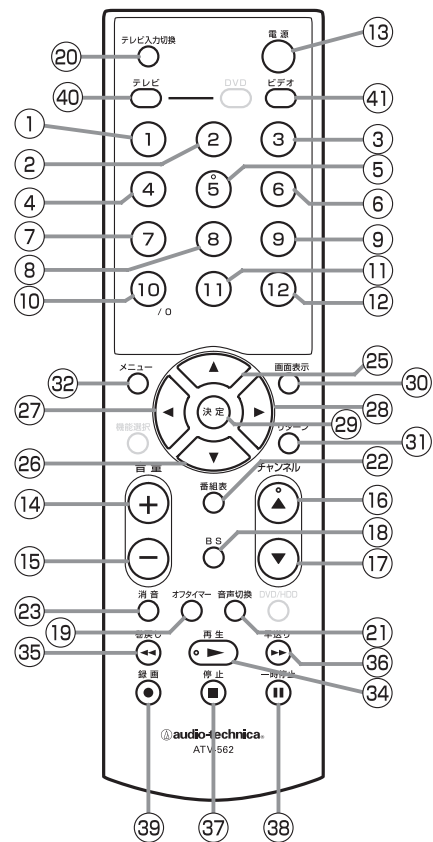

- ④⑩ テレビモードボタン
テレビモードにする時に押します。
- ④① ビデオモードボタン
⑬ 電源ボタン
テレビの電源を入/切します。
- ① ~ ⑩② ダイレクトチャンネルボタン
テレビのチャンネルをダイレクトに選局します。
- ⑭⑮ 音量+/-ボタン
音量を大/小します。
⊕: 音量大
⊖: 音量小
- ⑬⑯ 選局アップダウンボタン
テレビのチャンネルを上/下します。
- ⑱ BS/放送切換ボタン
アナログBSチューナー内蔵テレビでダイレクトにBS放送を選局する前に押します。
BSボタンを押した後にチャンネルの1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12を押します。10はBS13, 12はBS15を選局します。1回の操作で、ダイレクトチャンネル選局に戻ります。
- ⑲ オフタイマーボタン
オフタイマーを設定します。時刻を指定してのオフタイマーの設定はできません。
- ⑳ 消音ボタン
音声を消します。
- ㉑ 決定ボタン
選んだ項目を決定します。
- ㉒ メニューボタン
メニューの表示をします。
- ㉓ テレビ入力切換ボタン
テレビの入力の切り換えをします。

- ㉔ 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切り換えをします。
- ㉕ 番組表ボタン
ワイド画面の切り換えをします。
- ㉖ ~ ㉘ カーソルボタン
カーソルを上下左右に動かします。
- ㉙ 画面表示ボタン
画面の表示を切り換えます。
- ㉚ ~ ㉜ ビデオ操作ボタン

テレビモードボタンにビデオ一体型テレビを設定した場合

ビデオ一体型テレビの再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作をします。
*録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。


テレビモードボタンにビデオを設定した場合

ビデオに設定した機器の再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作をします。
*録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。

- *ビデオモード ④① にビデオまたは、DVDプレーヤー/DVDレコーダーを設定した場合は、テレビモードのとき、④① に設定されている機器の、再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作ができます。
チューナーを設定した場合は、テレビモードのときにこのボタンは動作しません。
- *ビデオモード ④① に複合機を設定した場合は、いずれかの機器の動作をします。機器を切り換えたいときは、ビデオモードに切り換えてご使用ください。
よく使う機器を ④① に設定しておく、モードを切り換えずに 2つの機器を操作でき、便利です。
- *テレビの音量+/-と消音とテレビ入力切換は、テレビのモードボタンを押さなくても操作ができます。
(このとき、テレビのモードボタンが点滅します。)

ケーブルテレビを操作する

パナソニック(松下)のケーブルテレビの場合(設定番号: 0121)

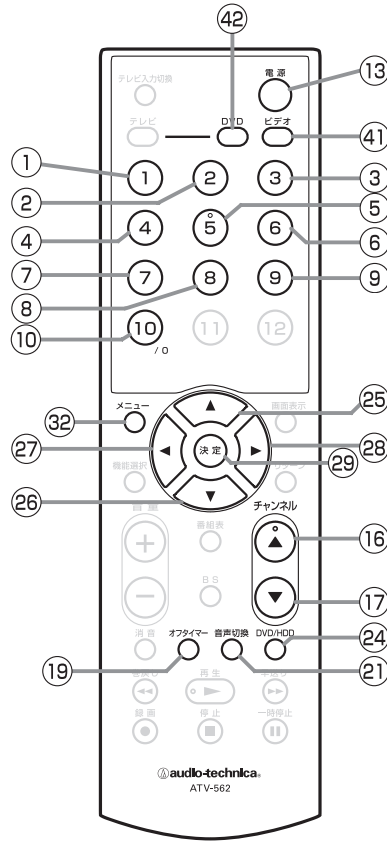

- ④① ビデオモードボタン
④② DVDモードボタン
チューナーの設定は、ビデオモードまたは、DVDモードへ行ってください。
- ⑬ 電源ボタン
ホームターミナルの電源を入/切します。
- ① ~ ⑩② ダイレクトチャンネルボタン
チャンネル/数字を入力します。⑩は0のボタンになります。
- ⑬⑯ 選局アップダウンボタン
チューナーのチャンネルを上/下します。
- ⑲ オフタイマーボタン
入力切換のボタンになります。
- ㉔ 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切り換えをします。
- ㉖ ~ ㉘ カーソルボタン
カーソルを上下左右に動かします。
- ㉙ 決定ボタン
選んだ項目を決定します。
- ㉚ DVD/HDDボタン
リターンのボタンになります。
- ㉛ メニューボタン
メニューの表示をします。

*設定番号によっては、使えないボタンがあります。
*メーカーによって機能の名称が異なることがあります。