


テレビを操作する

パナソニック(松下)のテレビの場合(設定番号:0101)

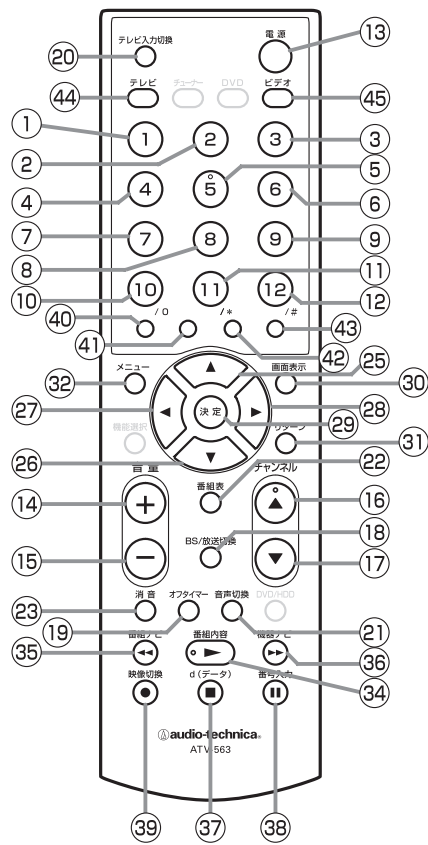

- ② 番組表ボタン
ワイド画面の切り換えをします。
- ②⑤～②⑧ カーソルボタン
カーソルを上下左右に動かします。
- ③⑩ 画面表示ボタン
画面の表示を切り換えます。
- ④ 青ボタン
アナログBS5チャンネルをダイレクト選局します。
- ④① 赤ボタン
アナログBS7チャンネルをダイレクト選局します。
- ④② 緑ボタン
アナログBS9チャンネルをダイレクト選局します。
- ④③ 黄ボタン
アナログBS11チャンネルをダイレクト選局します。
- ③④～③⑨ ビデオ操作ボタン

- ④④ テレビモードボタン
テレビモードにする時に押します。
- ④⑤ ビデオモードボタン
- ③⑬ 電源ボタン
テレビの電源を入/切します。
- ①～⑩ ⑫
ダイレクトチャンネルボタン
テレビのチャンネルをダイレクトに選局します。
- ③⑭ ③⑮ 音量+/-ボタン
音量を大/小します。
⊕: 音量大
⊖: 音量小
- ③⑯ ③⑰ 選局アップダウンボタン
テレビのチャンネルを上/下します。
- ③⑱ BS/放送切換ボタン
アナログBSチューナー内蔵テレビでダイレクトにBS放送を選局する前に押します。
BSボタンを押した後にチャンネルの1,3,5,7,9,10,11,12を押します。10はBS13,12はBS15を選局します。1回の操作で、ダイレクトチャンネル選局に戻ります。
- ③⑲ オフタイマーボタン
オフタイマーを設定します。時刻を指定してのオフタイマーの設定はできません。
- ③⑳ 消音ボタン
音声を消します。
- ③㉑ 決定ボタン
選んだ項目を決定します。
- ③㉒ メニューボタン
メニューの表示をします。
- ③㉓ テレビ入力切換ボタン
テレビの入力の切り換えをします。
- ③㉔ 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切り換えをします。

テレビモードボタンにビデオ一体型テレビを設定した場合

ビデオ一体型テレビの再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作をします。
*録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。

テレビモードボタンにビデオを設定した場合

ビデオに設定した機器の再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作をします。
*録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。

*ビデオモード④⑤にビデオまたは、DVDプレーヤー/DVDレコーダーを設定した場合は、テレビモードのとき、④⑤に設定されている機器の、再生/巻戻し/早送り/停止/一時停止/録画の操作ができます。
チューナーを設定した場合は、テレビモードのときにこのボタンは動作しません。


*ビデオモード④⑤に複合機を設定した場合は、いずれかの機器の動作をします。機器を切り換えたいときは、ビデオモードに切り換えてご使用ください。

**よく使う機器を④⑤に設定しておくこと、モードを切り換えず
2つの機器を操作でき、便利です。**

*テレビの音量+/-と消音とテレビ入力切換は、テレビのモードボタンを押さなくても操作ができます。(このとき、テレビのモードボタンが点滅します。)

チューナーを操作する

パナソニック(松下)のデジタルチューナーの場合(設定番号:0113)

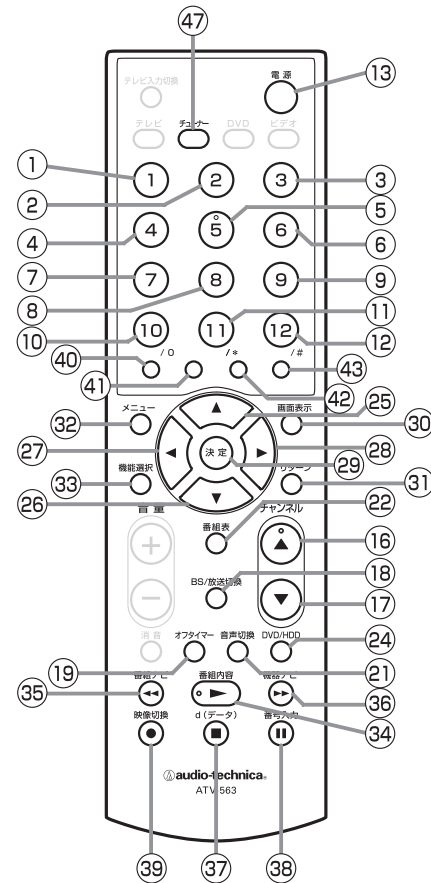

- ② 再生ボタン
番組内容の表示をします。
- ②⑤ 巻戻しボタン
番組ナビのボタンになります。
- ③⑩ 停止ボタン
d(データ)のボタンになります。
- ④① 一時停止ボタン
番組入力のボタンになります。
- ④② 青ボタン
- ④③ 赤ボタン
- ④④ 緑ボタン
- ④⑤ 黄ボタン

- ④⑦ チューナーモードボタン
チューナーモードにする時に押します。
- ③⑬ 電源ボタン
チューナーの電源を入/切します。
- ①～⑩ ⑫
ダイレクトチャンネルボタン
チャンネル/数字を入力します。⑩は0のボタンになります。
- ③⑭ ③⑮ CH11ボタン
*のボタンになります。
- ③⑯ ③⑰ CH12ボタン
#のボタンになります。
- ③⑱ ③⑲ 選局アップダウンボタン
チューナーのチャンネルを上/下します。
- ③⑳ BS/放送切換ボタン
放送切換のボタンになります。
- ③㉑ オフタイマーボタン
機器ナビのボタンになります。
- ③㉒ 音声切換ボタン
音声多重放送の音声の切り換えをします。
- ③㉓ 番組表ボタン
番組表を表示します。
- ③㉔～③㉗ カーソルボタン
カーソルを上下左右に動かします。
- ③㉘ 決定ボタン
選んだ項目を決定します。
- ③㉙ 画面表示ボタン
画面の表示の切り換えをします。
- ③㉚ DVD/HDDボタン
1つ前のチャンネルに戻ります。
- ③㉛ メニューボタン
メニューの表示をします。

*設定番号によっては、使えないボタンがあります。

*メーカーによって機能の名称が異なることがあります。