ATH-AL5NC

Kabellose Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen

Obwohl dieses Produkt für die sichere Anwendung konstruiert wurde, kann falsche Verwendung einen Unfall verursachen. Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit alle Hinweise, wenn Sie das Produkt verwenden.

Vorsichtshinweise für das Produkt

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe medizinischer Geräte. Funkwellen können Herzschrittmacher und medizinische elektronische Geräte stören. Verwenden Sie das Produkt nicht in medizinischen Einrichtungen.
- Wenn Sie das Produkt im Flugzeug verwenden, folgen Sie den Anweisungen der Fluggesellschaft.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von automatisch arbeitenden Vorrichtungen wie automatischen Türen und Feuermeldern. Funkwellen können die Funktion elektronischer Geräte stören und Unfälle verursachen.
- Zerlegen oder ändern Sie das Produkt nicht, und versuchen Sie auch nicht, es zu reparieren, um einen elektrischen Schlag, Funktionsstörungen oder einen Brand zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschütterungen aus, um einen elektrischen Schlag, Funktionsstörungen oder einen Brand zu vermeiden.
- Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an, ansonsten kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen kommen.
- Trennen Sie das Produkt von einem Gerät, wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist, Rauch oder Geruch austritt, Hitze oder unerwünschte Geräusche entstehen oder andere Zeichen der Beschädigung erkennbar werden. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler.
- Lassen Sie das Produkt nicht nass werden, um einen elektrischen Schlag oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie brennbare Materialien, Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Decken Sie das Produkt beim Gebrauch oder beim Aufladen nicht mit einem Tuch ab, um einen Brand oder eine Verletzung durch Überhitzung zu vermeiden.
- Wenn die Kopfhörer beim Lenken eines Fahrzeugs verwendet werden sollen, beachten Sie die betreffenden Gesetze zum Gebrauch von Mobiltelefonen und Kopfhörern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten, wo die Nichtwahrnehmung von Umgebungsgeräuschen eine ernste Gefahr darstellt (beispielsweise an Bahnübergängen, in Bahnhöfen und an Baustellen).
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Anschluss des USB-Ladekabels verbogen, locker oder beschädigt ist. Dies kann zu Hitzeentwicklung, Rauchentwicklung, Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.
- Laden Sie das Produkt nicht, wenn sich Wasser oder Fremdkörper in der Ladebuchse oder am USB-Ladekabel befinden. Dies kann zu Korrosion, Hitzeentwicklung, Rauch, Feuer, Stromschlägen oder anderen Fehlfunktionen in der Ladebuchse oder im USB-Ladekabel führen.
- Verwenden Sie für den Ladevorgang das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Wenn Sie zum Laden einen handelsüblichen USB-Netzadapter oder eine Powerbank verwenden, verwenden Sie ein Gerät mit einem Ausgangsstrom von 0,25 A (250 mA) oder höher. Laden Sie jedoch nicht mit Geräten mit Schnellladefunktion (mit einer Spannung von 5 V oder mehr). Andernfalls kann es zu einem Ladefehler oder Funktionsstörungen des Produkts kommen.
- Benutzen Sie die Kopfhörer niemals mit zu hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Werden die Ohren längere Zeit einem hohen Schallpegel ausgesetzt, kann dies zu zeitweiligem oder permanentem Hörverlust führen.
- Sollte der direkte Kontakt mit dem Produkt Hautreizungen verursachen, stellen Sie den Gebrauch unverzüglich ein.
- Achten Sie darauf, nicht Ihre Finger oder andere Körperteile zwischen dem Gehäuse und dem Arm oder in den Gelenken einzuklemmen.

Vorsichtshinweise für den Akku

Das Produkt ist mit einem Akku (Lithium-Ionen-Akku) ausgestattet.

- Sollte Batterieflüssigkeit in die Augen geraten, diese nicht reiben. Spülen Sie die Augen ausgiebig mit sauberem Wasser wie Leitungswasser aus und ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.
- Sollte Batterieflüssigkeit auslaufen, berühren Sie diese nicht mit den bloßen Händen. Im Produkt verbleibende Flüssigkeit kann Funktionsstörungen verursachen. Wenn Batterieflüssigkeit ausläuft, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler.
  – Sollte Flüssigkeit in den Mund geraten, spülen und gurgeln Sie ausgiebig mit sauberem Wasser wie Leitungswasser und ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.
  – Wenn Flüssigkeit auf die Haut oder ein Kleidungsstück gerät, waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser. Sollte sich eine Hautreizung einstellen, suchen Sie einen Arzt auf.
- So vermeiden Sie Auslaufen, Wärmeentwicklung und Explosion:
  – Erhitzen, zerlegen oder verändern Sie den Akku nicht, und entsorgen Sie ihn nicht durch Verbrennen.
  – Versuchen Sie nicht, mit einem Nagel ein Loch in den Akku zu bohren, schlagen Sie nicht mit einem Hammer auf den Akku und treten Sie auch nicht darauf.
  – Lassen Sie das Produkt nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
  – Achten Sie darauf, dass der Akku nicht nass wird.
- • Der Akku darf nicht an einem der nachstehenden Orte verwendet, aufbewahrt oder gelagert werden:
  – Orte, die direktem Sonnenlicht oder hohen Temperatur- und Feuchtigkeitswerten ausgesetzt sind
  – In einem in der prallen Sonne geparkten Fahrzeug
  – In der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern
- Laden Sie das Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, um eine Funktionsstörung oder einen Brand zu vermeiden.
- Sie können den internen Akku dieses Produkts nicht selbst austauschen. Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht, wenn die Nutzungsdauer merklich kürzer wird, obwohl der Akku voll geladen wurde. In diesem Fall muss der Akku repariert werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler, um weitere Informationen zur Reparatur zu erhalten.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, ist auf korrekte Entsorgung des internen Akkus zu achten. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler, um zu erfahren, wie Sie den Akku umweltgerecht entsorgen können.

Für Kunden in Kanada

ISED-Strahlenbelastungserklärung

CAN ICES(B)/NMB(B)

Dieses Gerät enthält einen oder mehrere lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

Dieses Gerät entspricht den Strahlungsbelastungsgrenzen der RSS-102, die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Der SAR-Grenzwert von ISED beträgt 1,6 W/kg, gemittelt über 1 g Gewebe. Dieses Gerät wurde ebenfalls auf diesen SAR-Grenzwert getestet.

Hinweis: Wenn Sie das Ohrpolster auf der linken Seite abnehmen, können Sie die IC-Informationen sofort sehen.

Hinweise zur Verwendung

- Lesen Sie auf jeden Fall vor der Verwendung auch die Bedienungsanleitung des verbundenen Geräts.
- Audio-Technica haftet in keinster Weise für den unwahrscheinlichen Fall irgendwelcher Datenverluste, die in Zusammenhang mit der Benutzung dieses Produktes entstehen.
- Das Design des Produkts ermöglicht, dass der Ton außerhalb der Kopfhörer hörbar ist. Halten Sie die Lautstärke in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an anderen öffentlichen Orten niedrig, um andere Personen nicht zu stören.
- Regeln Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät ganz herunter, bevor Sie das Produkt anschließen.
- Wenn Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung benutzen, verspüren Sie möglicherweise ein Kribbeln in Ihren Ohren. Dies wird durch die in Ihrem Körper oder dem verbundenen Gerät angesammelte statische Elektrizität verursacht und nicht durch eine Funktionsstörung des Produkts.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizgeräten oder an heißen, feuchten oder staubigen Orten auf. Lassen Sie außerdem das Produkt nicht nass werden.
- Nach langem Gebrauch kann das Produkt Verfärbungen durch ultraviolettes Licht (insbesondere direktes Sonnenlicht) und Verschleiß aufweisen.
- Wird das Produkt in einen Beutel gelegt und USB-Ladekabel ist weiterhin angeschlossen, kann das USB-Ladekabel u. U. verheddern, reißen oder brechen.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, legen Sie es in der mitgelieferten Tasche ab.
- Halten Sie das USB-Ladekabel beim An- und Abstecken am Stecker fest. Das USB-Ladekabel kann beschädigt werden oder es kann ein Unfall ausgelöst werden, wenn Sie statt am Stecker am Kabel ziehen.
- Wenn Sie das USB-Ladekabel nicht verwenden, trennen Sie es vom Produkt.
- Dieses Produkt kann nur bei Nutzung eines Mobiltelefonnetzes zum Telefonieren verwendet werden. Die Unterstützung von Telefonie-Apps, die ein mobiles Datennetz nutzen, wird nicht garantiert.
- Wenn das Produkt in der Nähe eines elektronischen Geräts oder Senders (z. B. Mobiltelefon) verwendet wird, kann ein unerwünschtes Rauschen zu hören sein. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen dem Produkt und dem elektronischen Gerät oder Sender.
- Wenn das Produkt in der Nähe einer Radioantenne verwendet wird, kann im Radiosignal ein Rauschen zu hören sein. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen dem Produkt und der Radioantenne.
- Der integrierte Akku sollte zu seinem Schutz alle 6 Monate einmal frisch geladen werden. Wenn zwischen den Ladevorgängen zu viel Zeit vergeht, verringert sich die Lebensdauer des integrierten Akkus, oder der aufladbare Akku lässt sich nicht mehr laden.
- Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort (10 bis 35 °C) und halten Sie es dabei von direktem Sonnenlicht fern. Andernfalls kann sich der Akku verschlechtern, wodurch es zu einer Verkürzung der Betriebsdauer oder Ladefehlern kommen kann.
- Wenn das Produkt durch Schweiß nass geworden ist, wischen Sie die Feuchtigkeit vor dem Laden mit einem trockenen Tuch ab.


Über die aktive Rauschunterdrückungsfunktion

Das Produkt ist darauf ausgelegt, mit dem eingebauten Mikrofon Geräusche aus der Umgebung (Lärm von Fahrzeugen, Lärm von Klimaanlagen usw.) aufzunehmen und zu neutralisieren, indem entsprechende Tonsignale in der negativen Phase produziert werden. Dadurch werden Umgebungsgeräusche reduziert.

- Die Rauschunterdrückungsfunktion des Produkts ist hauptsächlich gegen Geräusche im unteren Frequenzbereich wirksam, d. h., es werden nicht alle Geräusche unterdrückt.
- Abhängig von der Art des Rauschens (oder an ruhigen Orten) können Sie die Wirkung der Rauschunterdrückung möglicherweise nicht bemerken.
- Bei Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion kann ein leichtes Brummen zu hören sein. Dieser Ton wird von der Rauschunterdrückungsfunktion erzeugt und ist keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie das Gehäuse des Produkts mit der Hand abdecken oder das Produkt nicht korrekt tragen, kann die Rauschunterdrückungswirkung verringert werden oder ein hoher Ton (Pfeifen) entstehen. Nehmen Sie das Produkt in diesen Fällen ab und setzen Sie es wieder korrekt auf Ihre Ohren.
- Wenn Sie das Produkt in einem Zug oder in einem Fahrzeug wie einem Bus oder LKW verwenden, kann je nach Bahnschienen-/Straßenzustand ein Geräusch zu hören sein.
- Das Produkt ist mit einer Funktion zur Vermeidung von Pfeifgeräuschen ausgestattet, da es über eine offene Gehäusestruktur und eine Rauschunterdrückungsfunktion verfügt. Wenn Sie das Gehäuse mit der Hand abdecken, wird diese Funktion aktiviert und die Rauschunterdrückungsfunktion vorübergehend deaktiviert. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung.

Teilebezeichnungen und Funktionen

Kopfhörer

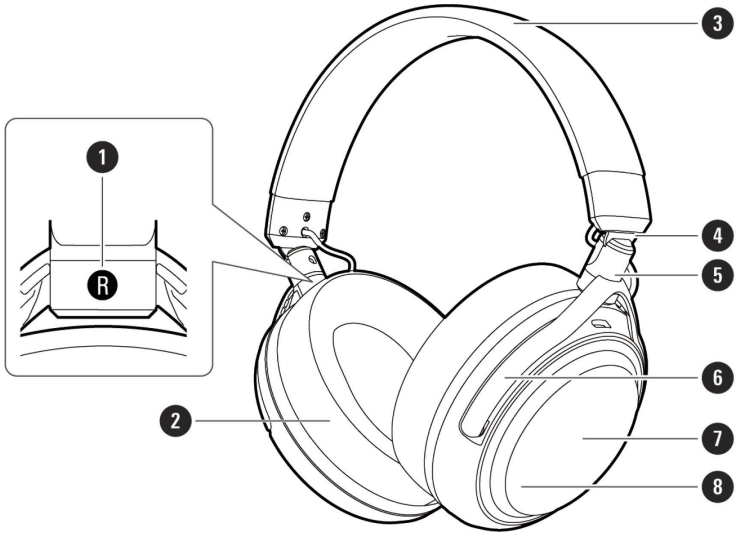

❶ Links-/Rechts-Markierung (L/R)

❷ Ohrpolster

❸ Kopfbügel

❹ Schieber


❺ Gelenk

❻ Arm

❼ Gehäuse

❽ Mikrofon

Bedienbereich (linke Seite)

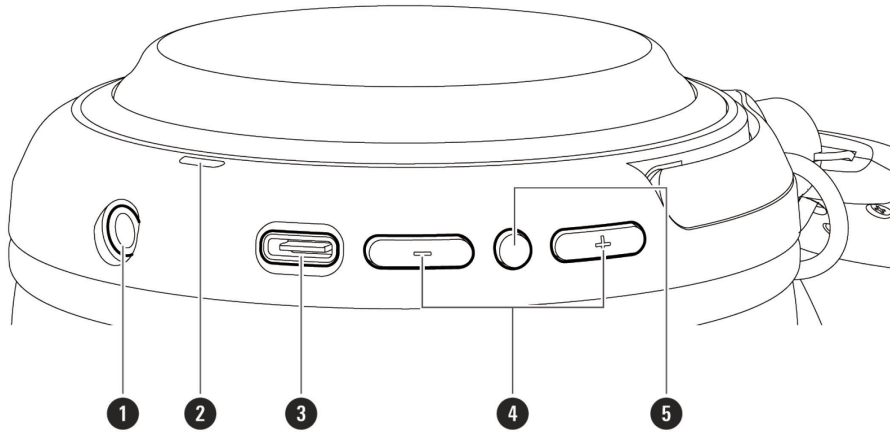

❶ Anschlussbuchse

Zum Anschließen des mitgelieferten Kabels für Kabelverbindungen.

❷ Anzeige-LED

Zeigt den Betriebsstatus und den Akkustand des Produkts an.

❸ Ladebuchse

Verwenden Sie diese zum Anschließen des mitgelieferten USB-Ladekabels zum Laden des Produkts.


❹ Lautstärketaste

Zur Einstellung der Lautstärke (+/–).

❺ Stromversorgungs-/Bedientaste

Mit dieser Taste können Sie die Stromversorgung ein- und ausschalten, Musik abspielen/anhalten und Telefonate annehmen. Aktiviert auch die Spracherkennung (z. B. Google Assistant oder Siri).


Bedienbereich (rechte Seite)

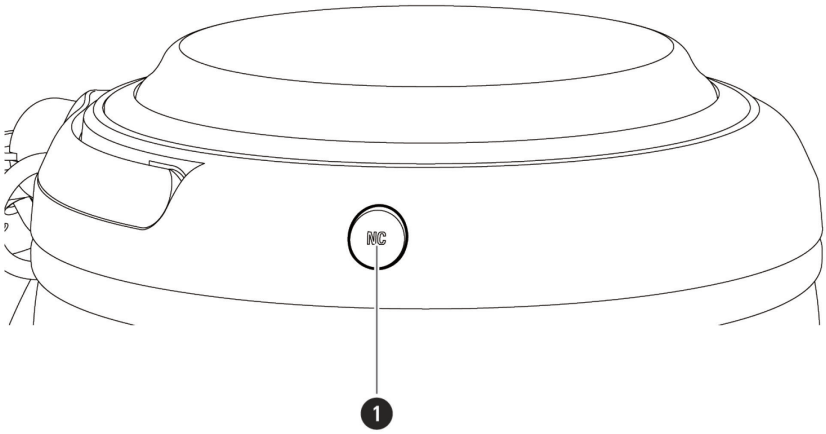

❶ Taste für die Rauschunterdrückung

Dient zum Umschalten der Rauschunterdrückungsfunktion und zur Verwendung der Schallaustritt-Reduzierungsfunktion.

Zubehör

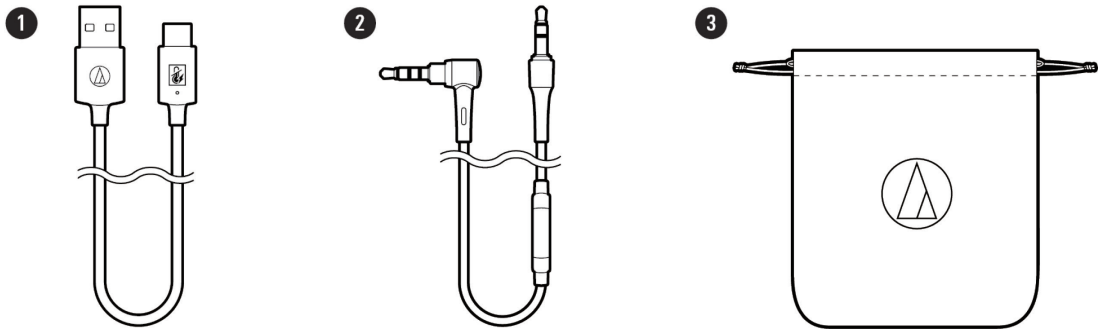

❶ USB-Ladekabel (50 cm, USB Type-A / USB Type-C™)

Das USB-Ladekabel ist mit einer Überhitzungsschutzfunktion ausgestattet.

❷ Kabel mit Inline-Mikrofon und Steuerung (1,2 m / 3,5 mm vergoldeter Stereo-Ministecker (4-polig/L-förmig))


❸ Tasche

Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, gibt die Sprachführung die Meldung „Low battery“ wieder und die Anzeige-LED wechselt von Weiß zu Orange. Laden Sie den Akku so bald wie möglich auf.
- Es dauert etwa 3,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. (Diese Dauer kann von den Nutzungsbedingungen abhängen.)
- Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort (10 bis 35 °C) und halten Sie es dabei von direktem Sonnenlicht fern. Das Laden außerhalb des normalen Ladetemperaturbereichs kann dazu führen, dass der Ladevorgang fehlschlägt oder sich die Ladezeit verlängert. Darüber hinaus kann sich der Akku verschlechtern, wodurch es zu einer Verkürzung der Betriebsdauer oder Ladefehlern kommen kann.

1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Seite: USB Type-C) an der Ladebuchse an.

- Das mitgelieferte USB-Ladekabel wurde ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt hergestellt. Verwenden Sie kein anderes USB-Ladekabel.
- Achten Sie beim Anschließen des USB-Ladekabels am USB-Anschluss oder an der Ladebuchse darauf, es gerade (horizontal) hineinzustecken.

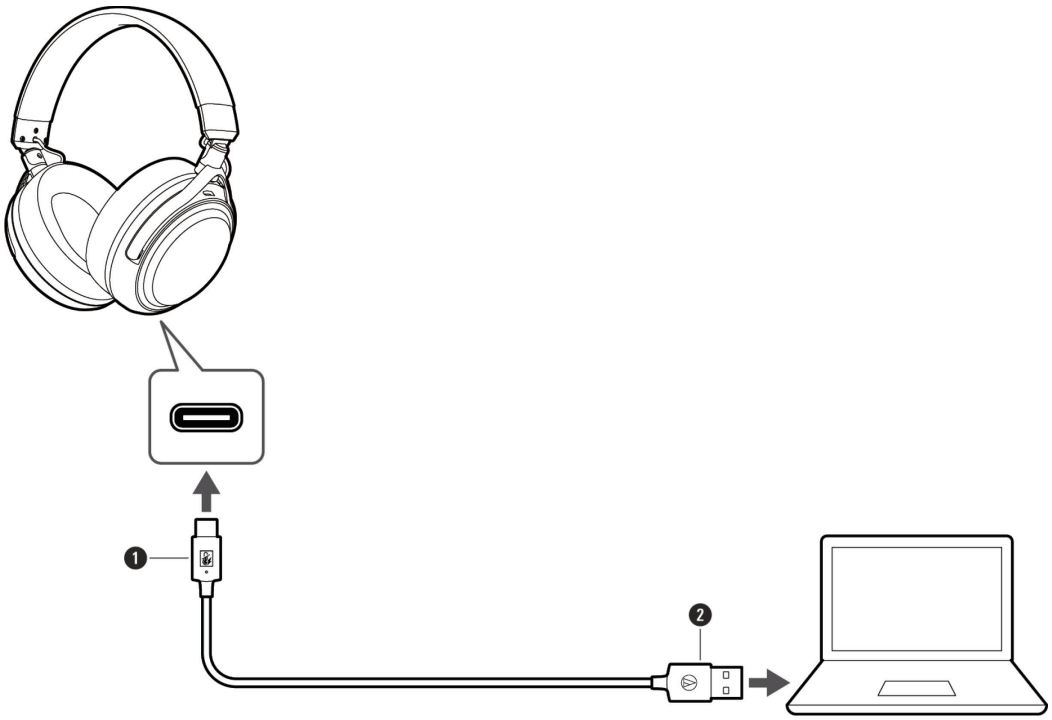

❶ USB Type-C
❷ USB Type-A

2 Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Seite: USB Type-A) mit dem Computer, um den Ladevorgang zu starten.

- Die Anzeige-LED leuchtet während des Ladevorgangs wie folgt. (Es kann einige Sekunden dauern, bis die Anzeige-LED aufleuchtet.)

Anzeige-LED	Status
Leuchtet weiß	Ladevorgang läuft
Aus	Ladevorgang abgeschlossen
Blinkt orange	Ladefehler[1]

[1] Der Kopfhörer kann heiß sein. Lassen Sie das Produkt ausreichend abkühlen, bevor Sie es an einem gut belüfteten Ort (10 bis 35 °C) vor direktem Sonnenlicht geschützt aufladen.

3 Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Ladekabel (Seite: USB Type-A) vom Computer.

4 Trennen Sie das USB-Ladekabel (Seite: USB Type-C) von der Ladebuchse des Produkts.

Hinweis

- Wenn Sie den Ladevorgang starten, während das Produkt eingeschaltet ist, schaltet es sich automatisch aus.

Vorsicht

- Verwenden Sie für den Ladevorgang das mitgelieferte USB-Ladekabel. Das Produkt wird eventuell mittels anderer als dem mitgelieferten USB-Ladekabel nicht aufgeladen.


USB-Ladekabel

Das mitgelieferte USB-Ladekabel ist mit einer Überhitzungsschutzfunktion ausgestattet. Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn eine abnormale Wärmeentwicklung aufgrund von Wasser oder Fremdkörpern in der Ladebuchse des Produkts oder im USB-Ladekabel festgestellt wird. Um Stromschläge oder Fehlfunktionen durch Hitzeentwicklung, Rauch und Feuer zu vermeiden, verwenden Sie zum Aufladen des Produkts unbedingt das mitgelieferte USB-Ladekabel.

Stromversorgung Ein/Aus

Einschalten des Produkts

1 Halten Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.




» Die Anzeige-LED leuchtet weiß auf und erlischt dann.

Hinweis	• Es kann einige Sekunden dauern, bis die Anzeige-LED aufleuchtet.

Ausschalten des Produkts

1 Halten Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.



» Die Anzeige-LED leuchtet weiß auf und erlischt dann.

Verbinden über Bluetooth

Zum Verbinden des Produkts mit einem Bluetooth-Gerät muss es zunächst mit dem anderen Gerät gepaart (registriert) werden.


Paaren von Bluetooth-Geräten

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
- Positionieren Sie das Bluetooth-Gerät innerhalb von 1 m Abstand des Kopfhörers, um eine korrekte Paarung sicherzustellen.
- Setzen Sie die Kopfhörer auf, um während der Paarung die Sprachführung hören zu können.

1 Schalten Sie das ausgeschaltete Produkt ein.

- Die Anzeige-LED leuchtet weiß auf und erlischt dann.

2 Halten Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste und die Lautstärketaste (+) ca. 6 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.



» Die Anzeige-LED leuchtet zunächst orange und blinkt dann weiß, wenn das Produkt in den Paarungsmodus wechselt.

3 Verwenden Sie Ihr Bluetooth-Gerät, um den Paarungsvorgang zu starten und nach dem Produkt zu suchen. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das Produkt findet, wird am Display des Geräts „ATH-AL5NC“ angezeigt.

- Informationen zur Bedienung des Bluetooth-Geräts entnehmen Sie bitte seiner Bedienungsanleitung.

4 Wählen Sie „ATH-AL5NC“, um das Produkt und Ihr Bluetooth-Gerät zu paaren.

- Manche Geräte fordern zur Eingabe eines Passkeys auf. Geben Sie in diesem Fall „0000“ ein. Andere Ausdrücke für Passkey sind Passcode, PIN-Code, PIN-Nummer oder Passwort.



» Die Sprachführung gibt die Meldung „Connected“ wieder, und die Anzeige-LED erlischt. Dies bedeutet, dass die Paarung korrekt durchgeführt wurde und nun abgeschlossen ist.

Anmerkungen zur Paarungsfunktion

Beim Anschließen eines neuen Bluetooth-Geräts müssen Sie dieses zunächst mit dem Produkt paaren. Sobald das Bluetooth-Gerät und dieses Produkt einmal gepaart wurden, ist keine erneute Paarung erforderlich. Das Produkt unterstützt Multipairing, wobei ein Verbindungsverlauf gespeichert wird. In den nachstehenden Fällen ist jedoch eine erneute Paarung erforderlich, auch wenn das Bluetooth-Gerät bereits gepaart wurde:

- Wenn das Produkt aus der Verbindungshistorie des Bluetooth-Geräts gelöscht wird
- Wenn das Produkt zur Reparatur gegeben wurde
- Wenn das Produkt zurückgesetzt wird

Multipoint-Funktion

Das Produkt unterstützt die Multipoint-Paarung, womit zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Produkt verbunden werden können. Während Sie über das eine Gerät Musik hören, können Sie einen Anruf entgegennehmen, der auf dem anderen Gerät eingeht. Dies ist beispielsweise praktisch, wenn Sie zwei Smartphones besitzen.

- Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie Multipoint-Verbindungen unter „Verwaltung angeschlossener Geräte“ in der Smartphone-App „Connect“ von Audio-Technica. Siehe „App für Smartphones“ (S.22).
- Audio-Technica garantiert nicht, dass alle Kombinationen von Bluetooth-Geräten funktionsfähig sind.

Verbinden per Multipoint-Funktion

1 Führen Sie eine Paarung mit dem ersten Bluetooth-Gerät durch.

2 Schalten Sie nach der Paarung die Bluetooth-Funktion des ersten Geräts aus.


3 Führen Sie eine Paarung mit dem zweiten Bluetooth-Gerät durch.

4 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Bluetooth-Geräts an.

Hinweis	• Wenn sich das Produkt nicht verbindet, starten Sie es neu. • Mit der Multipoint-Funktion können bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden werden. Um ein drittes Bluetooth-Gerät zu verbinden, müssen Sie eines der verbundenen Geräte trennen. • Musik kann nicht von zwei Geräten gleichzeitig wiedergegeben werden. • Wenn während der Musikwiedergabe auf dem ersten Gerät Musik auf dem zweiten Gerät abgespielt wird, schaltet die Musikwiedergabe auf die des zweiten Geräts um.

Tragen des Produkts


Platzieren Sie die Seite der Ohrpolster, die mit „L“ (links) markiert ist, über Ihrem linken Ohr, und die Seite, die mit „R“ (rechts) markiert ist, über Ihrem rechten Ohr. Schieben Sie dann den Schieber so auf oder ab, dass die Ohrpolster Ihre Ohren bedecken, und stellen Sie dann den Kopfbügel ein.

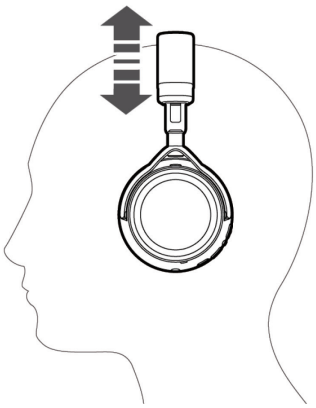

Schwenkmechanismus

Sie können das Gehäuse zusammenfalten.

- Der Schwenkmechanismus kann nicht um mehr als 90° gedreht werden. Üben Sie nicht zu viel Kraft aus.

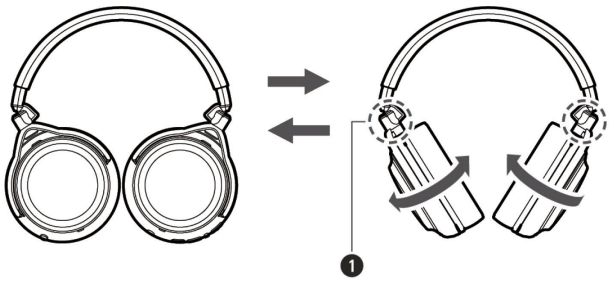

❶ Gelenk

Verwenden des Produkts

Das Produkt kann die drahtlose Bluetooth-Technologie nutzen, um sich mit Ihrem Gerät zu verbinden und Musik zu hören, Telefonanrufe zu empfangen usw. Verwenden Sie das Produkt wie gewünscht je nach Ihren Bedürfnissen. Beachten Sie, dass Audio-Technica die Funktion der Anzeigen wie beispielsweise die Akkuanzeige oder Anwendungen über Bluetooth-Geräten nicht garantieren kann.


Musik hören

- Für die allererste Verbindung paaren Sie das Produkt und Ihr Gerät über Bluetooth. Wenn Sie das Produkt bereits mit Ihrem Bluetooth-Gerät gepaart haben, schalten Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Bluetooth-Geräts ein, bevor Sie das Produkt einschalten.
- Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Bluetooth-Gerät. Beachten Sie hierfür ggf. seine Bedienungsanleitung.

1 Schalten Sie das Produkt ein und setzen Sie es auf.


2 Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

3 Stellen Sie die Lautstärke (erhöhen oder verringern) durch Drücken der Lautstärkeregler (+/–) ein.




4 Drücken Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste, um die Wiedergabe zu pausieren.

- Mit jedem Drücken wird die Wiedergabe gestartet oder pausiert.



Bedienung der Stromversorgungs-/Bedientaste




❶ Stromversorgungs-/Bedientaste

Bedienung	Funktion
Drücken	Startet oder pausiert die Wiedergabe.

- Die oben erläuterten Bedienelemente sind möglicherweise auf einigen Smartphones nicht verfügbar.

Bedienung der Lautstärkeregler



❶ Lautstärketaste

Bedienung	Funktion
Drücken	Erhöht/verringert die Lautstärke um 1 Pegelstufe. [1]
Drücken und halten (für ca. 2 Sekunden)	Startet die Wiedergabe des nächsten Titels. Startet die Wiedergabe des vorherigen Titels / kehrt an den Anfang des Titels zurück.

[1] Die Lautstärkeregelung mancher Bluetooth-Geräte funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei mit dem Produkt.

- Die oben erläuterten Bedienelemente sind möglicherweise auf einigen Smartphones nicht verfügbar.

Telefonieren

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät Telefonie unterstützt, können Sie das Produkt zum Telefonieren nutzen.


1 Schalten Sie das Produkt ein und setzen Sie es auf.

2 Einen Anruf mit Ihrem Bluetooth-Gerät tätigen/entgegennehmen.

- Wenn ein Telefonanruf am Bluetooth-Gerät eingeht, ertönt ein Klingelton.
- Wenn ein Anruf eingeht, während Sie Musik hören, wird die Musikwiedergabe auf Pause geschaltet.


3 Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste.

4 Stellen Sie die Lautstärke (erhöhen oder verringern) durch Drücken der Lautstärkeregler (+/–) ein.




5 Halten Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gespräch zu beenden.

- Wenn der Anruf während des Musikhörens empfangen wurde, wird die Wiedergabe nach dem Telefonat fortgesetzt.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten wird die Musikwiedergabe möglicherweise nicht fortgesetzt. In diesem Fall muss die Musikwiedergabe manuell gestartet werden.



Vorsicht	• Wenn Sie das Produkt beim Telefonieren nicht richtig aufsetzen, kann Ihre Stimme zu leise sein, sodass andere Sie hören können.

Bedienung der Stromversorgungs-/Bedientaste




❶ Stromversorgungs-/Bedientaste

Bedienung	Funktion
Drücken	Bei eingehendem Anruf: Der Anruf wird entgegengenommen. Während eines Anrufs: Schaltet das Mikrofon stumm bzw. hebt die Stummschaltung auf. [1]
Drücken und halten (für ca. 2 Sekunden)	Bei eingehendem Anruf: Der Anruf wird abgewiesen. Während eines Anrufs: Beendet den Anruf.

[1] Die Stummschaltung mit der Stromversorgungs-/Bedientaste schaltet nur die Kopfhörer stumm und aktiviert nicht die Stummschaltfunktion des Bluetooth-Geräts.

- Die oben erläuterten Bedienelemente sind möglicherweise auf einigen Smartphones nicht verfügbar.

Bedienung der Lautstärkeregler



❶ Lautstärketaste

Bedienung	Funktion
Drücken	Erhöht/verringert die Lautstärke des Anrufs um 1 Pegelstufe.

- Die oben erläuterten Bedienelemente sind möglicherweise auf einigen Smartphones nicht verfügbar.

Hinweis	• Sie können die Rauschunterdrückungsfunktion auch während eines Anrufs verwenden.

Rauschunterdrückungsfunktion

Das im Produkt eingebaute Mikrofon erkennt Umgebungsgeräusche und gibt ein invertiertes Signal aus, das diese Geräusche wirksam unterdrückt. Dieses Produkt ist mit dieser „Rauschunterdrückungsfunktion“ ausgestattet. Die Funktionen werden in folgender Reihenfolge umgeschaltet: AUS (Standardeinstellung), Rauschunterdrückungsfunktion (Zuhause), Rauschunterdrückungsfunktion (Flugzeug).

Funktion	Beschreibung
Rauschunterdrückungsfunktion (Zuhause)	Reduziert leise Geräusche, die in ruhigen Haushalten wahrnehmbar sind.
Rauschunterdrückungsfunktion (Flugzeug)	Reduziert laute Geräusche wie z. B. Motorengeräusche in Flugzeugen.

1 Drücken Sie die Taste für die Rauschunterdrückung.

» Bei jedem Tastendruck werden die Funktionen in folgender Reihenfolge umgeschaltet: AUS (Standardeinstellung), Rauschunterdrückungsfunktion (Zuhause), Rauschunterdrückungsfunktion (Flugzeug).

Hinweis	• Sie können die Rauschunterdrückungsfunktion auch während eines Anrufs verwenden.

Verwenden der Rauschunterdrückungsfunktion ohne Musikwiedergabe (Standalone-Modus)

Sie können die Rauschunterdrückungsfunktion nutzen und gleichzeitig den Akkuverbrauch des Produkts reduzieren, da keine Bluetooth-Verbindung verwendet wird.

1 Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung.

2 Halten Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste und die Taste für die Rauschunterdrückung ca. 6 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.

» Das Produkt schaltet sich aus und startet im Standalone-Modus.

3 Drücken Sie die Taste für die Rauschunterdrückung, um die Rauschunterdrückungsfunktion umzuschalten.

Hinweis	• Sie können keine Bluetooth-Verbindung herstellen, während das Produkt im Standalone-Modus betrieben wird. • Um den Standalone-Modus zu beenden, starten Sie die Stromversorgung des Produkts neu.

Schallaustritt-Reduzierungsfunktion

Verringert den Schallaustritt durch Absenken des Ausgangs in Frequenzbereichen, in denen Schall wahrscheinlich austritt.

1 Drücken und halten Sie die Taste für die Rauschunterdrückung (für ca. 2 Sekunden).

» Mit jeder Betätigung wird die Schallaustritt-Reduzierungsfunktion ein-/ausgeschaltet.

Vorsicht	• Auch bei Verwendung der Schallaustritt-Reduzierungsfunktion kann je nach Lautstärke der wiedergegebenen Musik und Ihrer Umgebung Schall austreten. Halten Sie die Lautstärke in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an anderen öffentlichen Orten niedrig, um andere Personen nicht zu stören.

Spracherkennung

Die Aktivierung der Spracherkennung (z. B. Google Assistant oder Siri) kann je nach Gerät möglich sein.


1 Drücken Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste dreimal hintereinander.

» Die Spracherkennung (z. B. Google Assistant oder Siri) ist aktiviert.

Kabelverbindung (Durchspielfunktion)

Dieses Produkt ist mit einer Durchspielfunktion ausgestattet, die es Ihnen gestattet, mit den tragbaren Kopfhörern Musik abzuspielen. Stecken Sie hierzu den Anschlussstecker des mitgelieferten Kabels in die Anschlussbuchse des Produkts und dann den Eingangsstecker in einen tragbaren Audio-Player.

- Die Lautstärketasten am Produkt sind nicht bedienbar, wenn eine Kabelverbindung verwendet wird.

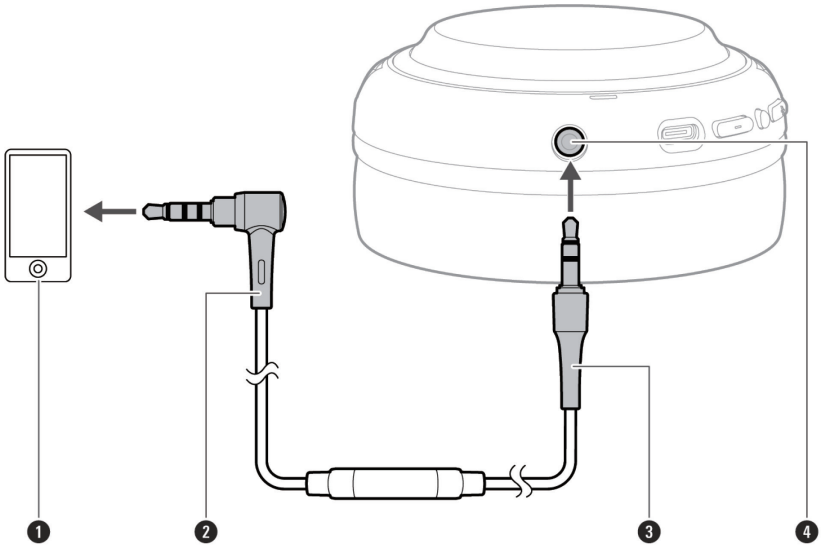

❶ Smartphone, tragbarer Audio-Player usw.
❷ Eingangsstecker
❸ Anschlussstecker
❹ Anschlussbuchse

Umschalten der Modi


Es gibt zwei Modi für kabelgebundene Verbindungen: den passiven Kabelmodus und den aktiven Kabelmodus.

Modusname	Beschreibung
Passiver Kabelmodus	Nur die Musikwiedergabe ist verfügbar.
Aktiver Kabelmodus	Sie können Musik wiedergeben, während Sie die Rauschunterdrückungsfunktion und die Schallaustritt-Reduzierungsfunktion verwenden.

1 Halten Sie die Stromversorgungs-/Bedientaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

» Der Modus wird mit jeder Betätigung umgeschaltet. Wenn der aktive Kabelmodus aktiviert ist, gibt die Sprachführung die Meldung „Active wired mode“ aus.

Verwenden des Kabels mit Inline-Mikrofon und Steuerung

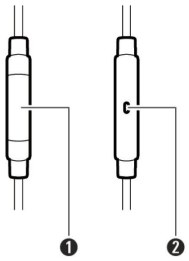

❶ Bedientaste
❷ Mikrofon

Bedienung	Funktion
Drücken	Startet oder pausiert die Wiedergabe. Bei eingehendem Anruf: Der Anruf wird entgegengenommen. Bei ausgehendem Anruf: Bricht den Anruf ab. Während eines Anrufs: Beendet den Anruf.
Drücken und halten (für ca. 2 Sekunden)	Bei eingehendem Anruf: Der Anruf wird abgewiesen. Aktiviert je nach angeschlossenem Gerät dessen Spracherkennung (wie z. B. Siri für iOS-Geräte).
Drücken (zweimal)	Startet die Wiedergabe des nächsten Titels.
Drücken (dreimal)	Startet die Wiedergabe des vorherigen Titels / kehrt an den Anfang des Titels zurück.

- Die oben erläuterten Bedienelemente sind möglicherweise auf einigen Smartphones nicht verfügbar.
- Audio-Technica stellt keine Unterstützung für von Kunden verwendete Smartphones bereit.

Ausschaltautomatik

Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang mit keinem Gerät verbunden ist.

- Die Ausschaltautomatik funktioniert nicht, während das Produkt im Standalone-Modus betrieben wird.

App für Smartphones

Dieses Produkt ist mit unserer „Connect“-App kompatibel. Mit der App haben Sie bequemen Zugriff auf verschiedene Funktionen. Außerdem können Sie damit die Firmware des Produkts aktualisieren.

https://app.at-globalsupport.com



CONNECT App
iOS, Android

Was Sie mit der App tun können

Mit der App können Sie die folgenden Funktionen nutzen. Einzelheiten dazu finden Sie auf dem Bildschirm der App.

Funktion	Beschreibung
Rauschunterdrückung	Sie können die Rauschunterdrückungsfunktion umschalten.
Equalizer	Sie können die Equalizer-Einstellungen anpassen.
Schallaustritt-Reduzierung	Sie können die Schallaustritt-Reduzierungsfunktion ein- oder ausschalten.
Audio-Codecs[1]	Sie können den Verbindungscodec ändern.
Soundscape	Sie können entspannende Naturgeräusche zur Verbesserung von Schlaf und Ruhe, Verdeckungsgeräusche zur Verbesserung der Konzentration und heilende Klänge zur Erfrischung von Geist und Körper oder zum Meditieren herunterladen und abspielen.
Low-Latency-Modus	Begrenzen Sie die Tonverzögerung bei der Wiedergabe von Spielen oder Videos. Die Bluetooth-Kommunikation kann durch Hindernisse und Funkwellen beeinträchtigt werden. Schalten Sie diesen Modus in solchen Situationen aus.
Pegel der Lautstärkeregelung	Sie können die Anzahl der Lautstärkeregelungsstufen ändern.
L/R-Balance-Anpassung	Sie können die Lautstärkebalance zwischen links und rechts einstellen.
Privater Timer	Wenn der Timer eingestellt ist, ertönt ein Alarm über die Kopfhörer, um Sie zu informieren. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind.
Tastenzuweisung	Sie können die der Taste für die Rauschunterdrückung zugewiesene Funktion einstellen.
Automatisch ausschalten[2]	Sie können die Ausschaltautomatik ein- oder ausschalten und die Zeit bis zum Ausschalten der Kopfhörer einstellen.
Sprachführung	Sie können die Sprachführung des Produkts auf einen Bestätigungston umstellen oder die Sprache der Sprachführung ändern. Sie können auch die Lautstärke der Sprachführung einstellen.
Verwaltung angeschlossener Geräte	Sie können die Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen, indem Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät aus der Liste der Bluetooth-Geräte auswählen, mit denen Sie zuvor bereits eine Verbindung hergestellt haben. Sie können auch verbundene Geräte entfernen und die Multipoint-Konnektivität ein- oder ausschalten.
Alarm bei Reichweitenüberschreitung	Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn die mit Bluetooth verbundenen Kopfhörer vom Bluetooth-Gerät getrennt sind.

[1] Änderungen können nur auf Android-Geräten vorgenommen werden.

[2] Diese Funktion ist aktiviert, wenn die Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind. Unabhängig von den Einstellungen für diese Funktion schalten sich die Kopfhörer automatisch aus, wenn sie 5 Minuten lang mit keinem Bluetooth-Gerät verbunden sind.

Anzeigefunktionen

Die Anzeige-LED des Produkts zeigt den Status des Produkts an.

Paarung

Status	Blink-/Leuchtschema der Anzeige-LED
Suche nach Geräten	○ - ○ - ○ • • • Blinkt weiß (leuchtet allmählich auf)

Verbindung

Status	Blink-/Leuchtschema der Anzeige-LED
Connected	Aus

Akkurestladung

Status	Blink-/Leuchtschema der Anzeige-LED
Akkurestladung ist niedrig	Die Anzeige-LED wechselt von weiß zu orange.

Ladevorgang läuft

Status	Blink-/Leuchtschema der Anzeige-LED
Ladevorgang läuft	○ Leuchtet weiß
Komplett geladen	Aus
Ladefehler	● - ● - ● • • • Blinkt orange

Sprachführung

Das Produkt erläutert die Bedienung in folgenden Situationen mit einer Sprachführung auf Englisch.

Situation	Sprachführung
Bluetooth-Verbindung wird hergestellt	Connected
Bluetooth-Verbindung wird getrennt	Disconnected
Rauschunterdrückungsfunktion (Zuhause) eingeschaltet	Home
Rauschunterdrückungsfunktion (Flugzeug) eingeschaltet	Airplane
Rauschunterdrückungsfunktion ausgeschaltet	Off
Aktiver Kabelmodus	Active wired mode
Maximale Lautstärke	Max
Minimale Lautstärke	Minimum
Mikrofon stummgeschaltet (während eines Anrufs)	Mic off
Mikrofonstummschaltung ausgeschaltet (während eines Anrufs)	Mic on
Akkurestladung ist niedrig	Low battery
Kein Strom aufgrund eines leeren Akkus	Please recharge

Reinigung

Um eine langfristige Funktion des Produktes zu gewährleisten, sollten Sie es regelmäßig reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Reinigungsmittel wie Alkohol, Farbverdünner oder andere Lösungsmittel.


- Verwenden Sie zum Reinigen des Kopfhörers ein trockenes Tuch.
- Wischen Sie die Ohrpolster und den Kopfbügel zum Säubern mit einem trockenen Tuch ab. Trocknende Schweiß- oder Wasserrückstände an den Ohrpolstern oder am Kopfbügel können ein Ausbleichen verursachen. Sollten die Ohrpolster oder der Kopfbügel nass werden, empfehlen wir, sie mit einem trockenen Tuch abzuwischen und im Schatten trocknen zu lassen.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit, wie z. B. Schweiß, sofort von den Tasten und anderen Bedienelementen. Nicht abgewischte Feuchtigkeit kann zu Fehlfunktionen durch Korrosion führen.
- Wischen Sie sofort nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch Schweiß oder Verschmutzungen vom Kabel ab. Die fortgesetzte Verwendung des Kabels in nicht sauberem Zustand kann dem Material schaden und es hart werden lassen, was Funktionsstörungen des Produkts zur Folge hat.
- Wischen Sie den USB-Stecker des Kabels mit einem trockenen Tuch ab, falls er verschmutzt ist.
- Wischen Sie den Stecker des Kabels mit Inline-Mikrofon und Steuerung mit einem trockenen Tuch ab, falls er verschmutzt ist. Schmutz an Steckern kann Tonaussetzer oder Verzerrungen verursachen.

Vorsicht	• Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem gut belüfteten, vor Hitze und Feuchtigkeit geschützten Ort auf. • Ohrpolster sind Verschleißteile. Die Ohrpolster weisen mit der Zeit aufgrund des Gebrauchs bzw. ihrer Lagerung Verschleißspuren auf. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler, um weitere Informationen über den Austausch der Ohrpolster oder andere Reparaturen zu erhalten.

Zurücksetzen

Wenn das Produkt Fehlfunktionen aufweist, setzen Sie das Produkt zurück.

1 Halten Sie bei eingeschaltetem Produkt die beiden Lautstärketasten (+/-) ca. 6 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.



» Wenn die Anzeige-LED orange leuchtet, wird das Produkt neu gestartet, und das Zurücksetzen ist abgeschlossen.

1 Entfernen Sie das Produkt aus der Liste der registrierten Geräte auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

2 Paaren Sie das Produkt erneut.


Informationen zum Austausch des Akkus

Der Akku in diesem Produkt kann ausgetauscht werden, jedoch ist ein Austausch möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum in Ihrem Land, um Informationen zum Austausch des Akkus zu erhalten.

- Verwenden Sie ausschließlich den separat erhältlichen Akku, der speziell für den ATH-AL5NC entwickelt wurde.
- Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät. Gehen Sie beim Austausch des Akkus äußerst vorsichtig vor.
- Verlieren Sie beim Austausch des Akkus nicht die Schrauben.
- Lassen Sie die Schrauben beim Austausch des Akkus nicht in die Kopfhörer fallen. Sie könnten mit magnetischen Komponenten in Kontakt kommen und Fehlfunktionen verursachen.
- Lassen Sie den entnommenen Akku nicht fallen und beschädigen Sie ihn nicht. Entsorgen Sie den entnommenen Akku ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler.
- Der Austausch des Akkus erfolgt auf eigenes Risiko. Audio-Technica übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Produkt, die durch eine unsachgemäße Installation verursacht werden.


Austauschen des Akkus

1 Der Akku befindet sich auf der R-Seite (rechts); entfernen Sie daher das Ohrpolster auf der R-Seite (rechts).

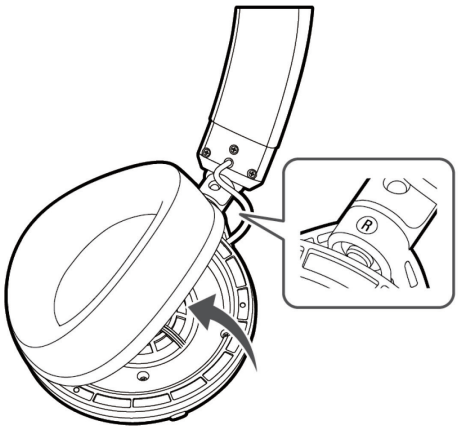


2 Verwenden Sie einen handelsüblichen Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen.

- Lassen Sie die Schrauben nicht in die Kopfhörer fallen. Sie könnten mit magnetischen Komponenten in Kontakt kommen und Fehlfunktionen verursachen.

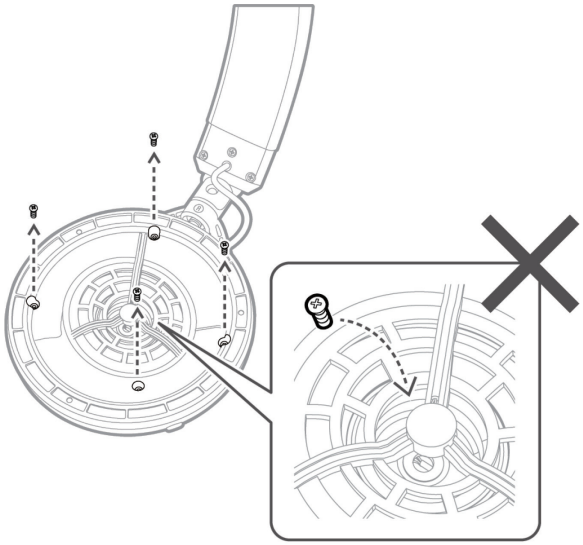


3 Entfernen Sie die innere Abdeckung langsam.

- Ziehen Sie beim Entfernen nicht mit übermäßiger Kraft an der inneren Abdeckung. Das Kabel kann reißen.

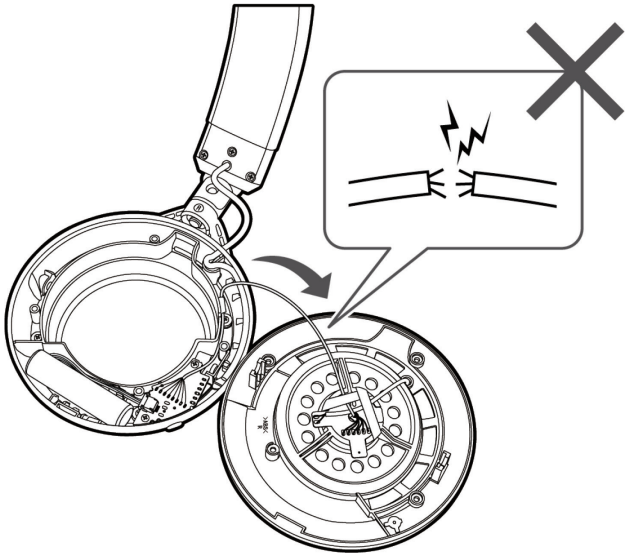

4 Trennen Sie den Akkuanschluss von der Buchse des Produkts.

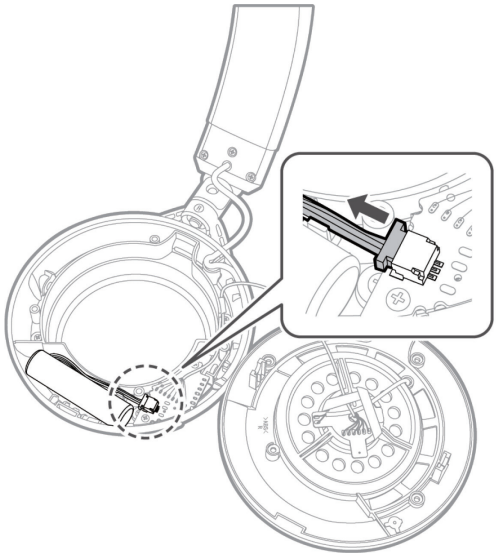

5 Entfernen Sie den Akku aus dem Produkt.




6 Setzen Sie den neuen Akku in das Produkt ein.

- Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Akku richtig ausgerichtet ist.




7 Stecken Sie den Akkuanschluss in die Buchse des Produkts.

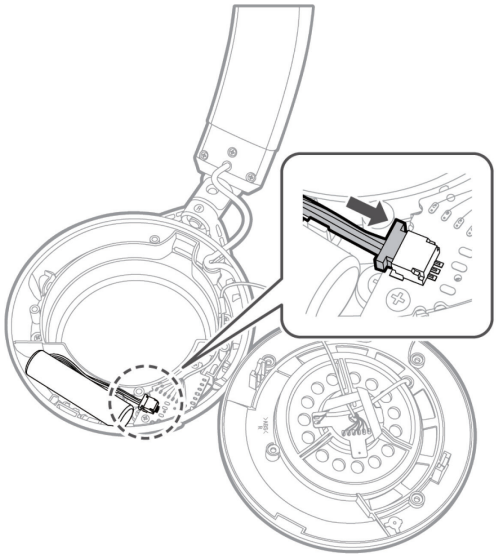


8 Bringen Sie die innere Abdeckung an.

- Richten Sie sie wie in der Abbildung gezeigt an der Einbauposition aus. Üben Sie nicht zu viel Kraft aus, da ein gewaltsames Einsetzen zu Fehlfunktionen führen kann.
- Bringen Sie sie vorsichtig an, um ein Einklemmen des Kabels zu vermeiden.

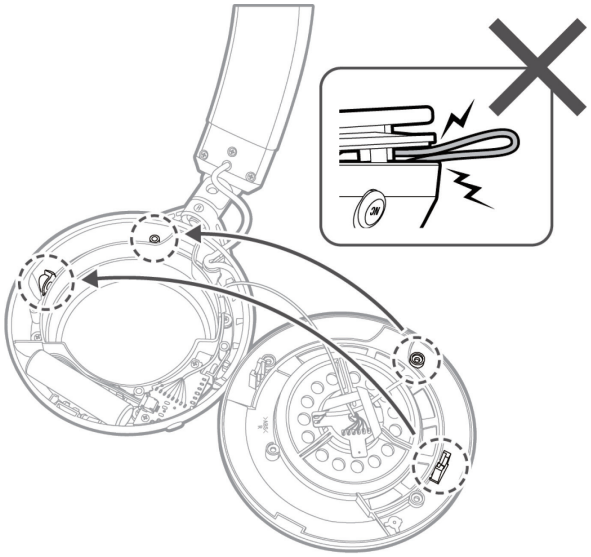


9 Verwenden Sie einen handelsüblichen Schraubendreher, um die vier Schrauben anzubringen.

- Lassen Sie die Schrauben nicht in die Kopfhörer fallen. Sie könnten mit magnetischen Komponenten in Kontakt kommen und Fehlfunktionen verursachen.

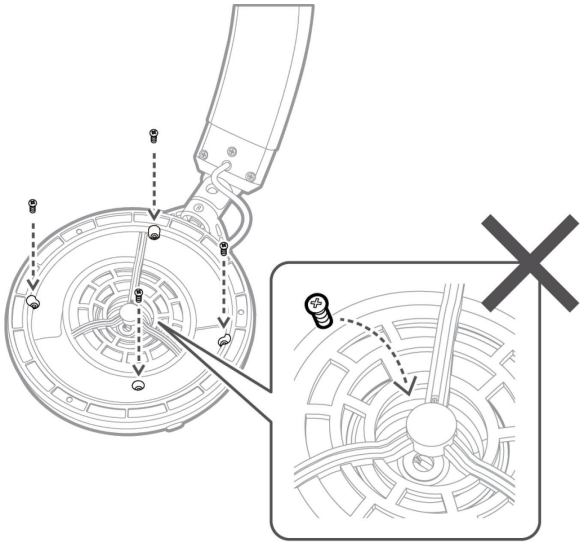

10 Bringen Sie das Ohrpolster an.

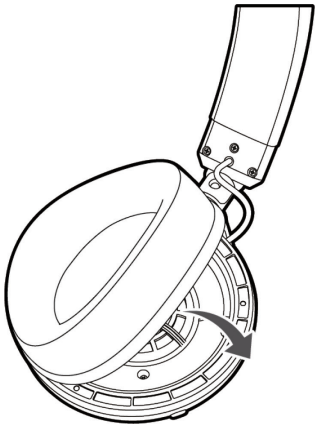

Fehlersuche

? Es wird kein Strom zugeführt

- Laden Sie das Produkt.

? Es ist keine Paarung möglich

- Prüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät Version 2.1+EDR oder höher für die Übertragung nutzt.
- Positionieren Sie das Produkt im Abstand von bis zu 1 m zum Bluetooth-Gerät.
- Stellen Sie die Profile für das Bluetooth-Gerät ein. Für die Bedienvorgänge zur Einstellung von Profilen beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
- Löschen Sie die Paarungsinformationen für das Produkt vom Bluetooth-Gerät und koppeln Sie das Produkt dann erneut mit dem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mit einem anderen, bereits verbundenen Bluetooth-Gerät verbunden sind. Wenn dies der Fall ist, trennen Sie das Produkt über das zuvor verbundene Bluetooth-Gerät und wählen Sie dann das Produkt auf dem Bluetooth-Gerät aus, mit dem es verbunden werden soll. Wenn Sie die Verbindung zu einem zuvor verbundenen Bluetooth-Gerät nicht trennen können, versetzen Sie das Produkt in den Paarungsmodus und koppeln Sie es erneut. Einzelheiten finden Sie unter „Paaren von Bluetooth-Geräten“ (S.12).
- Setzen Sie das Produkt zurück, wenn es sich nicht trennen oder verbinden lässt oder auch nach dem Ausprobieren aller anderen Lösungen nicht wie erwartet funktioniert. Einzelheiten finden Sie unter „Zurücksetzen“ (S.27).

? Es erfolgt keine oder eine nur schwache Tonwiedergabe

- Schalten Sie das Produkt und das Bluetooth-Gerät ein.
- Stellen Sie die Lautstärke am Produkt und am Bluetooth-Gerät lauter.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt und das Bluetooth-Gerät über A2DP (oder eine Audioverbindung) verbunden sind.
- Deaktivieren Sie die Paarung für das Produkt und das Bluetooth-Gerät und paaren Sie das Produkt dann erneut mit dem Gerät.
- Entfernen Sie Hindernisse wie Menschen, Metall oder Wände zwischen dem Produkt und dem Bluetooth-Gerät und bringen Sie das Produkt und das Bluetooth-Gerät näher zusammen.
- Schalten Sie die Audio-Ausgabe am Bluetooth-Gerät auf das Produkt um.

? Verzerrungen/Rauschen/Aussetzer

- Senken Sie die Lautstärke am Produkt und am Bluetooth-Gerät.
- Halten Sie das Produkt von Geräten fern, die Funkwellen ausstrahlen, wie beispielsweise Mikrowellen oder WLAN-Router.
- Halten Sie das Produkt von Fernsehgeräten, Radios und anderen Geräten mit Rundfunkempfängern fern. Diese Geräte können auch durch das Produkt beeinträchtigt werden.
- Schalten Sie die Equalizer-Einstellungen des Bluetooth-Geräts aus.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen Produkt und Bluetooth-Gerät und bringen Sie beide näher zusammen. Mehr Informationen finden Sie unter „Für ein angenehmeres Kommunikationserlebnis via Bluetooth®“ (S.**エラー! ブックマークが定義されていません。**).

? Bei Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion entstehen Geräusche

- Bei Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion kann ein leichtes Brummen zu hören sein. Dieser Ton wird von der Rauschunterdrückungsfunktion erzeugt und ist keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie das Gehäuse des Produkts mit der Hand abdecken oder das Produkt nicht korrekt tragen, kann die Rauschunterdrückungswirkung verringert werden oder ein hoher Ton (Pfeifen) entstehen. Nehmen Sie das Produkt in diesen Fällen ab und setzen Sie es wieder korrekt auf Ihre Ohren.
- Wenn Sie das Produkt in einem Zug oder in einem Fahrzeug wie einem Bus oder LKW verwenden, kann je nach Bahnschienen-/Straßenzustand ein Geräusch zu hören sein.

? Rauschunterdrückungsfunktion funktioniert nicht

- Wenn Sie das Gehäuse mit der Hand oder anderen Gegenständen abdecken, kann dies dazu führen, dass die Rauschunterdrückungsfunktion nicht funktioniert.

? Die Stimme des Anrufers ist nicht zu hören / Die Stimme des Anrufers ist zu leise

- Schalten Sie das Produkt und das Bluetooth-Gerät ein.
- Stellen Sie die Lautstärke am Produkt und am Bluetooth-Gerät lauter.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt und das Bluetooth-Gerät über HFP/HSP (bzw. Telefonverbindung) verbunden sind.
- Deaktivieren Sie die Paarung für das Produkt und das Bluetooth-Gerät und paaren Sie das Produkt dann erneut mit dem Gerät.
- Schalten Sie die Audio-Ausgabe am Bluetooth-Gerät auf das Produkt um.

? Meine Stimme ist zu leise, sodass andere sie nicht hören können

- Setzen Sie das Produkt richtig auf. Wenn Sie das Produkt beim Telefonieren nicht richtig aufsetzen, kann Ihre Stimme zu leise sein, sodass andere Sie hören können.

? Die Lautstärke der Sprachführung ist zu niedrig / Sprachführung nicht hörbar

- Verwenden Sie die App „Connect“, um die Lautstärke der Sprachführung anzupassen.

? Das Produkt lässt sich nicht aufladen

- Schließen Sie zum Aufladen des Produkts das mitgelieferte USB-Ladekabel fest an.
- Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort (10 bis 35 °C) und halten Sie es dabei von direktem Sonnenlicht fern.

? Tasten lassen sich nicht betätigen

- Schalten Sie das Produkt aus und danach wieder ein.

Hinweis	• Näheres zur Bedienung Ihres Bluetooth-Geräts entnehmen Sie seiner Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Kopfhörer

Typ	Offener dynamischer Kopfhörer
Treiber	53 mm
Empfindlichkeit	103 dB/mW
Frequenzgang	20 bis 40.000 Hz
Impedanz	52 Ohm

Mikrofon (Kopfhörer)

Typ	MEMS-Typ
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Empfindlichkeit	–38 dB (1 V/Pa bei 1 kHz)
Frequenzgang	50 bis 10.000 Hz

Mikrofon (Kabel)

Typ	Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Empfindlichkeit	-42 dB (1 V/Pa bei 1 kHz)
Frequenzgang	100 bis 10.000 Hz

Kommunikationsdaten

Kommunikationssystem	Bluetooth, Version 5.3
Maximale HF-Ausgangsleistung	12 mW EIRP
Maximale Kommunikationsreichweite	Sichtlinie - ca. 10 m
Frequenzband	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Modulationsverfahren	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Spread-Spectrum-Verfahren	FHSS
Kompatible Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Unterstützter Codec	LDAC, AAC, SBC
Unterstütztes Inhaltsschutzverfahren	SCMS-T
Übertragungsband	20 bis 40.000 Hz (bei LDAC 96 kHz Abtastung, 990 kbps) 20 bis 20.000 Hz (bei 44,1 kHz Abtastung)

Sonstiges

Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku, DC 3,85 V
Ladezeit	Ca. 3,5 Stunden[1]
Betriebszeit	Dauerübertragung (Musikwiedergabe): Max. ca. 50 Stunden (wenn Bluetooth EIN, Rauschunterdrückung EIN) [1] Max. ca. 75 Stunden (wenn Bluetooth EIN, Rauschunterdrückung AUS) [1]
Gewicht	Ca. 240 g
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Zubehör	USB-Ladekabel (50 cm, USB Type-A / USB Type-C), Kabel mit Inline-Mikrofon und Steuerung (1,2 m / 3,5 mm vergoldeter Stereo-Ministecker (4-polig/L-förmig)), Tasche
Separat erhältlich	Ohrpolster HP-AL5NC, Kabel mit Inline-Mikrofon und Steuerung

[1] Die obigen Angaben sind von den Betriebsbedingungen abhängig.

- Änderungen an technischen Daten bleiben zum Zwecke der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Markenzeichen

- Die **Bluetooth**®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Audio-Technica Corporation verwendet diese Marken und Logos unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- USB Type-C™ ist ein Warenzeichen des USB Implementers Forum.
- Siri ist ein in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.
- Google und Android sind Warenzeichen der Google LLC.
- „SONY“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Group Corporation.
- LDAC™ und LDAC-Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.

