

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。
なお、下記の内容は当社の車載用製品全般について記載していますので、お買い上げいただいた製品には当てはまらない内容もありますが、ご了承ください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- DC12V マイナスアース車専用
24V車で使用しないでください。
故障や火災の原因になります。
- 車体に穴を開けて取り付けの場合は、パイプ類・タンク・電気配線を傷つけない
交通事故や火災の原因になります。
- 配線作業の前に必ずバッテリーのマイナス端子→プラス端子の順にケーブルを外す
ショートによる感電や火災の原因になります。
- ステアリング系統、ブレーキ系統、燃料タンクなどの保安部品に使用しているボルトやナットは絶対に使用しない
火災や事故などの原因となります。
- ヒューズは規定容量(1A)以外のヒューズを使用しない
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 運転操作の妨げにならない場所に取り付ける
交通事故の原因となります。
- エアバッグの動作の妨げにならない場所に取り付ける
エアバッグが正常に動作しないなどの事故の原因となります。
- 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない
異常が起きたらすぐに電源を切り、お買い上げの販売店が当社サービスセンターに相談ください。そのまま使用すると、事故や火災などの原因になります。
- 分解や改造はしない/ケーブル類は途中で切断しない
感電、事故や火災の原因になります。
- 幼児の手の届く所に置かない
事故の原因になります。
- 走行中は本製品および本製品と接続して周辺機器を操作しない
必ず安全な場所に車を停車させてから行なってください。交通事故の原因になります。
- 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
感電、故障や火災の原因になります。
- 布などでおおわれない
火災や事故の原因になります。
- 作業終了後、電装品が正常に動作するか確認する
正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

注意

- 取り付け・配線は専門技術のある販売店に依頼する
安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。誤った取り付け・配線を行なうと、事故の原因になります。
- 以下の場所には取り付けない
■エンジンやマフラーの配管付近
■直射日光の当たる場所 ■ヒーターの熱風が直接当たる場所 ■雨や水のかかる場所 ■振動の多い場所 ■固定できない不安定な場所 ■通風孔や放熱板をふさぐ場所 ■熱のごもる場所
- ネジやシートレールなどにケーブル類を挟むなど、可動部の妨げになる取り付けや配線は行わない
断線やショートにより火災など事故の原因となります。
- 車載用以外で使用しない
感電やけがの原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電やけがの原因になります。
- エアバッグの注意事項を車両メーカーに確認する
注意事項を確認せずに作業を行なうとエアバッグが誤動作する原因となることがあります。
- ケーブル類が金属と接触する場合は保護テープを巻く
保護テープを巻かず使用すると、火災や感電の原因になります。

使用上の注意

- ご使用の際は、各入出力に接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- プラグを接続する際は、入力と出力、映像と音声(左右)など間違えないように注意してください。
- 本製品を複数台直列に使用した場合、オートセレクト機能は使用できません。
- 本製品はNTSC規格の映像信号のみに対応しています。
- 本製品のオートセレクト機能は、入力2に接続してある機器の映像信号を感知して動作します。そのため、本製品の入力2系統に、音声信号のみのAV機器を接続する場合は、オートセレクト機能が使用できません。オートセレクト機能を使用する場合は、入力2に電源のON/OFFができる映像信号のあるAV機器を接続してください。
- ブルーバックや、機器の電源を入れた際に表示されるオープニング画面を映像信号として認識する場合があります。

テクニカルデータ

- 入力端子 : 映像2系統+音声2系統
- 出力端子 : 映像1系統+音声1系統
- 電源 : DC12V(10~16V) マイナスアース
- 消費電流 : 100mA
- ケーブル長 : 入力側 約150mm
出力側 約150mm
- 電源ケーブル長 : プラス側 約300mm
マイナス側 約300mm
- 外形寸法 : H52×W71×D28mm
- 質量 : 約140g(本体のみ)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて

本製品を車載用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- 相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206
http://www.audio-technica.co.jp

382310300

audio-technica 保証書

持込修理

型番 **AT-ASL3**

ご購入年月日 年 月 日

保証期間 ご購入日より **1年**

フリガナ
ご氏名

ご住所 〒 ()

販売店

転載不可

●裏の保証規定を必ずお読みください。

株式会社 オーディオテクニカ


〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 http://www.audio-technica.co.jp

お問い合わせ先(電話/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- 相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ホームページ(サポート)
www.audio-technica.co.jp/atj/support/

各部の名称

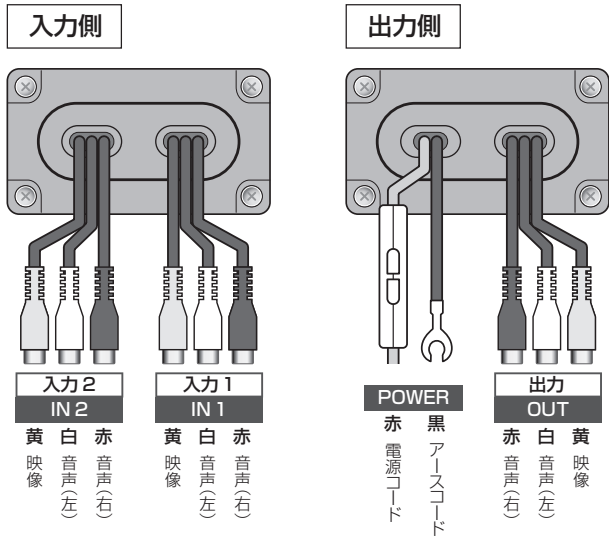

接続のしかた

接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

1. 接続する前に、必ずエンジンキーを抜き自動車のバッテリーコードを外します。コードはマイナス(-)を外し、次にプラス(+)のコードを外してください。
2. 本製品のアースコード(黒)を自動車の金属部分に接続します。
3. 本製品の電源コード(赤)をアクセサリ用電源ライン*(ON/ACC)に接続します。
*自動車のエンジンキーが「ON」、または「ACC」の位置になっているときだけ、12Vバッテリーが供給される線。
4. 本製品の入力1*、入力2*と接続したい機器(地デジチューナー、DVDプレーヤーなど)の出力端子を接続します。
接続する際は、別売のラインケーブルを使用してください。
5. 本製品の出力*と接続したい機器(テレビなど)の入力端子を接続します。
接続する際は、別売のラインケーブルを使用してください。

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。製品に万一異常が生じた場合は、お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)の最低保有年限は製造打切後6年です。

保証規定 (必ずお読みください)

以下の場合は保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換をさせていただきますのでご了承ください。

- ① 本保証書が提示されない場合。
- ② 本保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(お買い上げレシートなど)がない場合。
- ③ お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
- ④ 取扱い説明書に違反した場合
- ⑤ 本保証書の規定を無視した場合
- ⑥ 本保証書の規定を無視した場合
- ⑦ 本保証書の規定を無視した場合
- ⑧ 本保証書の規定を無視した場合
- ⑨ 本保証書の規定を無視した場合
- ⑩ 本保証書の規定を無視した場合
- ⑪ 本保証書の規定を無視した場合

保証の範囲
●消耗品、ケーブル類、および本製品の付属品、および本製品や接続した機器に問わず、ソフトおよびデータなどは補償いたしませんのでご了承ください。

修理品の送料

●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包してください。

修理品の保証

●修理後、同一個所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超しても修理完了日より3カ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

- ① 本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従って、本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- ② 本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③ 本保証書は再発行いたしませんので、紛失なされないよう大切に保管してください。


audio-technica

6. 1で外したバッテリーのコードを接続します。接続する際は、プラス(+)コードを接続し、次にマイナス(-)コードを接続します。
7. 本製品を車内に設置する前に、自動車のエンジンキーを「ON」、または「ACC」の位置にして、本製品が正常に動作するかご確認ください。

* 本製品の入力1、入力2、出力の端子は右記の通りになっています。


映像 : 黄
音声(左) : 白
音声(右) : 赤

●電源の接続例

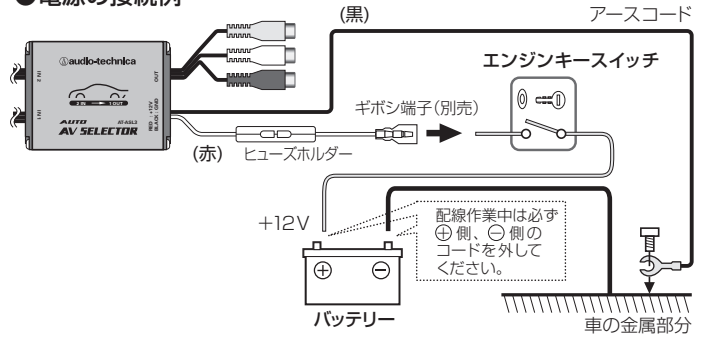


使いかた

●推奨接続例

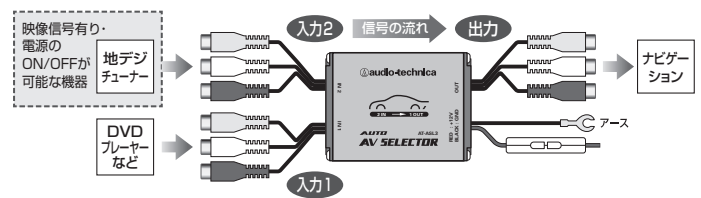


- ※ **入力2**に接続する機器は**電源のON/OFF**できる機器を接続してください。電源のON/OFFができない機器を接続するとオートセレクト機能が動作しません。
- ※ **音声信号のみの機器**は**入力1**に接続してください。オートセレクト機能は、入力2に接続されている映像信号を感知して動作しており、音声信号ではオートセレクト機能が動作しません。


●電源を入れたとき(エンジンを始動)・・・入力2に接続されている機器が出力されます。

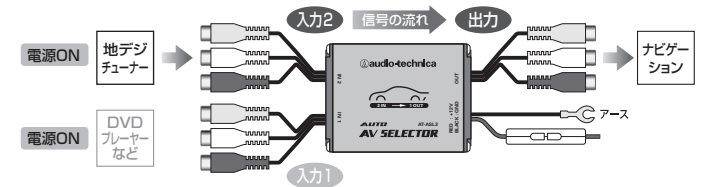

●入力1を出力する場合・・・入力2の電源をOFFにします。

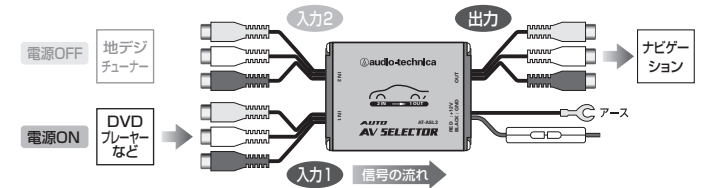

●出力が入力1になっているとき、入力2を出力する場合・・・入力2の電源をONにします。

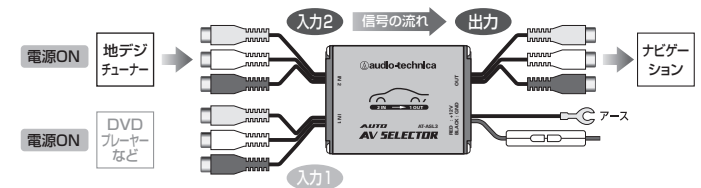

接続の際の注意

- ※ ブルーバックや、機器の電源を入れた際に表示されるオープニング画面を映像信号として認識する場合があります。
- ※ 本製品はNTSC規格の映像信号のみ対応しています。
- ※ プラグを接続する際は、入力と出力、映像と音声(左右)など間違えないように注意してください。
- ※ 本製品を複数台直列に使用した場合、映像切り換えはできません。