

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

**警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

**注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について



- **道路交通法に従って安全運転する**
  - ・運転中は絶対に本製品や接続機器を接続・設置・操作しないでください。
  - ・運転中に本製品や接続機器の画面を注視しないでください。
  - ・車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。
- **運転操作やエアバックシステムの作動を妨げる場所には設置しない**  
コード類はまとめ、車体可動部が正しく操作できることをご確認ください。
- **異常に気付いたら使用しない**  
異常な音、煙、臭いや損傷などがあつたときは、すぐに安全な場所に車を止めてください。カーシガーソケットから本製品を抜き、お買い上げの販売店か当社サービスセンターに修理を依頼してください。
- **内部に水や異物を混入させない**  
感電や火災の原因となります。万一、水や異物が入つたときは、すぐに安全な場所に車を止めてください。カーシガーソケットから本製品を抜き、お買い上げの販売店かお客様相談窓口にご相談ください。
- **分解や改造はしない**  
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- **強い衝撃を与えない**  
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- **本製品の対応機種以外には使用しない**  
過熱による火災など事故の原因になります。



- **不安定な場所に設置しない**  
不安定な場所に取り付けると、本製品が動いたり落ちたりするなど事故やけがの原因となります。
- **本製品をカバーなどで覆った状態にしない**  
カバーや座布団など、熱がこもる状態で使用しないでください。本体の変形や火災の原因となります。
- **使用中の本製品に長時間触れない**  
通電中の本製品に、長時間皮膚が触れている状態が続くと低温やけどの原因となります。

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本製品には電源スイッチがないため、使用後は必ずカーシガーソケットから外してください。車種によってはバッテリーが上がる原因となります。
- 本製品のシガープラグを、カーシガーソケットに挿入した状態で回転させないでください。
- 本製品は耐熱・耐寒設計になっておりますが、温度や湿度の高い場所（ダッシュボードやフロアカーペット上など）や直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所などには置かないでください。また、自動車内に放置しないでください。
- 本製品は長時間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や故障の原因になります。
- コードをポータブルプレーヤーや本製品などに巻き付けしないでください。断線の原因になります。
- USB接続の際は、本製品と機器を直接接続してください。USBハブ、およびUSB延長ケーブルは使用しないでください。
- USBケーブル（ポータブルプレーヤーに付属、または別売）は、本製品のUSB端子、および接続機器のUSBポートの奥までまっすぐ差し込んでください。斜めに差し込むと故障の原因になります。
- 本製品のUSB接続時に、万一充電する機器のデータなどが消失しても、当社では責任を負えません。
- カーシガーソケット内のタバコのヤニや汚れなどは、クリーニングしてからご使用ください。
- 本製品自体が傷んでいないか、本製品とカーシガーソケットの間にほこりがたまっていないか、またはコード類が絡まっていないか、などを定期的に確認してください。
- 本製品の電源供給機能はポータブルプレーヤー専用です。それ以外の機器（携帯電話など）は接続しないでください。



保証書

持込修理

型番 \_\_\_\_\_

ご購入年 月 日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 \_\_\_\_\_

保証期間 ご購入日より **1年**

フリガナ  
ご氏名 \_\_\_\_\_


ご住所 〒 \_\_\_\_\_ 番 ( ) \_\_\_\_\_

転載不可

●裏の保証規定を必ずお読みください。  
株式会社 **オーディオテクニカ**  
〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 <http://www.audio-technica.co.jp>  
お問い合わせ先（電話／平日9:00～17:30）  
製品の仕様、使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。  
● **お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた）** ☎ 0120-773-417  
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211）  
FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp  
● **サービスセンター（修理・部品）** ☎ 0120-887-416  
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212）  
FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp  
● **ホームページ（サポート）**  
[www.audio-technica.co.jp/atj/support/](http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/)

各部の名称と使いかた

- ①本製品のシガープラグをカーシガーソケットへ接続します。（本製品のパワーインジケーターが点灯します。）
- ②本製品の音声入力プラグをポータブルプレーヤーのヘッドホン端子へ接続します。
- ③カーFMラジオの電源を入れ、受信周波数をFM88.2、88.6、89.0、89.4MHzのうちで放送が流れていない周波数に合わせます。
- ④本製品の周波数切換スイッチを、③で選択した周波数と合わせ、接続したポータブルプレーヤーを再生します。

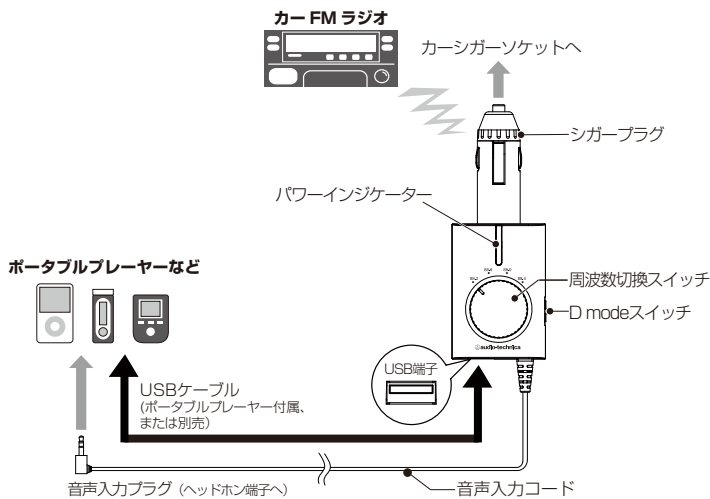


※ USB端子で充電するには「USB充電機能について」をご確認ください。



- カーFMラジオ以外ではご使用になれません。
- 本製品の電源供給機能はポータブルプレーヤー専用です。それ以外の機器（携帯電話など）は接続しないでください。
- 本製品には電源スイッチがないため、使用後は必ずカーシガーソケットから外してください。車種によってはバッテリーが上がる原因となります。
- 分配/延長ソケットを使用した場合、設置場所により受信時のノイズの出方が変わる場合があります。ノイズの少ない設置場所を選んでご使用ください。
- 安定した受信状態を得るために、コードは伸ばしてご使用ください。

## ドライブエフェクトモード(D mode)について

ドライブ時にかき消されやすい小さな音を持ち上げ、音を明瞭にする2種類の音質モードです。\*

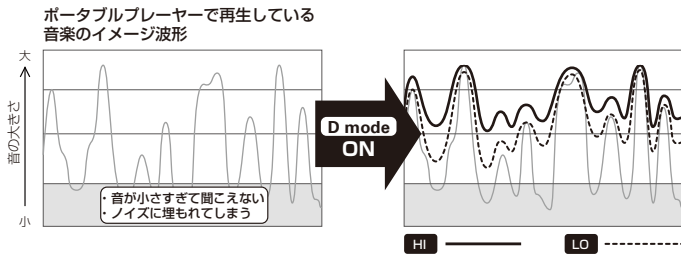

OFF: エフェクト効果のない通常の音質です。

LO: ロードノイズや風切り音がうるさい場合に使用。

聞こえにくい小さな音を持ち上げ、音を明瞭にします。

HI: 音楽の迫力を出したい場合に使用。


小さな音をさらに持ち上げ、パワフルサウンドを実現します。

\* FM電波のノイズを抑えるものではありません。

FM電波にノイズが入る場合は、FM周波数を切り換えるか、ポータブルプレーヤーの設置場所を変える、またはその場から移動するなどしてください。

## ドライブエフェクトモード(D mode)の使いかた

D modeスイッチでOFF/LO/HIの切り換えができます。

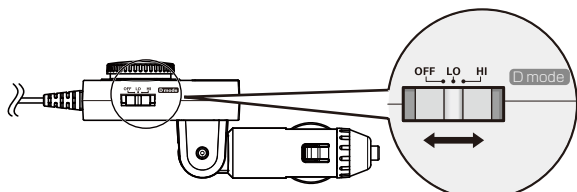


D modeスイッチをスライドしてOFF/LO/HIから選択してください。

## USB充電機能について

本製品は、USB端子でポータブルプレーヤーの充電を行うことができます。

\* 本製品にUSBケーブルは付属されていません。

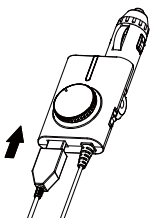

- ① 本製品のシガープラグをカーシガーソケットに接続します。
- ② USBケーブル(ポータブルプレーヤー付属、または別売)を本製品のUSB端子に接続します。
- ③ USBケーブルを、お使いのポータブルプレーヤーに接続すると、充電が開始されます。


### 注意

- 充電する際は、ポータブルプレーヤーの取扱説明書も必ずお読みください。
- USB端子はポータブルプレーヤーの電源供給、充電専用です。音声入力ではありません。
- パソコンでの認証が必要、および充電中に再生できないなど、一部対応できない機種があります。

## ヒューズの交換のしかた

ヒューズが切れてしまった場合には、市販の交換ヒューズとお取り換えください。

- ① カーシガーソケットから本製品を抜いてください。
- ② プラグの先端部を回して外してください。
- ③ 切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズを入れます。
- ④ プラグの先端部を元に戻し、しっかり締めてください。

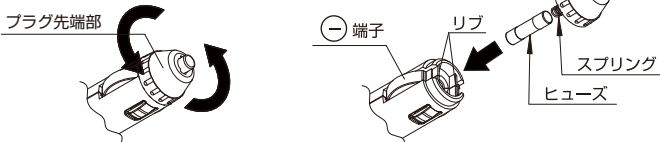

### 注意

- ヒューズを針金などで代用しないでください。
- 交換ヒューズの種類は1A250Vです。それ以外は使用できません。
- ヒューズ交換時にスプリングをソケット本体のリブに挟み込み、端子と接触させないように注意してください。

## 故障かなと思ったら

### Q. 音楽が送信できない。パワーインジケーターが点灯しない

- A1. シガープラグがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。パワーインジケーターが点灯しない場合は、ヒューズが切れている場合があります。ヒューズの交換方法は、「ヒューズの交換のしかた」をご覧ください。

### Q. ノイズが出る

- A1. 本製品は電波法に基づいた微弱電波出力機器です。そのため、強い電波が出ている電波塔や自動ドアの付近、屋内駐車場やトンネルなど、コンクリートや鉄材で閉ざされた場所ではノイズが出る場合があります。その場合は、周波数を変えるか、その場所から移動するなどしてください。
- A2. 受信感度が低いカーFMラジオでもノイズが出る場合があります。その場合は差し込み方向を変えるなどしてください。
- A3. 真夏日などの炎天下、車内が高温になるとノイズが出る場合があります。その場合は車内の温度調整を行ってください。
- A4. 再生とUSB充電を同時に行っている際には、ノイズが出る場合があります。その場合はUSBケーブルを抜いてください。

### Q. 音が歪む

- A1. ポータブルプレーヤーのボリュームを調整してください。

### Q. 音が小さい

- A1. ポータブルプレーヤーおよびカーFMラジオのボリュームを調整してください。  
\* 上記の点が改善されない場合は、下記お客様相談窓口までご連絡ください。

## テクニカルデータ

電源	: DC12V/24V
送信周波数	: 88.2, 88.6, 89.0, 89.4MHzのうち1波を選択
入力端子	: φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)
音声入力コード長	: 0.8m
入力インピーダンス	: 100Ω
送信時電流	: 30mA
最大外形寸法	: 約H64×W45×D16.5mm(突起部、コードは除く)
質量	: 約65g(コード含む)
USB端子	: A-TYPE
出力電圧	: 5V
出力電流(最大)	: 500mA

(改良などのため、予告なく変更することがあります。)

### アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意事項に従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはシールなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

### 株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都田代町成瀬2206  
http://www.audio-technica.co.jp

162308740C

### お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品の相談は、販売店または当社窓口

およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート)

www.audio-technica.co.jp/sti/support/

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。製品に万一異常が生じた場合は、お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはシールなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際に有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)の最低保有年限は製造打切後6年です。

## 保証規定 (必ずお読みください)

以下の場合には保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換をさせていただきますことがありますのでご了承ください。

- ① 本保証書が提示できない場合。
- ② 本保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証

転載不可

### 保証書の有効期間

- 消耗・摩耗した部品(ヘッドホンのイヤパッドやケーブル、電池など)およびポーチなど収納ケース類や、そのほか付属品。また、本製品や接続した機器に問わず、ソフトおよびデータなどは補償いたしかねますのでご了承ください。

### 修理品の送料

- 保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包してください。

### 修理品の保証

- 修理後、同一個所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超えても修理完了日より3カ月以内に限り無料で修理いたします。

### その他

- ①本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従って、本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- ②本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらぬよう大切に保管してください。