

フォノイコライザー AT-PEQ20

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

本機は、MCヘッドアンプやフォノ入力端子を持たない機器（ミニコンポなど）でレコードを聴く場合に使用するフォノイコライザーです。

※ VM（デュアル・マグネット）型、MM（ムービング・マグネット）型、MC（ムービング・コイル）型のカートリッジが付いているレコードプレーヤーに対応しています。
※ フォノイコライザー内蔵型のレコードプレーヤーにはご使用になれません。

- 高音質FET入力によるRIIAイコライザー回路を採用
- MCカートリッジに対応
- 振動に強い高剛性アルミ合金ボディ
- MM/MC切り替えスイッチ

ACアダプターについて

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります

- 分解や改造はしないでください。
- AC100V以外の電源には使わないでください。（日本国内専用）
- 付属の専用アダプター以外は使わないでください。
- 濡れた手で触れないでください。
- コンセントや本体からプラグを抜き差しする時は、必ずプラグを持って行ってください。コードは引っ張らないでください。
- コンセントや本体にプラグを差し込む時は根元まで確実に差し込んでください。
- コードは伸ばしてお使いください。束ねたままで使用したり、釘などで固定したりしないでください。
- コードの上に物を置いたり、敷物や家具などの下に入れたりしないでください。
- 布などでおおわないでください。熱がこもり火災の原因になります。
- プラグにたまったほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取ってください。ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しないでください。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります

- 長時間使用しない時は、コンセントから抜いておいてください。
- 足に引っかかりやすい場所にコードを引き回さないでください。

本体について

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります

- 異常（異音、異臭、煙など）があった場合は、直ちにアンプのボリュームを下げ、本機の電源スイッチを切り、ACアダプターを抜いてください。その後、お買い上げの販売店が当社の相談窓口までお問い合わせください。
- 分解や改造はしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります

- 安定する場所に設置してください。使用するケーブルの重さや引き回し方によっては本体が不安定になる場合があります。ケーブルをラックに固定するなどの工夫をしてください。
- 足に引っかかりやすい場所にケーブルを引き回さないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
- 水がかからないようにしてください。
- 火気に近づけないでください。
- 電源をオン/オフする時は、必ずアンプのボリュームを下げてください。接続されている機器が故障するおそれがあります。
- 長時間使用しない時には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 同梱のポリ袋は幼児の手の届かない所に置いてください。また火のそばに置かないでください。


使用上の注意

- 接続するケーブルのプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- アンプのトランスやモーターなどノイズ発生源となる機器の付近には設置しないでください。

メンテナンス上の注意

- 汚れたときやほこりが付いたときはACアダプターを抜いてから、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ベンジン、シンナーなどは使わないでください。コンセント部やプラグ部に接点復活保護液を使わないでください。

外形寸法図 (単位: mm)

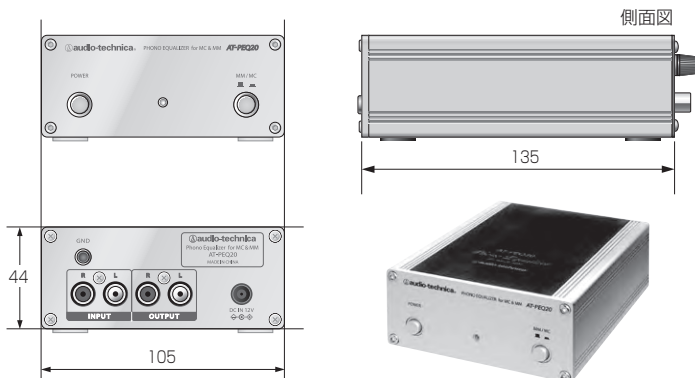

テクニカルデータ

	MM	MC
入力インピーダンス	47kΩ	100Ω
入力感度	4.5mV	0.25mV
出力電圧	250mV	250mV
利得	35dB	60dB
SN比	100dB	74dB
RIIA偏差(20~20kHz)	±0.5dB	±0.5dB
電源	DC12V 500mA JEITA(付属ACアダプター/AC100V専用)	
外形寸法	H44×W105×D135mm(突起部除く)	
質量	約460g	

● 付属品: ACアダプター (改良などのため予告なく変更することがあります。)

*このマニュアルの著作権は(株)オーディオテクニカにあります。

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意事項に従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120

Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(故障・修理) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120

Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 <http://www.audio-technica.co.jp>

229500510D

audio-technica 保証書

持込修理

型番 **AT-PEQ20**

ご購入年月日 年 月 日

保証期間 ご購入日より **1年**

フリガナ
ご氏名

ご住所 〒 ()

販売店・

転載不可

●裏の保証規定を必ずお読みください。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 <http://www.audio-technica.co.jp>

お問い合わせ先(電話/平日9:00~17:30)

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

●相談窓口(お問い合わせ) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(故障・修理) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)


FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

接続のしかた

接続する前に


- *各機器の電源を必ず切ってください。
- *本機の電源をオン/オフする前に接続したアンプのボリュームを下げてください。
- *各機器の入力側と出力側を間違えないように接続してください。
- *接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

- ①レコードプレーヤーの出力ケーブルを本機の入力端子に接続します。
L (白)・R (赤) / INPUT (入力)・OUTPUT (出力) を間違えないように接続してください。
アース線がついている場合はGND端子に接続してください。
- ②本機の出力端子とアンプの入力端子 (AUX IN 端子、LINE IN 端子など) を別売のステレオピンケーブルで接続します。
PHONO 端子には接続しないでください。
*当社別売または市販のステレオピンケーブルをお求めください。
- ③本機に付属のACアダプターのプラグを接続し、ACアダプターを家庭用コンセント (AC100V) に差し込みます。
- ④本機のMM/MC切り替えスイッチをご使用になるカートリッジに合わせて切り替えます。
※VM型はMMポジションでご使用ください。
- ⑤本機のパワースイッチをオンにするとパワーインジケータが点灯します。約10秒~12秒のスタンバイ時間経過後「カチッ」という音が出て、動作状態になります。
- ⑥接続したアンプのボリュームが最小 (MIN) になっていることを確認して、レコードプレーヤーを動作させ、ボリュームを徐々に上げて音量を調整します。

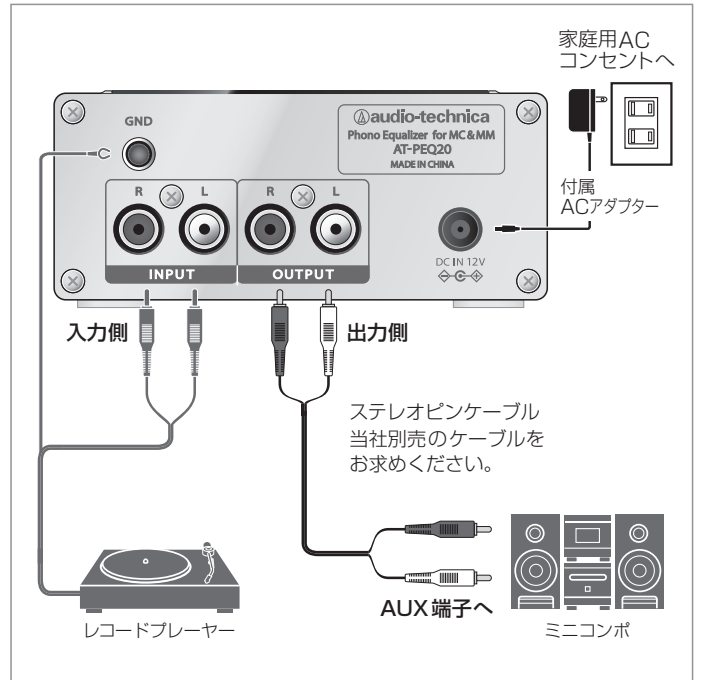

各部の名称と機能

フロント側

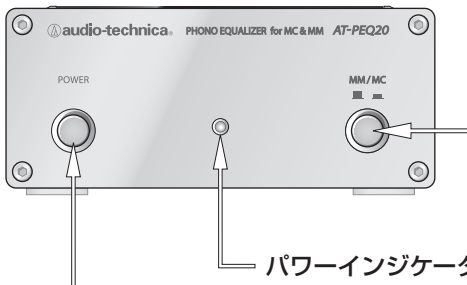

MM/MC 切り替えスイッチ

カートリッジの方式に合わせて設定するプッシュ式切り替えスイッチです。

- : MM型
- : VM型
- : MC型


パワーインジケーター

パワースイッチをオンにすると緑色に点灯します。

パワースイッチ

電源をオン/オフするプッシュ式スイッチです。
押しとパワーインジケーターが点灯し、約10~12秒のスタンバイ時間を経て電源が入ります。「カチッ」という小さな音が出ます。
もう一度押しとオフになります。

リア側

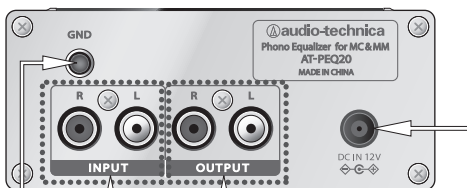

DC入力端子 (DC IN 12V)

付属のACアダプターを接続します。

出力端子

ステレオピンケーブル (別売) を使い、アンプなどの入力端子 (AUX IN 端子、LINE IN 端子など) と接続します。

入力端子 レコードプレーヤーの出力ケーブルを接続します。

GND端子 レコードプレーヤーにアース線が付いている場合は接続してください。

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。お買い上げの製品に万一異常が生じた場合は、この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。

なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品 (補修用性能部品) の最長保有年限は製造打切後6年です。

保証規定 (必ずお読みください)

保証期間中に取扱説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換させていただくことがありますのでご了承ください。以下の場合も保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。

- ① 取扱いの誤りによる故障や破損。
- ② 天災など、不可抗力による故障や破損。
- ③ 本製品以外からの落下による故障や破損。
- ④ 表記の修理範囲外での修理。
- ⑤ お買い上げの店舗以外での修理。
- ⑥ 一般家庭以外での使用による故障や破損。
- ⑦ 本保証書に記載の保証対象外の修理。
- ⑧ 保証開始時期を過ぎた修理。

保証の対象外

●消耗・摩耗した部品 (カートリッジの針、ヘッド、イコライザー、イコライザーケース、マイクロホンの脱着式ウィンドスクリーン、ミキサー、フェーダー類) 及びポーチなどの収納ケース類や、その他付属品。また、接続した機器のソフト及びデータなどは、補償いたしかねますのでご了承ください。

修理品の送料

●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を郵送、託送される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包してお送りください。

修理品の保証

●修理後、同一個所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過して修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

- ①この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- ②この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらぬよう大切に保管してください。

転載不可

保証