

接続する前に

- *各機器の電源を必ず切ってください。
- *本製品の電源を入/切する前に接続した機器のボリュームをしばってください。
- *各機器の左 (LEFT) と右 (RIGHT) を間違えないように、端子とプラグの色を合わせて接続してください。
- *接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。


接続のしかた

①レコードプレーヤーの出力ケーブルを本製品の入力端子に接続します。

②本製品の出力端子と接続する機器の入力端子 (AUXなど) を付属のピンプラグケーブルで接続します。

* PHONO端子には接続しないでください。

③本製品にACアダプターを接続し、家庭用コンセント (AC100V) に差し込むと電源が入ります。

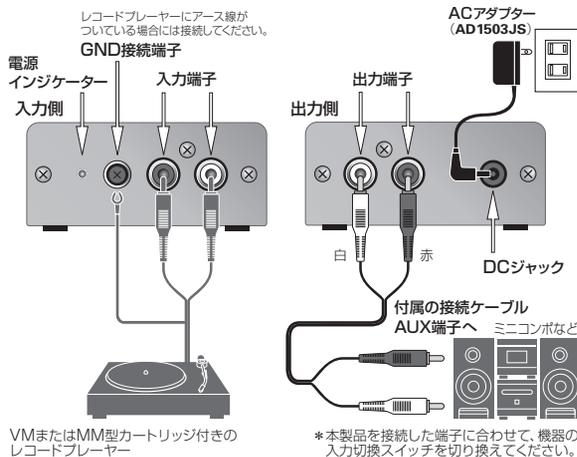

テクニカルデータ

定格入力	: 2.5mV (1kHz)	消費電流	: 20mA
定格出力	: 150mV (1kHz)	外形寸法	: W70×H30×D92mm (突起部を除く)
最大許容入力	: 60mV	質量	: 約160g (本体のみ)
イコライズ偏差	: 20~20kHz, ±0.5dB	●付属品	: ピンプラグケーブル (1.0m) × 1 ACアダプター (AD1503JS)
SN比	: 80dB (JIS-A)		(改良などのため予告なく変更することがあります。)
入力インピーダンス	: 47kΩ		
電源	: DC15V (付属のACアダプター使用、日本国内専用)		

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、お買い上げ後一年間無料修理をさせていただきます。保証規定は当社ホームページの「サポート」をご確認ください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先 (電話受付 / 平日9:00~17:30)

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

- 相談窓口 (お問い合わせ) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- サービスセンター (故障・修理) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206

http://www.audio-technica.co.jp

2223019108

フォノイコライザー

AT-PEQ3

取扱説明書

audio-technica

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

本製品は、VM (デュアル・マグネット)、MM (ムービング・マグネット) 型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。

*フォノイコライザー内蔵タイプやMC型のカートリッジを取り付けたレコードプレーヤーには使用できません。

特長

- 高音質ICをイコライザー回路に採用
- 堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズ
- 接触抵抗の少ない金メッキジャック
- 接続ケーブル付属

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくための注意事項です。使いかたを誤ると事故が起こることがあります。ご使用前に必ずお読みください。



警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。



注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について



警告

- 付属のACアダプター以外使わない
故障、不具合の原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電やけがの原因になります。
- 異常に気付いたら使用しない
感電、不具合の原因になります。
- 水をかけない
感電、故障や火災の原因になります。
- 本製品に異物 (燃えやすい物、金属、液体など) を入れない
感電、故障や火災の原因になります。
- 分解や改造はしない
感電、故障や火災の原因になります。
- 布などでおおわない
過熱による火災やけがの原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電、故障や火災の原因になります。
- 同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない
事故や火災の原因になります。

⚠注意

- 不安定な場所に設置しない
転倒などによりけがや故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない
変形、故障の原因になります。

ACアダプターについて

⚠警告

- AC100V以外の電源には使わない
(日本国内専用)
過熱による火災やけがの原因になります。
- 本製品以外には使用しない
過熱による火災やけがの原因になります。
- 異常に気付いたら使用しない
異常な音、煙、臭いやコードなどの発熱、損傷などがあつたら、すぐにコンセントから抜き、お買い上げの販売店か当社のサービスセンターに修理を依頼してください。
- コードは伸ばして使用する。釘などでの固定や、束ねたままでの使用はしない
過熱による火災やけがの原因になります。
- コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込む
過熱による火災やけがの原因になります。
- コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする
断線、故障の原因になります。
- コードの上に物を置いたり、敷物や家具などの下に入れたりしない
断線、故障の原因になります。
- 分解や改造はしない
感電、故障や火災の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電、故障や火災の原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電やけがの原因になります。
- 布などでおおわない
過熱による火災やけがの原因になります。
- プラグにたまったほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取る
過熱による火災やけがの原因になります。


⚠注意

- 長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。
- 足に引っかかりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。
- 通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。
- ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない
変形、故障の原因になります。

使用上の注意

- 本製品を使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ケーブルの抜き差しは、本製品の電源を切ってから行ってください。
- フォノコライザー内蔵タイプやMC型のカートリッジを取り付けたレコードプレーヤーには使用できません。
- アンプのトランスやモーターなどノイズ発生源となる機器の付近には設置しないでください。

各部の名称と機能

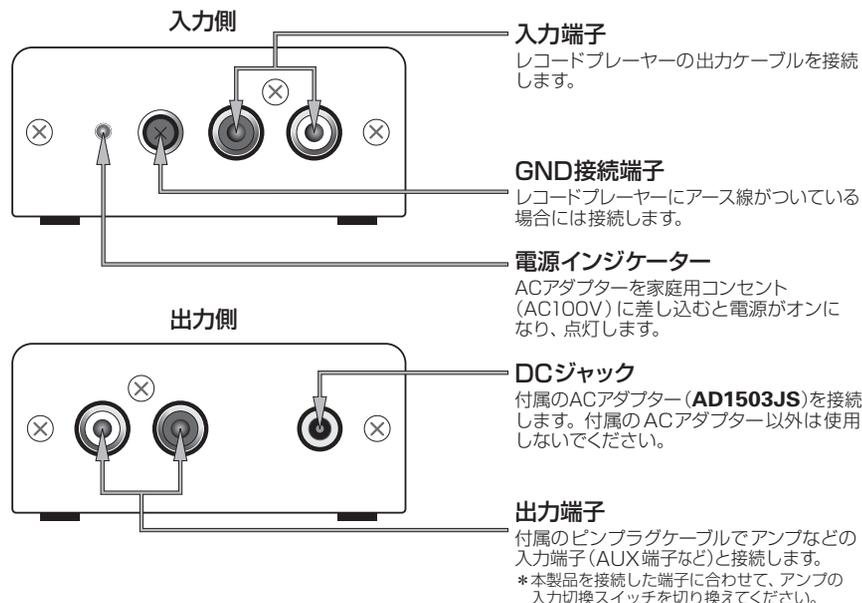

外形寸法図 (単位: mm)

