



各部の名称

入力側

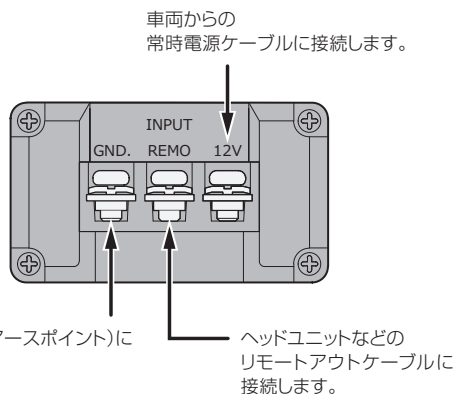

出力側

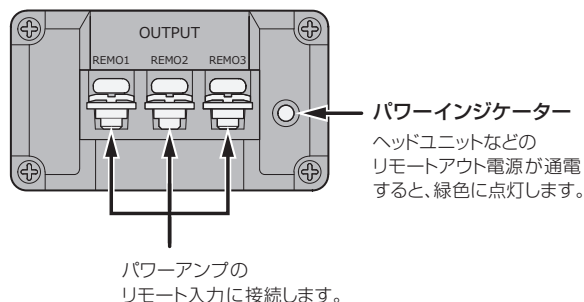

接続のしかた


接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

1. 接続する前に、必ずエンジンキーを抜き自動車のバッテリーコードを外します。コードはマイナス(-)を外し、次にプラス(+)のコードを外してください。
2. 本製品の入力側の端子を別売の電源ケーブルで、下記の通り接続します。
 - GND. → 自動車の金属部分
 - REMO → ヘッドユニットなどのリモート出力
 - 12V → 自動車の常時通電されている電源ケーブル

※電源ケーブルに2Aのヒューズ(別売)を必ず接続してください。

*自動車のエンジンキーが「ON」、または「ACC」の位置になっているときだけ、12Vバッテリーが供給される線。


3. 本製品の出力側の端子を別売の電源ケーブルで、下記の通り接続します。



4. 1. で外したバッテリーコードを接続します。接続する際は、プラス(+)コードを接続し、次にマイナス(-)コードを接続します。
5. 本製品を車内に設置する前に、自動車のエンジンキーを「ON」、または「ACC」の位置にして、本製品が正常に動作するかご確認ください。

●接続例

※各種ヒューズ、電源ケーブル、ギボシ端子(オス・メス)は別売りです。

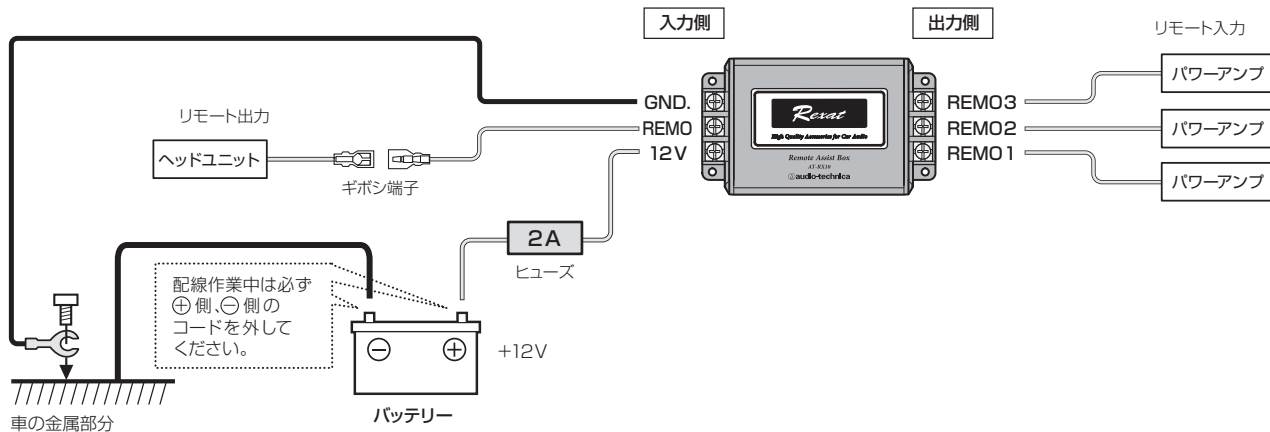

アフターサービスについて

本製品を車載用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

テクニカルデータ

電源	: DC12V (10~16V) マイナスアース
静電容量	: 470 μ F×3
最大定格電流	: 1.5A (3箇所合計)
使用可能端子幅	: 内径4mm・外径8mm
外形寸法	: H34×W103×D60mm
固定用ネジ穴径	: ϕ 3.5mm
質量	: 約160g (本体のみ)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

http://www.audio-technica.co.jp

382313520