


1 準備


送信機とテレビをつなぎます。
①と②の2通りの接続方法があります。

※送信機の電源が「切」になっていることをご確認ください。

① 送信機に、付属の AC アダプターを接続します。

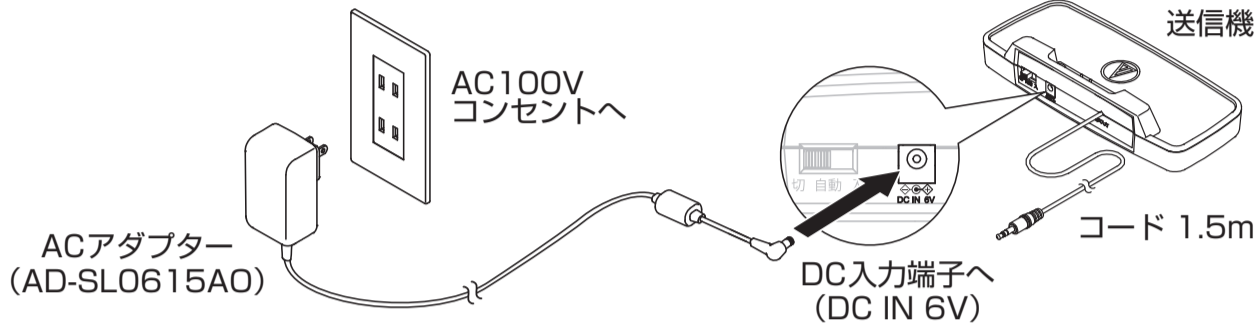


② 送信機の電源切換スイッチを「自動」または「入」にします。

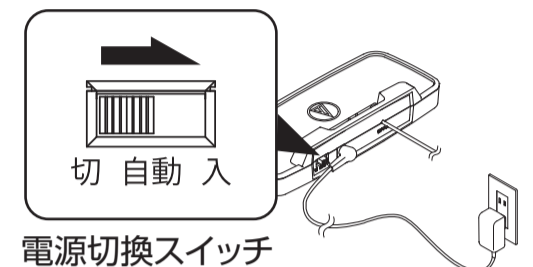

■ ① テレビのヘッドホン (イヤホン) 端子を使用する場合

■ スピーカーだけから音を出す方法

送信機のコードのプラグをテレビのヘッドホン (イヤホン) 端子に接続します。

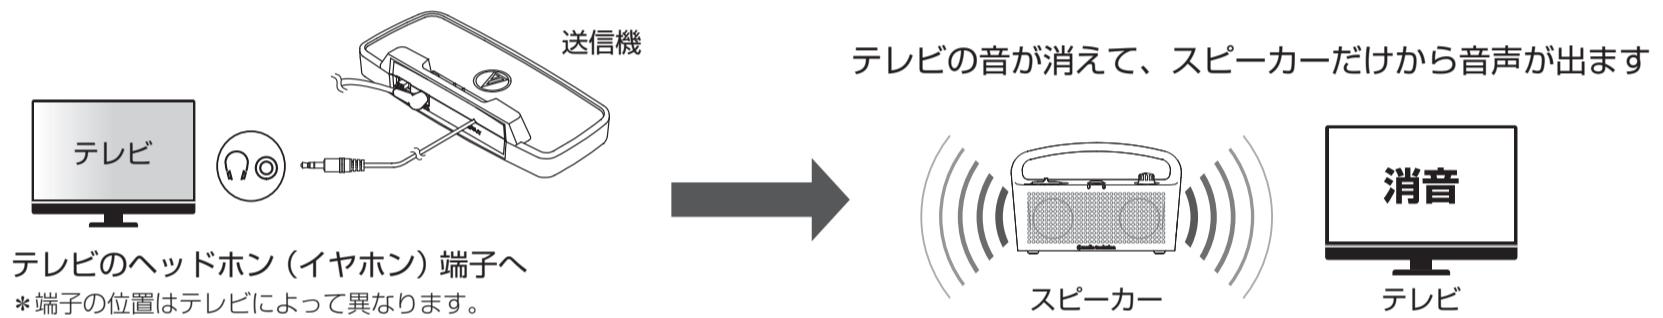

■ スピーカーとテレビの両方から音を出す方法

「スピーカー出力切換」など、テレビ側の音声をON/OFFできるテレビでは、スピーカーとテレビの両方から音を出すこともできます。主な設定方法は下表の通りです。(名称や手順は機種により異なることがあります。)

設定方法 (例)

メーカー	設定手順
ソニー	ホーム → 設定 → 音質・音声設定 → 外部出力モード → ラインアウト出力
シャープ	ホーム → 設定 → 機能切換 → 外部端子設定 → ヘッドホン → モード2
パナソニック	メニュー → 音声調整 → スピーカーとイヤホン音声の同時出力 → する
東芝	設定 → ヘッドホン / 音声出力設定 → ヘッドホン → 親切モード
三菱	メニュー → 設定 → 音声設定 → ヘッドホン設定 → 音声出力先手動切換 → 入 その後、消音を数回押してスピーカーとテレビから音が出るように切り換える。
LG	ホーム → 設定 → 詳細設定 → 音声 → スピーカー設定 → 本体スピーカー + ヘッドホン

■ : リモコンで押すボタン

□ : テレビ画面で選択する項目
(リモコンのカーソルキーなどで操作してください)

* テレビ付属のリモコンを使用して設定してください。

* テレビの機種によって、テレビから音が出せない製品があります。


* 左表の設定は一例です。設定方法が分からない場合は、ご使用のテレビメーカーに「ヘッドホンとテレビのスピーカーから同時に音を出す方法」をお問い合わせください。

■ ② テレビの音声出力端子 (赤白端子) を使用する場合

付属の専用変換コードを送信機のコードに接続し、プラグ (白・赤) をテレビの音声出力端子に接続します。

* 音声入力端子には接続しないでください。その場合音声は出ません。

* ご使用のテレビによっては「モニター出力」、「入力 / 音声出力」などと表記されている場合があります。

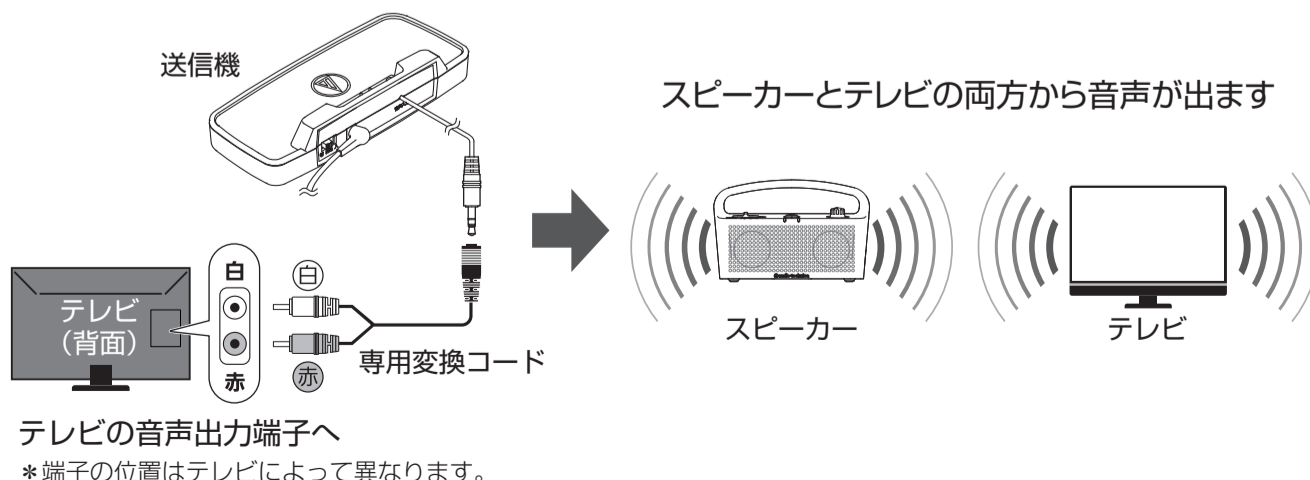

・ テレビ背面の接続端子が「入力 / 音声出力」などと表記されているテレビの場合、テレビ側の「音声出力設定」を変更しないと音声が出ないことがあります。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認いただくか、テレビメーカーにお問い合わせください。

・ お持ちのテレビに音声出力端子がない場合は①の方法で接続してご使用ください。


2 充電

はじめて使うときはスピーカーを充電してください。
送信機の上に置くだけで充電されます。

※約5～6時間で満充電となります。
※別売のACアダプターをスピーカーに接続して、充電/使用することもできます。


- ① 送信機の電源切換スイッチを「自動」または「入」にします。

電源切換スイッチ

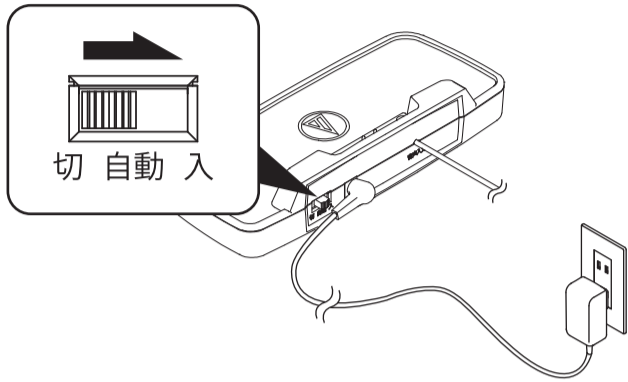

- ② スピーカーの電源は「切」の状態です。送信機の上に置きます。


スピーカー

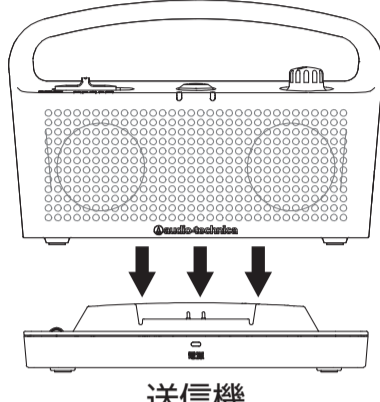

送信機

- ③ 充電インジケータが赤色に点灯したら充電中、消灯したら充電完了です。

充電インジケータ

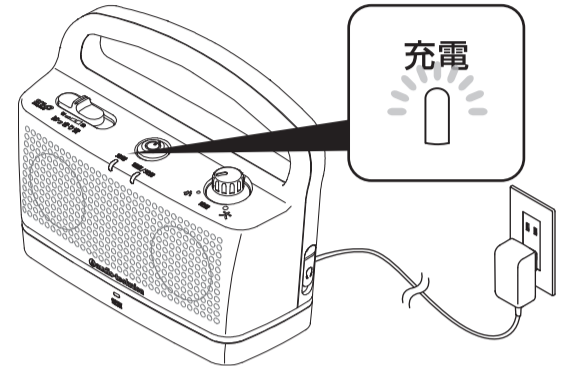

3 使う

スピーカーでテレビの音を聞きます。


※テレビのヘッドホン端子に接続している場合は、テレビ側でも音量を調整してください。
※テレビの音声出力端子に接続している場合でも、テレビのリモコンで音量調整が必要になることがあります。
※電波の受信状態が悪くなると、スピーカーの電源/受信インジケータが点滅します。

- ① 送信機の電源が入っていることを確認し、テレビの電源を入れます。



- ② スピーカーを送信機から外し、スピーカーの電源を入れます。


※インジケータがオレンジ色になったり、点灯しない場合は充電してください。

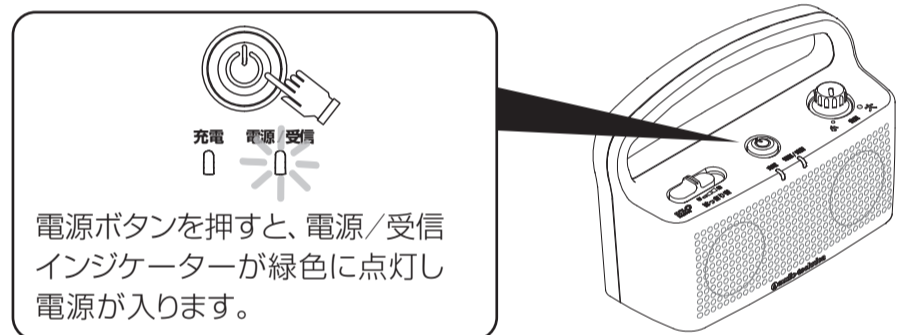

- ③ 音量を調整します。



- ④ 「はっきり音」スイッチを入れると、音声や台詞を明瞭に聞くことができます。

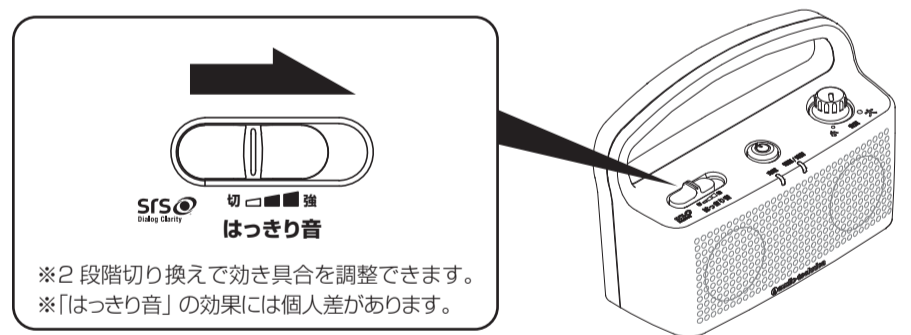


4 終了


使い終わったらスピーカーの電源を切ります。

※スピーカーの電源を切らずに放置すると、充電式電池が消耗します。電源の切り忘れにご注意ください。
※しばらく使用しない場合は、送信機の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

スピーカーの電源を切ります。

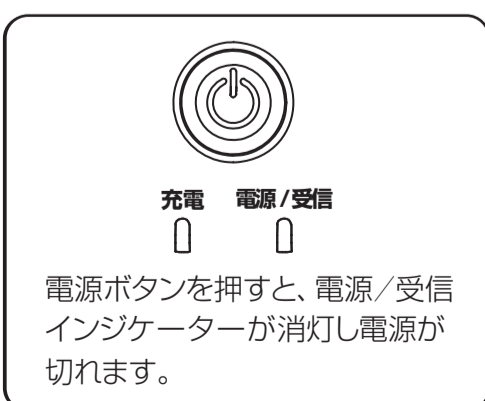

※必要に応じてスピーカーを送信機の上に置いて充電してください。

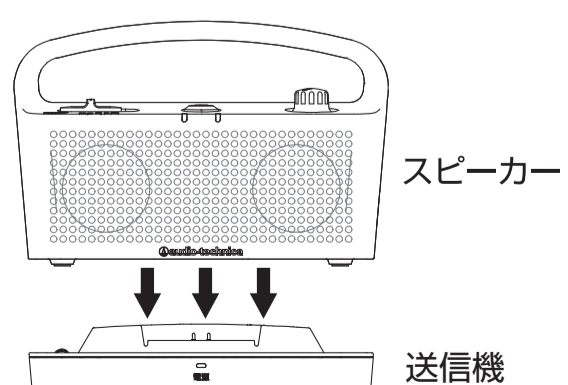

スピーカー

送信機