

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性には十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- パソコンと接続中に、異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら本製品をパソコンから外し、当社のサービスセンターまたはお買い上げいただいた販売店に修理を依頼してください。

注意

- コードを持ってマイク本体を振り回したり、引っ張ったりしないで下さい。断線や事故の原因となります。
- コードはマイクスタンドなどに巻きつけたりしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 転倒や落下により、けがや故障の恐れがあります。安定した場所に設置してください。

使用上の注意

- ご使用する際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品を使用時に万が一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、火気および暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
- 本製品に無理な力を加えた状態で放置しないでください。変形する恐れがあります。
- フレキシブルグースネックを過度に曲げたり、繰り返し何度も曲げないでください。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- コードをラックや家具などに巻き付けたり、挟んだりしないでください。
- 本製品を接続中にパソコンが正常に動作しないなど、不具合が生じた場合は、パソコンの電源を切ってから、再度接続してください。その後、症状が改善しない場合は、当社サービスセンターへお問い合わせください。使用し続けると、接続しているパソコンが故障する恐れがあります。
- 長い間で使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

テクニカルデータ

- | | | | |
|----------|----------------------------|-------|--|
| ●型式 | : バックエレクトレットコンデンサー型 | ●電源 | : プラグインパワー方式 |
| ●指向特性 | : 単一指向性 | ●外形寸法 | : φ6.5×120mm |
| ●周波数特性 | : 40~16,000Hz | ●質量 | : 約5.5g(コード除く) |
| ●感度 | : -35.5dB(0dB=1V/1Pa,1kHz) | ●コード | : 2.0m |
| ●インピーダンス | : 1.7kΩ | ●プラグ | : φ3.5mm3極ミニプラグ
(改良などのため予告なく変更することがあります。) |

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。


- お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- サービスセンター(修理・部品) ☎0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ホームページ(サポート)
www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬 2-46-1
http://www.audio-technica.co.jp

使いかた

- ①本製品を机など、できるだけ広く平らで振動を拾いにくい場所に設置します。
- ②録音する機器のプラグインパワー対応モノラルマイク入力端子に本製品のプラグを差し込みます。
- ③フレキシブルグースネックを曲げながらお好みの位置にマイクをセットします。

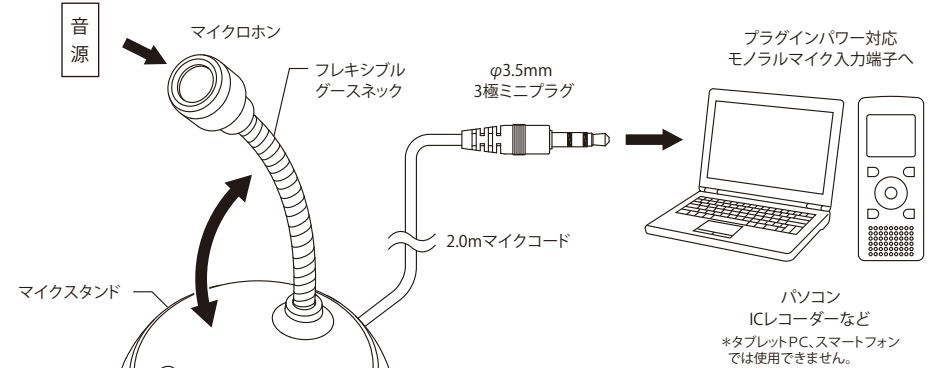

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 本体について
乾いた布で汚れを拭いてください。
- 各種コードについて
汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- プラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。