

iPod/iPhone/iPad 専用
インナーイヤーヘッドホン

ATH-C505i

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。
警告	
<ul style="list-style-type: none"> ●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。 ●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。 	

注意


- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 分解や改造はしないでください。
- 本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じる場合があります。その場合は一旦ご使用を中止してください。別売の交換イヤパッドを取り付けて使用すると蒸れにくくなります。

使用上の注意

- ご使用の際は、iPod/iPhone/iPadの取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品を使用時にワンメモリなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ずiPod/iPhone/iPadの音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- 本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- コードをiPod/iPhone/iPadに巻き付けしないでください。断線の原因になります。
- コードを巻き取る際は必ずiPod/iPhone/iPadなどを外してコードを巻いてください。
- コードの損傷を防ぐため、コードはねじれないよう注意し、強い力を入れないでください。
- プラグの根元部分ではコードを巻かないでください。断線する恐れがあります。
- 長さ調節の際、余裕を持って長めに調節してください。コードが短いと引っ張られてヘッドホンやiPod/iPhone/iPadなどが落下したりコードが断線したりする恐れがあります。
- コードを延長する場合は、別売のスマートフォン用ヘッドホン延長コードをお買い求めください。

各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。

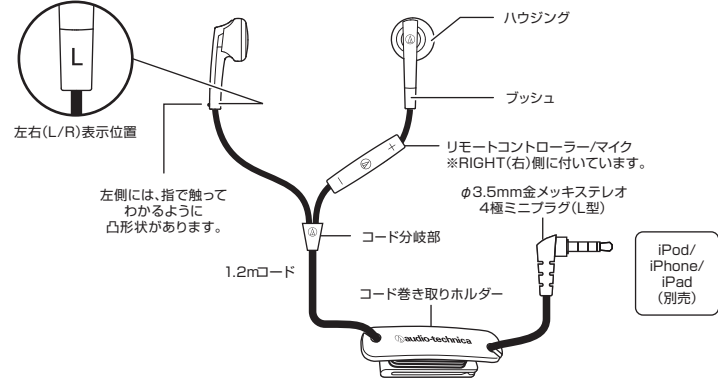

適合機種 / 適合機能一覧

●本製品は、下記のiPod/iPhone/iPadに適合しています。*2012年7月現在。
最新の適合につきましては当社ホームページ（http://www.audio-technica.co.jp/）をご確認ください。
*iPhone 3Gには使用できません。

適合機種	適合機能	電話応答/切	リモートコントロール*	ボイスメモ**	音声コントロール	ボイスオーバー
iPod touch 第4世代 / 第3世代	—	○	○	○	○	—
iPod touch 第2世代	—	○	○	○	—	—
iPod classic 120GB/160GB(2009)	—	○	○	○	—	—
iPod nano 第6世代 / 第5世代	—	○	○	○	—	○
iPod nano 第4世代	—	○	○	○	—	—
iPod shuffle 第4世代 / 第3世代	—	○	○	—	—	○
iPhone 4S/4/3GS	○	○	○	○	○	—
iPad 第3世代(Wi-Fi/Wi-Fi+3G)	—	○	○	—	—	—
iPad 2/iPad(Wi-Fi/Wi-Fi+3G)	—	○	○	—	—	—

- *1 再生一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。iPod classic 120GB/160GB(2009)、iPod nano第4世代以外では早送り/早戻しの操作もできます。
- *2 ボイスメモ起動後の録音開始と停止の操作が可能。
- * リモートコントローラーとマイクはiPod nano(第4世代以降)、iPod classic(120GB、160GBの2009年モデル以降)、iPod touch(第2世代以降)、iPhone 3GS以降、iPadのみに対応しています。リモートコントローラーはiPod shuffle(第3世代以降)に対応します。オーディオ機能はすべてのiPodモデルに対応します。
- * ソフトウェアのバージョンは、iPod nano 1.0.3(第4世代)、iPod classic 2.0.1(120GB)、iPod touch 2.2以降(第2世代)が必要です。

使いかた

- ※接続するiPod/iPhone/iPadの取扱説明書もあわせてお読みください。
- ①接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続します。
- ②本製品の「L(左)」の表示側を左耳に、「R(右)」の表示側を右耳に装着し、耳の取まのよい位置に調整します。
- ③接続している機器を再生し、リモートコントローラー/マイクまたはiPod/iPhone/iPadで音量を調整してください。



リモートコントローラー/マイクの使いかた

操作	手順	
ボリュームボタン(+)	曲やビデオを再生する / 一時停止する / 着信を受ける / 通話を終了する	コントロールボタンを1回押します。
コントロールボタン	音声コントロールを使用する / ボイスオーバーを使用する	コントロールボタンを長押しします。
ボリュームボタン(-)	次の曲やチャプターに移動する	コントロールボタンを2回押します。
	再生中の曲やチャプターを早送りする*	コントロールボタンを2回押し、2回目は押し続けず。
	再生中の曲の頭出しやチャプターの冒頭に移動する	(トラック開始6秒以降に)コントロールボタンを3回押しします。
	前の曲やチャプターに移動する	(トラック開始6秒以内に)コントロールボタンを3回押しします。
	再生中の曲やチャプターを早戻しする*	コントロールボタンを3回押し、3回目は押し続けず。
	音量を上げる	ボリュームボタン(+)を押しします。
	音量を下げる	ボリュームボタン(-)を押しします。

*一部の機種では対応しておりません。

コード巻き取りホルダーの使いかた

図のようにコードを巻き付けて長さを調節できます。
(巻き付ける長さは30cmまでを自由に調節してください。巻き付けすぎると外れやすくなります。)

①コードを巻き付けます。



②みぞに差し込んで固定します。

クリップポケットなどに装着できます。

注意

- 本製品以外に使用しないでください。
- プラグやコード分岐部を巻き付けないようにしてください。負担がかかりやすく断線につながる恐れがあります。

お手入れのしかた

- 長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
- お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。
- 本体、リモートコントローラー/マイクについて
乾いた布で本体の汚れを拭いてください。
- コードについて
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- プラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音びや雑音が入る場合があります。
- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

リモートコントローラー/マイクが操作できない場合

iPod/iPhone/iPadのソフトウェアは最新のバージョンを使用していますか?	①最新のiPodソフトウェアに更新してください。 ②最新のソフトウェアでご利用の場合は、お持ちのiPod/iPhone/iPadを、一度リセット*してからご使用ください。 *リセットの方法につきましては、Apple社ホームページ、またはiPod/iPhone/iPadの取扱説明書をご確認ください。	「適合機種/適合機能一覧」をご参照ください。
本製品のプラグやiPod/iPhone/iPad側のジャックにケースやカバーなどが干渉していませんか?	本製品のプラグをiPod/iPhone/iPad側のジャックの奥までしっかりと接続してください。	「使いかた」をご参照ください。

テクニカルデータ

ヘッドホン部	マイク部
型式 : ダイナミック型	型式 : コンデンサー型
ドライバー : φ15mm	指向性 : 全指向性
出力音圧レベル : 102dB/mW	感度 : -44dB (OdB=1V/Pa,1kHz)
再生周波数帯域 : 20~20,000Hz	周波数特性 : 100~10,000Hz
最大入力 : 4.0mW	
インピーダンス : 16Ω	

- 質量 : 約5g(コード除く)
- プラグ : φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ(L型)
- コード長 : 1.2m(Y型*) ※左右のコードの長さが同じです。
- 付属品 : コード巻き取りホルダー
- 交換イヤパッド(別売) : ER-40

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

●「Made for iPod/iPhone/iPad」とは、iPhone、iPod、および iPod モデル専用で接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているデバイスによって認定された電子アクセサリであることを示しています。

アップルは、本製品の機能、安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

*iPod、iPhoneまたはiPadはApple, Inc.の商標です。

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎0120-773-417 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX : 042-739-9120 Eメール : support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター(修理・部品) ☎0120-887-416 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX : 042-739-9120 Eメール : servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ (サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社 オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206
http://www.audio-technica.co.jp

102405825B

MADE IN CHINA