

取扱説明書

audio-technica®

800MHz帯
B帯専用アンテナフィルター (2本1組)

ATW-F808B

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。



特長

- B帯域(806~810MHz)以外の電波をカットしB帯ワイヤレスシステムの安全運用が可能
- ボイスマイクやイヤモニなどのA帯域(770~806MHz)や800MHz帯の携帯電話など、目的外電波を効果的にカットし多数波同時運用を強力にサポート
- ATW-F800同様の実績あるSAW(表面弾性波)フィルターを採用
- 低消費電流設計(20mA+20mA)&レシーバー、デバイダーからの電源で駆動可能
- 各社のワイヤレスシステムに接続可能

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- 分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電によるけがの恐れがあります。
- 水をかけない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 布などでおおわない
過熱による火災など事故の原因になります。
- 同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない
事故や火災の原因になります。


注意

- 不安定な場所に設置しない
転倒などによりけがや故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活保護剤など薬品は使用しない
変形、故障の原因になります。

接続のしかた

1. ANT.INのコネクターにアンテナからの同軸ケーブル接続してください。
2. FILTER OUTのコネクターは、デバイダー(AEW-DA800J)またはレシーバー(ATW-R920など)に同軸ケーブルを使用し接続してください。
3. デバイダーまたはレシーバーのアンテナ電源供給をONにしてください。
※アンテナ電源供給機能のないレシーバーでは動作しません。(各機器のマニュアルを参照)
※ブースター機能はありません。
同軸ケーブルを長く引き伸ばす場合は別途ブースター(ATW-B800など)が必要です。
その際はアンテナ、フィルター、ブースター、レシーバーの順番で接続してください。
4. 動作確認用の青色LEDが点灯していることを確認してください。
点灯しない場合は接続している機器の電源供給状況、またはIN/OUTの接続を確認してください。

ブロック図

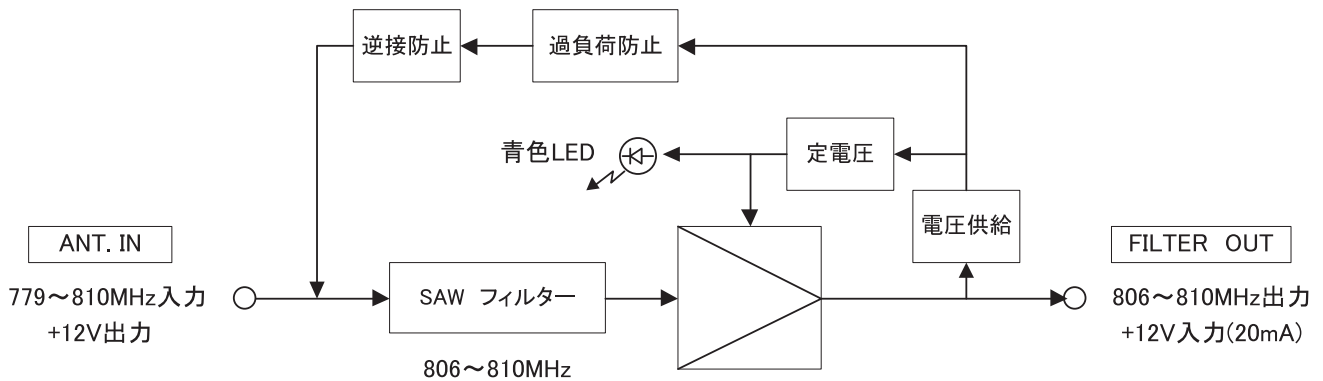

テクニカルデータ

周波数範囲	806~810MHz (B帯)
インピーダンス	50Ω
高周波通過損失	0dB
LED表示	動作確認用 (青色LED)
電源電圧	12V (5V~15V使用可)
消費電流	20mA typ. (12V時)
コネクター	BNC-J (in/out)
許容動作温度	0℃~+50℃
推奨動作温度	+15℃~+35℃
表面処理	プラスト仕上げ、アルマイト処理(アルミ管筐体)
サイズ	φ25×100mm
質量	70g

この取扱説明書には、本製品と一緒に組み合わせてご使用いただける、別売の機器、およびケーブルについても記載しています。組み合わせが可能な製品は下記の通りです。別途お買い求めください。

AEW-DA800J	(デバイダー)
ATW-R920	(レシーバー)
ATW-B800	(アンテナブースター)
AT8352/0.5	(50cm 5D-2V同軸ケーブル)
AT8352/1.5	(1.5m 5D-2V同軸ケーブル)
AT8352/20.0	(20m 5D-2V同軸ケーブル)

(改良などのため予告なく変更する場合があります。)

株式会社 **オーディオテクニカ**

プロオーディオ営業部 プロフェッショナルSS課

[東京]	〒113-8525	東京都文京区湯島1-8-3 テクニカハウス	TEL 03(6801)2010
[名古屋]	〒461-0004	名古屋市東区葵3-22-8 ニューザックビル7F	TEL 052(979)4705
[大阪]	〒532-0004	大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21 13F	TEL 06(6399)2877
[福岡]	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバダント95ビル3F	TEL 092(412)6950