

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性には十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起ることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- | | |
|-----------|---|
| 警告 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。 |
| 注意 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。 |

警告

- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。

注意


- 肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 分解や改造はしないでください。
- コードを持ってヘッドセットを振り回したり、引っ張ったりしないでください。断線や事故の原因になります。
- 接続中にヘッドセットを落としたり、マイク部に強い力が加わらないようにしてください。ヘッドセットが破損する恐れがあります。
- ハウジングとアームの間に、指などを挟まないようにご注意ください。

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品の接続時に、万が一パソコンのデータが消失しても、当社では責任を負えません。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- コードを本体やマイク部に巻き付けたり、挟んだりしないでください。断線の原因になります。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因となります。

各部の名称


ご使用になる前に、下図を参考にヘッドセットの各部をご確認ください。

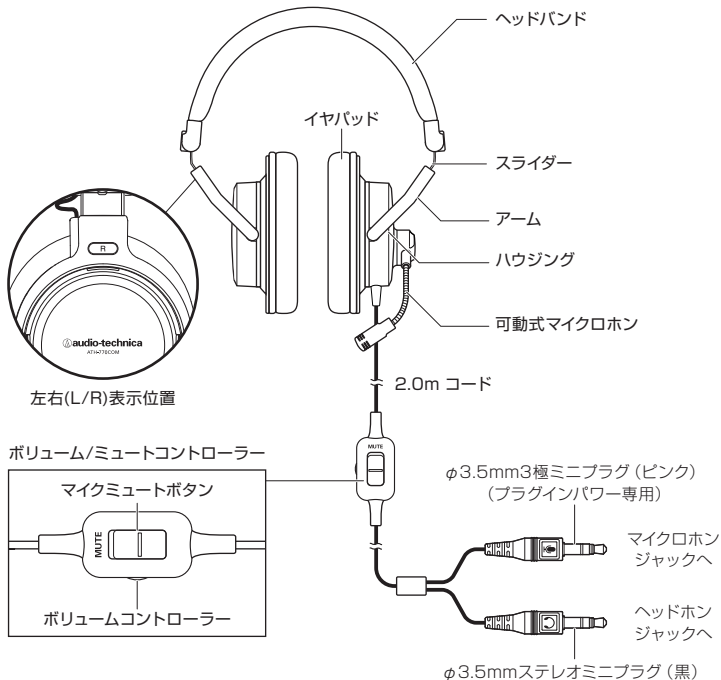


使いかた

*接続するパソコンのヘルプもあわせてお読みください。

- ①本製品をパソコンのヘッドホンジャックとマイクロホンジャックに接続します。
- ②イヤパッドが耳を覆うようにスライダーを上下に調整し、本製品の"L(左)"の表示側を左耳に、"R(右)"の表示側を右耳に装着してください。
- ③左側のハウジングにあるマイクジョイントを回しマイクロホンをおろします。マイクロホン部分が口元に近付きすぎないようにマイク部を最適な位置に調整してください。

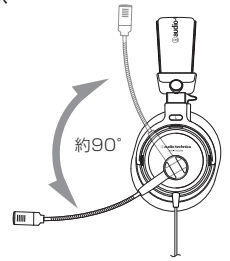


- ④パソコン側の音量を調整し、お好みに合わせてボリューム/ミュートコントローラーの音量を徐々に上げてください。



- ⑤本製品のマイクロホンの音声をカットしたいときは、マイクミュートボタンをスライドします。
※マイクミュートボタンをスライドしている間だけマイクロホンがオフになります。

接続例

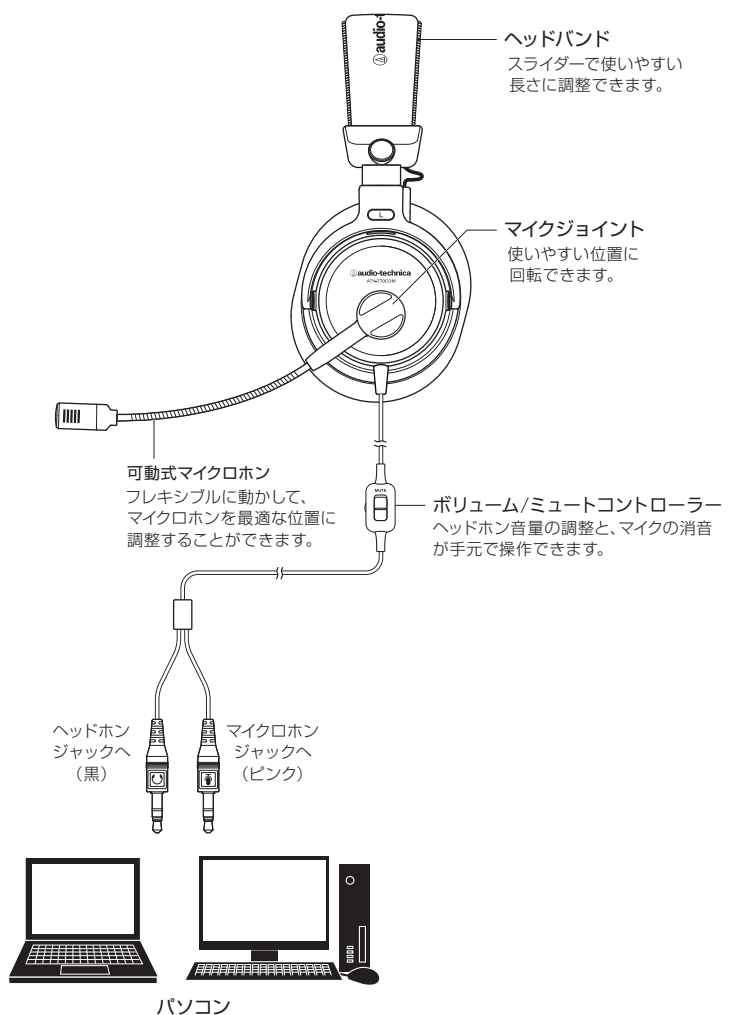

お手入れについて

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 本体について
乾いた布で本体の汚れを拭いてください。
- コードについて
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- プラグについて
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。
プラグが汚れたら乾いた布で拭いてください。
- イヤパッドについて
イヤパッドの汚れは乾いた布で拭いてください。
イヤパッドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。
その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- イヤパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。
イヤパッドの交換や、そのほか修理については、販売店または当社サービスセンターへお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

本製品の修理のお申し込みをされる前に、以下の項目をご確認ください。
正常に動作しない場合、お買い上げのお店または当社相談窓口にお問い合わせください。

症状：音が出ない	
原因	処置方法
●プラグがパソコンから外れている。	→ プラグをパソコンにしっかり差し込む。
●パソコンがミュート状態になっている。	→ パソコンのミュートをオフにする。
症状：音が小さい	
原因	処置方法
●プラグがパソコンにきちんと接続されていない。	→ プラグをパソコンにしっかり差し込む。
●パソコン側の音量、またはボリュームコントローラーの音量が絞られている。	→ パソコンの音量を上げるか、ボリュームコントローラーの音量の上げる。
症状：音が途切れる	
原因	処置方法
●パソコンのCPUの負荷が大きい。	→ ほかのアプリケーションを終了する。

※パソコンの操作については、ご使用のパソコンの取扱説明書をご確認ください。

テクニカルデータ

- ヘッドホン部
- ドライバー：φ40mm
 - 出力音圧レベル：103dB/mW
 - 再生周波数帯域：10～24,000Hz
 - 最大入力：500mW
 - インピーダンス：40Ω
- マイクロホン部
- 型式：バックエレクトレットコンデンサー型
 - 指向特性：単一指向性
 - 周波数特性：100～11,000Hz
 - 感度：-38.5dB(0dB=1V/1Pa,1kHz)
 - インピーダンス：1.7kΩ
- 質量：約245g（コードおよびコントローラを除く）
- コード長：片出しコード 2.0m
- プラグ：ヘッドホン用φ3.5mmステレオミニプラグ
マイクロホン用φ3.5mm3極ミニプラグ（プラグインパワー専用）
- 交換イヤパッド：HP-770COM
(改良などのため予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付 / 平日 9:00～17:30）
製品の仕様、使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎0120-773-417
(携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0211)
FAX：042-739-9120
E メール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（修理・部品） ☎0120-887-416
(携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0212)
FAX：042-739-9120
E メール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ（サポート） www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市成瀬2206
http://www.audio-technica.co.jp