


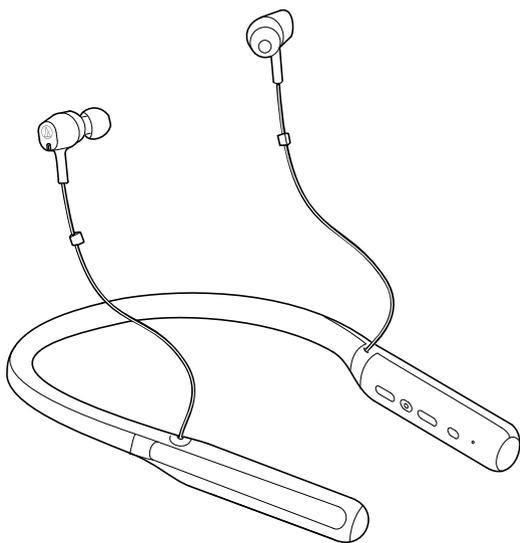

ATH-ANC400BT

取扱説明書

ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン



はじめに

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にクイックスタートガイド、取扱注意ガイドを必ずお読みのうえ、必要に応じてこの取扱説明書を参照して正しくご使用ください。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

 危険	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。
 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

警告

- **本製品を医療機器の近くで使用しない**
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。
- **航空機内では航空会社の指示に従い適切に使用する**
電波が影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- **自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない**
電波が影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- **分解や改造はしない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **強い衝撃を与えない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **濡れた手で触れない**
感電やけがの原因になります。
- **異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない**
異常に気付いたらすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店か当社サービスセンターに修理を依頼してください。
- **水をかけない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **布などで覆わない**
過熱による火災やけがの原因になります。
- **自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しない**
交通事故の原因となります。
- **周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しない**
事故の原因となります。
- **外部の音が聞こえない音量で使用しない**
本製品は密閉度が高く、外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながら使用してください。
- **イヤピースは幼児の手の届く場所に置かない**
誤飲など、事故の原因になる場合があります。
- **付属の充電用USBケーブル以外で充電しない**
故障や火災の原因になります。
- **ACアダプターを使用して充電する際、急速充電機能(5Vより大きな電圧を出力する)を有する機器で充電しない**
故障の原因になります。

注意

- **大音量で耳を刺激しない**
耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- **肌に異常を感じた場合は、使用しない**
すぐにご使用を中止してください。症状が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。
- **使用中に気分が悪くなったなら、使用を中止する**
本製品を耳から外してください。
- **使用后、本製品にイヤピースが付いているか確認する**
イヤピースが耳の中へ残り、取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- **蒸れによりかゆみなどを感じた場合は、使用を中止する**
けがや事故の原因になります。

安全上の注意

充電式電池について

本製品は、充電式電池(リチウムイオン電池)を内蔵しています。

⚠ 危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
- 電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
・液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターまでご相談ください。
・万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない
発熱、破損、発火の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 水に濡らさない
発熱、破裂、発火の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
 - 炎天下の車内
 - ストープなどの熱源の近く液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

内蔵充電式電池の交換のしかた

本製品を十分に充電しても使用時間が短くなった場合は、内蔵充電式電池の寿命が考えられます。内蔵充電式電池の交換は、お客様ご自身で行わず、当社サービスセンターへご相談ください。

サービスセンター ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

本製品を廃棄する場合 リサイクルのお願い



Li-ion

内蔵充電式電池はリサイクルできます。本製品を廃棄するにあたり、リサイクルにご協力いただける場合は本製品を下記宛先まで着払いにてお送りください。なお、電池を取り出したあとの本製品は返却いたしかねますので予めご了承ください。

送り先: 〒915-0003

福井県越前市戸谷町 87-1

株式会社オーディオテクニカフクイ 二次電池回収担当 宛

TEL:0778-25-6736 (電池回収専用)

使用上の注意

- ご使用の際は接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 万一、接続機器のメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 交通機関や公共の場所では、ほかの人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にビリビリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるもので本製品の故障ではありません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
- ケーブルやコードを接続した状態で、本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとケーブルやコードが引っ掛かり、断線や故障の原因になります。
- ケーブルやコードを使用する際は、必ずプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルやコードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- ケーブルやコードを使用しないときは、必ず本製品からケーブルやコードを取り外してください。
- 本製品を使用しないときは、付属のケースに収納してください。
- 本製品の機能にある受話は、携帯電話回線を使用した受話に限り有効です。それ以外(アプリなど利用してバケット通信を介している電話)は、動作保証できません。
- 本製品の近くに電子機器や発信機(携帯電話など)があると本製品にノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- 内蔵充電式電池を保護するため、半年に一度は充電を行うようにしてください。放置しすぎると充電式電池の持続時間が短くなる、充電しなくなるなどの恐れがあります。
- 本製品はノイズキャンセリング機能のオン/オフ時で音量差があります。
- 付属の航空機用変換アダプターは、航空機の搭載機材により使用できない場合があります。
- 航空機内で電子機器が使用禁止になっている場合や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで使用する事が禁止されている場合は、本製品を使用しないでください。

アクティブノイズキャンセリング機能について

本製品に内蔵されたマイクロホンで周囲の環境騒音(乗り物の騒音やエアコンなどの空調音など)を收音し、その逆位相音を出して騒音を打ち消す仕組みになっています。その結果、環境騒音が低減して聞こえます。

- 本製品のノイズキャンセリング機能は主に300Hz以下の騒音を低減させるため、それ以上の周波数成分の多い騒音(電話の着信音、話し声など)に対しては効果がほとんどありません。
- 全ての騒音が消えるわけではありません。
- 静かな場所や騒音の種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられない場合があります。
- ノイズキャンセリング機能をオンにすると「サー」という音がしますが、これはノイズキャンセリング機能の動作音であり、故障音ではありません。
- 本製品の装着のしかたによっては、ノイズキャンセリング効果が減少したり、ピーという音(ハウリング)が出ることがあります。このような場合は、本製品を装着し直してください。
- 列車、バスやトラックなどといった自動車で本製品をご使用の場合、レールや路面状況によっては、ノイズが発生することがあります。

防滴性能について

- 本製品の防滴性能はネックバンド部のみの仕様です。
- 防滴仕様は、雨などで濡れた場合の保護を目的で設計されています(IPX2相当)。JIS保護等級IPX2とは、15度の角度で上からかかる水滴に対して保護されていることを意味します。お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。
- 防水仕様ではないため、水をかけたり、水に浸けると故障の原因になります。

Bluetooth® 製品について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。そのうえで、当社お客様相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置についてお問い合わせください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

2.4FH1 この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。

変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は10m です。

本製品は日本の電波法の技術基準に適合しています。本製品を総務省の許可なしに改造して使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

ほかの機器との同時使用

Bluetooth搭載機器・無線LANを使用する機器・電子レンジなど、本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器の影響によって音声が届かなくなるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点に注意してください。

- 本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器を離して設置する。
- 病院内では使用しない。

使用上の注意


本製品と接続する機器は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。Bluetooth標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本製品と接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。

通信距離について


障害物やほかの電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場合は、本製品をBluetooth搭載機器の近くで使用してください。

Bluetooth通信をより快適にお楽しみいただくために

本製品の有効な通信範囲は障害物や電波状態によって変動します。本製品を快適にお楽しみいただくために、本製品とBluetooth機器をなるべく近づけてご使用ください。本製品のアンテナ部(L側)とBluetooth機器の間に人体やそのほか障害物がないことで、ノイズや音の途切れを最小限に抑えることができます。

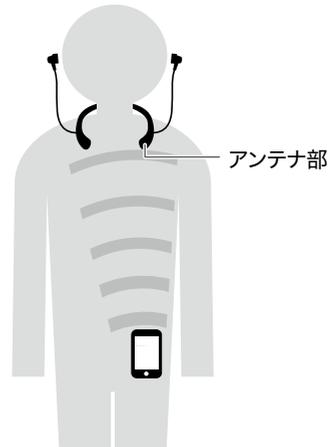


各部の名称と機能

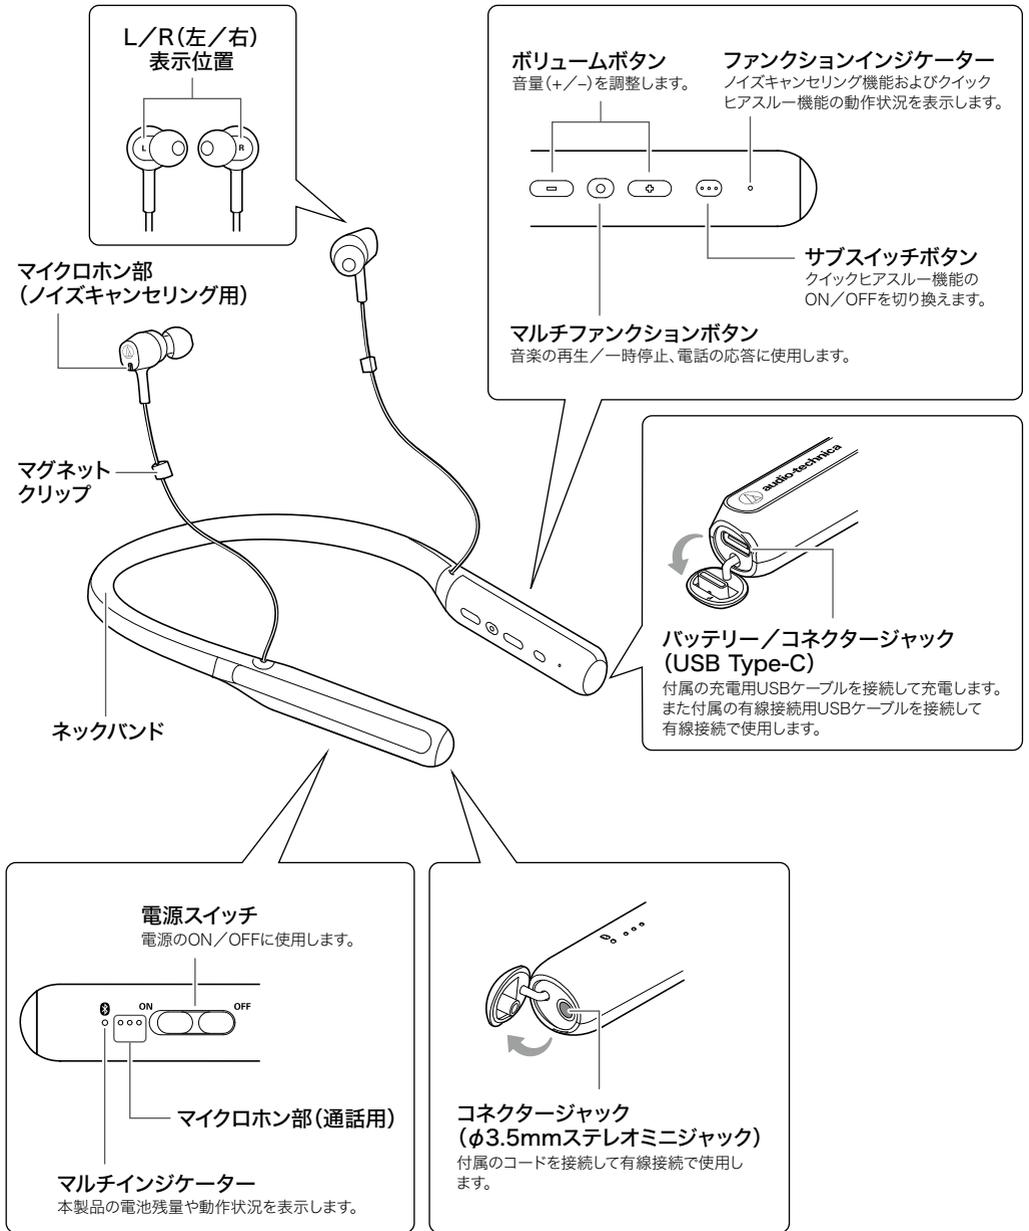


各部の名称と機能


■ 付属品

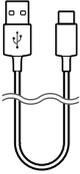

・充電用USBケーブル(30cm、
USB Type-A/USB Type-C™)

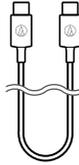

・有線接続用USBケーブル(1.2m、
USB Type-C/USB Type-C)

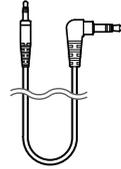

・コード(1.2m、φ3.5mm
金メッキステレオミニプラグ/L型)



・イヤピース*1 (XS、S、M、L)



・COMPLY™フォーム
イヤピース*2 (M)



・マグネットクリップ*3



・航空機用変換アダプター



・ケース

*1 お買い上げ時の本体にはMサイズが装着されています。


*2 COMPLY™フォームイヤピースの使いかたや、お手入れ、交換のしかたなどは、当社ホームページからダウンロードできる「COMPLY™フォームイヤピースについて」を参照してください。

*3 お買い上げ時の本体にはマグネットクリップが装着されています。

充電のしかた

- ・初めてご使用になる場合は、充電を行ってください。
- ・充電式電池の残量が少なくなった場合、ヘッドホンから残量低下を知らせる確認音と音声ガイダンスが流れ、マルチインジケータが赤く点滅します。確認音と音声ガイダンスが流れた場合は、充電してください。
- ・満充電までに必要な充電時間は約3時間です。(使用条件により異なります)
- ・充電中はBluetoothの接続が切れるため、本製品のBluetooth機能を使用することはできません。

1. 付属の充電用USBケーブル(USB Type-C側)を本製品のバッテリー／コネクタージャック(USB Type-C)に接続します。
 - ・付属の充電用USBケーブルは本製品専用です。ほかのUSBケーブルは使用しないでください。
 - ・USBポートやバッテリー／コネクタージャック(USB Type-C)に充電用USBケーブルを差し込む際は、まっすぐ(水平に)差し込んでください。

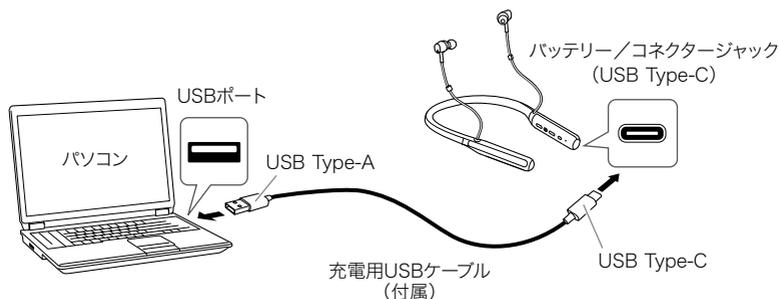

2. 付属の充電用USBケーブル(USB Type-A側)をパソコンに接続して、充電を開始します。
 - ・充電時は、マルチインジケータが下記のように点灯します。
白点滅: 充電中
消灯(白点灯→5秒後消灯): 充電完了
3. 充電完了後、充電用USBケーブル(USB Type-A側)をパソコンから取り外します。
4. 充電用USBケーブル(USB Type-C側)を本製品のバッテリー／コネクタージャック(USB Type-C)から取り外します。

- ・本製品の電源をONにした状態で充電を行うと、電源がOFFになります。充電完了後、充電用USBケーブルを取り外して、再度電源をONにしてください。
- ・充電時は必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。付属の充電用USBケーブル以外では充電できない場合があります。

Bluetooth接続のしかた

本製品とBluetooth機器を接続する場合は、本製品とペアリング(登録)する必要があります。

ペアリングのしかた


- Bluetooth機器の取扱説明書も併せてお読みください。
 - Bluetooth機器を本製品から1m以内に置いてペアリングを行ってください。
 - 確認音を聴きながらペアリングを確認する場合は、本製品を装着してください。
1. 本製品の電源が切れている状態から電源をONにします。
 - マルチインジケータが早い白点滅を始めます。
 2. 接続するBluetooth機器でペアリング操作を行い、本製品を検索します。
本製品を検索するとBluetooth機器に「ATH-ANC400BT」と表示されます。
 - Bluetooth機器の使いかたは、機器の取扱説明書をお読みください。
 - 本製品が「ATH-ANC400BT」、「BLE_ATH-ANC400BT」またはその両方で表示される場合があります。両方表示された場合は、「ATH-ANC400BT」を選択してください。どちらか一方が表示された場合は、その表示を選択してください。
 3. 「ATH-ANC400BT」を選択し、接続する機器に登録します。
 - 機器によっては、パスキーを要求される場合があります。その場合は、「0000」を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードと呼ばれる場合があります。
 - 確認音と音声ガイダンスが流れるとペアリングが正常に行われ、ペアリングが完了します。



ペアリングについて

新たなBluetooth機器を接続する場合はペアリングが必要ですが、一度ペアリングしたBluetooth機器とは、再度ペアリングする必要はありません。本製品は履歴を保存できるマルチペアリングに対応しています。ただし、以下の場合は、一度ペアリングしたBluetooth機器であっても再度ペアリングが必要です。

- Bluetooth機器の接続履歴から削除された場合
 - 本製品を修理に出した場合
-
- Bluetooth機器を切り換える際、直前に接続されているBluetooth機器との接続を解除できないなどのためにペアリングができないことがあります。その場合は、ボリュームボタン(+)とマルチファンクションボタンを同時に長押し(約10秒)してください。本製品が「機器検索中」状態に切り換わり、接続したいBluetooth機器とのペアリングを行うことができるようになります。

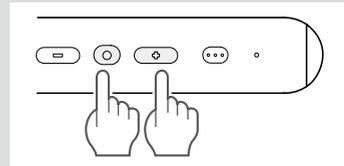

Bluetooth接続のしかた

マルチポイントについて

本製品は、2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応しています。1台目で音楽を聴いている最中に、2台目にかかってきた電話の着信をそのまま受けて通話することができます。スマートフォンなどの2台持ちに便利です。

- ・すべてのBluetooth機器での組み合わせ、動作を保証するものではありません。

マルチポイント接続のしかた



1. 1台目のBluetooth機器とペアリングを行います。
2. 1台目のペアリングが完了したあと、Bluetooth機器のBluetooth機能をOFFにします。
3. 2台目のBluetooth機器とペアリングを行います。
4. 1台目のBluetooth機器のBluetooth機能をONにします。

- ・接続できない場合は、本製品の電源を入れ直してください。
- ・マルチポイントで同時接続できるBluetooth機器は2台までです。3台目のBluetooth機器を接続する場合は、接続している2台のうち、どちらか1台との接続を解除してください。
- ・お買い上げ時はマルチポイントはONになっています。マルチポイントをOFFにする場合は、本製品の電源をONにして、機器とペアリングする前にマルチファンクションボタンとボリュームボタン(-)を同時に長押し(約2秒)してください。再度ONにする場合はマルチファンクションボタンとボリュームボタン(+)を同時に長押し(約2秒)してください。

使いかた

本製品は、Bluetooth接続を行い音楽再生や着信を受けることができます。用途に合わせてご使用ください。
また、Bluetooth機器による電池残量などの表示やアプリケーションの動作などは保証できませんので、あらかじめご了承ください。

電源ON/OFF

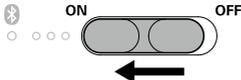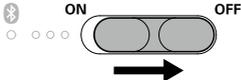電源	電源スイッチ操作	マルチインジケータ
ON*1		白に点灯したあと、白の点滅*2 *3
OFF*1		白に点灯したあと、消灯*3

*1 本製品を装着している場合は、ON/OFFが切り換わることを知らせる確認音と音声ガイダンスが流れます。

*2 マルチインジケータの表示に数秒かかる場合があります。

*3 詳しくは「マルチインジケータ表示について」(p.16)をご確認ください。


- Bluetooth接続時、機器と接続しない状態が5分間続くと、接続待ちの状態になります。接続待ちの場合、一度ペアリングした機器があれば、機器側でペアリングを行ってください。ペアリングした機器が無い場合、本製品の電源をOFFにしたあと、再度電源を入れてペアリングを行ってください。

装着のしかた

図のようにヘッドホンの“L(左)”の表示側を左耳に、“R(右)”の表示側を右耳に装着します。

- 本製品を使用しないときは、付属のマグネットクリップで左右のコードをまとめることができます。

- マグネットクリップは磁石を使用しています。磁気を使用したカードなどを近づけないでください。カードの磁気に変化して使用できなくなる場合があります。
- マグネットクリップを取り付ける／取り外す際や、位置を調整する際、強く引っ張らないでください。コードを傷つけたり、破損させる恐れがあります。

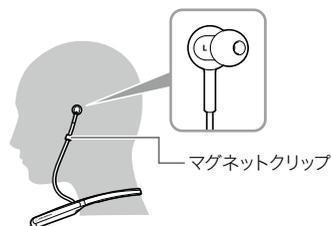


使いかた

音楽を聴く

- ・ 初めて接続をする場合は、本製品と接続する機器をBluetoothでペアリングを行ってください。一度ペアリングを行った場合は、Bluetooth機器のBluetooth接続をONにしてから、本製品の電源をONにしてください。
- ・ 接続したBluetooth機器の取扱説明書に従って、音楽を再生してください。

マルチファンクションボタン

短押し	音楽の再生、一時停止をします。*1
長押し(約2秒)	接続機器によっては、音声認識機能(iOS機器に搭載しているSiriなど)が起動します。

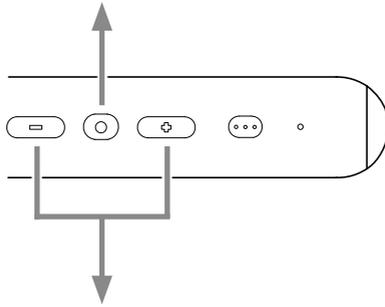

ボリュームボタン

+ボタン	短押し	音量が1段階大きくなります。*2
	長押し(約2秒)	次の曲に送ります。*1
-ボタン	短押し	音量が1段階小さくなります。*2
	長押し(約2秒)	前の曲に戻ります。*1

*1 一部のスマートフォンでは、音楽の再生、一時停止、曲の送り/戻しなどの操作ができない場合があります。

*2 音量が最大/最小になると確認音が鳴ります。

- ・ 接続機器によっては、本製品と接続機器の音量調整がうまく連動しない場合があります。

使いかた

通話する

- ・ Bluetooth 機器に電話機能が搭載されている場合、本製品を使用して通話ができます。
- ・ Bluetooth 機器が着信すると、本製品から着信音が鳴ります。
- ・ 音楽再生中に着信があった場合は、音楽が一時停止します。通話が終了すると、音楽再生が再開します。*1

状況	動作	操作
着信時	マルチファンクションボタンを押します。	電話を受けます。
	マルチファンクションボタンを長押し(約2秒)します。	着信を拒否します。
通話中	マルチファンクションボタンを押します。	通話を終了します。
	マルチファンクションボタンを長押し(約2秒)します。	長押し(約2秒)するたびに、Bluetooth接続している携帯電話での通話⇄本製品での通話に切り換わります。*2
	ボリュームボタン(+/-)を押します。	通話音量(+/-)を変更します。

*1 接続しているBluetooth機器によっては音楽再生が再開しない場合があります。

*2 確認音が鳴ったらマルチファンクションボタンから指を離してください。

- ・ 一部のスマートフォンでは、上記通話時の操作ができない場合があります。

ノイズキャンセリング機能

本製品に内蔵されたマイクロホンが周囲の騒音を検知し、キャンセリング信号を出して騒音を効果的に低減します。本製品の電源をONにすると、自動的にノイズキャンセリングがONになります。


- ・ ノイズキャンセリング使用時は、ファンクションインジケータが緑色にゆっくり点滅します。
- ・ Bluetooth接続時は、ノイズキャンセリング機能をOFFにすることはできません。

使いかた

クイックヒアスルー機能

人の声にフォーカスして外部音を取り込める機能です。再生中の音楽などの音量は自動的に下がります。公共交通機関のアナウンスや、人の話し声を確認したいときに便利です。マイクホンにより、本製品を装着したままで周囲の音が確認できるモードです。

1. サブスイッチボタンを押します。
 - ・クイックヒアスルー機能がONになり、ヘッドホンから確認音が鳴ります。
 - ・クイックヒアスルー機能がONのときは、ファンクションインジケータが緑色に2回点滅します。
2. クイックヒアスルー機能をOFFにする場合は、再度サブスイッチボタンを押します。

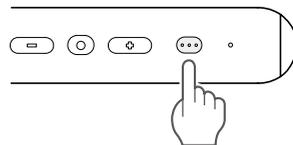

有線接続

本製品は、ポータブルヘッドホンとして音楽を再生できる機能を搭載しています。接続方法は下記の2通りあります。お持ちの機器や用途に合わせてご使用ください。

・付属のコードを使用する場合：

イヤホンジャックがあるプレーヤーなどに使用します。バッテリー残量がないときに使用すると便利です。ハイレゾ音源の再生を行いたいときに使用します。また、電源をONにすることで、ノイズキャンセリング機能やクイックヒアスルー機能を使用できます。

・付属の有線接続USBケーブルを使用する場合：

USB Type-Cに対応したプレーヤーなどに使用します。有線で接続しながら、本製品で音楽操作を行いたいときに使用します。

	付属のコードを使用する場合	付属の有線接続用USBケーブルを使用する場合
バッテリー残量がないときの使用	○	×*1
充電中の使用	○*2	×
音楽操作	×	○*3
通話	×	×
ハイレゾ再生	○	×
ノイズキャンセリング機能	○*4	○*5
クイックヒアスルー機能	○	○

*1 有線接続用USBケーブルでの充電はできません。

*2 電源をONにすると使用できません。



*3 接続機器によっては、操作ができない場合があります。また、音声認識機能の起動はできません。

*4 ノイズキャンセリングのON/OFFで音量と音質に差があります。

*5 ノイズキャンセリング機能をOFFにすることはできません。

使いかた

接続方法について

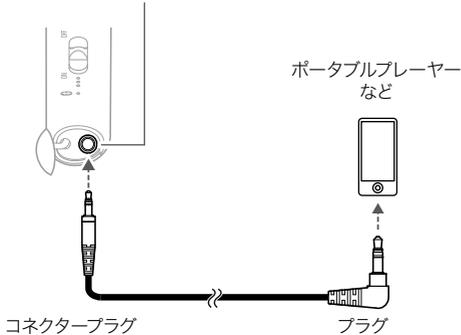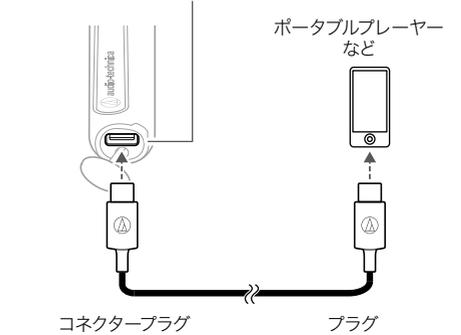
付属のコードを使用する場合	付属の有線接続用USBケーブルを使用する場合
<ul style="list-style-type: none">・ 充電がなくなった場合や、電源がOFFの状態でも使用できます。・ 付属のコードのコネクタープラグを本製品のコネクタージャック(φ3.5mmステレオミニジャック)に接続し、プラグをポータブルプレーヤーなどと接続します。	<ul style="list-style-type: none">・ バッテリー残量が残っている状態で、電源をONにして使用します。電源がOFFの状態では使用できません。・ 付属の有線接続用USBケーブルのコネクタープラグを本製品のバッテリー／コネクタージャック(USB Type-C)に接続し、プラグをポータブルプレーヤーなどと接続します。
<p>コネクタージャック(φ3.5mmステレオミニジャック)</p>  <p>コネクタープラグ</p> <p>ポータブルプレーヤーなど</p> <p>プラグ</p>	<p>バッテリー／コネクタージャック(USB Type-C)</p>  <p>コネクタープラグ</p> <p>ポータブルプレーヤーなど</p> <p>プラグ</p>

- ・ 確認音や音声ガイダンスは流れません。また、マルチインジケータは消灯します。
- ・ 有線接続した場合、Bluetooth接続での音楽再生はできません。Bluetooth接続で音楽再生する場合は、コードまたはUSBケーブルを取り外してください。
- ・ コードとUSBケーブルを同時に接続した場合、USBケーブルでの音楽再生はできません。USBケーブルで音楽再生する場合は、コードを取り外してください。

使いかた

リセット機能

本製品が動作しないなど、不具合が生じた場合は、「充電のしかた」(p.7)を参考に、通電している状態の充電用USBケーブルを差し込んでリセットしてください。充電用USBケーブルの抜き差しすることで症状が改善します。改善しない場合は、お手数ですが当社サービスセンターまでお問い合わせください。リセットしても、ペアリング設定などは初期化されません。

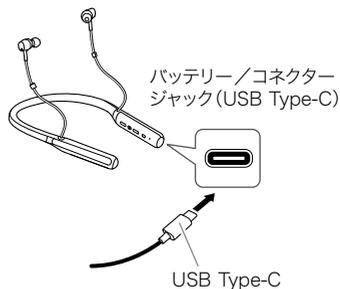

スマートフォン用アプリ

当社のスマートフォン用アプリをご利用いただくと、本製品をより便利にお使いいただけます。



CONNECT App
iOS, Android




<https://app.at-globalsupport.com>



お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- ・ 本体は乾いた布で汚れを拭いてください。
- ・ ボタンなどの操作部に汗などの水分が付着した場合は、すぐに拭いてください。腐食による故障の原因になります。
- ・ 特にイヤピース装着部(右図参照)は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。
- ・ ケーブルが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- ・ ケーブルのUSB端子が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
- ・ イヤピースの洗浄は、ヘッドホンからイヤピースを取り外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は乾いてからご使用ください。

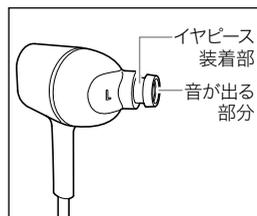

- ・ 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。


イヤピースについて

イヤピースのサイズ

本製品は、4サイズのシリコンイヤピースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。より良い音質で楽しんでいただくために、イヤピースのサイズを換えて、イヤピースを耳の収まりの良い位置に調整してください。イヤピースが耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。またノイズキャンセリング効果が感じられないことがあります。

交換のしかた

消耗したイヤピースを取り外し、新しいイヤピースを斜めから押し当てます(図参照)。イヤピースの内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり取り付けてください。

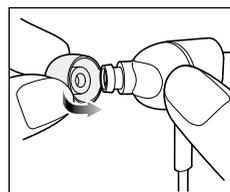

- ・ イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れをしてください。汚れが付いたまま使用すると、イヤピースを通して本体の音が出る部分が汚れ、音質が悪くなる恐れがあります。
- ・ イヤピースは消耗品のため、保存や使用により劣化します。イヤピースが外れやすくなるなどの劣化が見られた場合は交換イヤピースを販売店でお買い求めください。
- ・ 一度外したイヤピースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。イヤピースが耳の中に残ったまま放置すると、けがや病気の原因になります。

故障かな?と思ったら

問題	解決方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">・ 本製品を充電してください。
ペアリングができない	<ul style="list-style-type: none">・ 当社ホームページで、Bluetooth対応携帯電話の適合機種をご確認ください。Bluetooth機器の通信方式がVer.2.1+EDR以上であることをご確認ください。・ 本製品とBluetooth機器の距離を1m以内に近づけてください。・ Bluetooth機器のプロファイルを設定してください。設定方法は、Bluetooth機器の取扱説明書をお読みください。・ Bluetooth機器の本製品とのペアリング情報を削除してから、再度本製品とペアリングしてください。・ Bluetooth機器を切り換える際、直前に接続されているBluetooth機器との接続を解除できないなどのためにペアリングができないことがあります。その場合は、ボリュームボタン(+)とマルチファンクションボタンを同時に長押し(約10秒)してください。本製品が「機器検索中」状態に切り換わり、接続したいBluetooth機器とのペアリングを行うことができるようになります。・ 検索中、Bluetooth機器において、本製品が「ATH-ANC400BT」、「BLE_ATH-ANC400BT」またはその両方で表示される場合があります。両方表示された場合は、「ATH-ANC400BT」を選択してください。どちらか一方が表示された場合は、その表示を選択してください。
音が出ない/音が小さい	<ul style="list-style-type: none">・ 本製品とBluetooth機器の電源を入れてください。・ 音量を大きくしてください。・ 本製品とBluetooth機器が、A2DP(またはオーディオ接続)で接続されているか確認してください。・ 本製品とBluetooth機器のペアリングを解除した後に再度ペアリングしてください。・ 本製品とBluetooth機器の間に人、金属、壁などの障害物を無くし、距離を近づけてください。・ Bluetooth機器の音声出力先を本製品に切り換えてください。・ クイックヒアスルー機能を使用していないか確認してください。
音が割れる/ノイズが出る/ 音が途切れる	<ul style="list-style-type: none">・ 音量を小さくしてください。・ 本製品から電子レンジ、無線LANなど電波を発する機器を離してください。・ 本製品からテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器を離してください。これらの機器に影響を与える場合があります。・ Bluetooth機器のイコライザー設定をオフにしてください。・ 本製品とBluetooth機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。詳しくは「Bluetooth 通信をより快適にお楽しみいただくために」(p.4)を参照してください。
相手の声が聞こえない/ 相手の声が小さい	<ul style="list-style-type: none">・ 本製品とBluetooth機器の電源を入れてください。・ 音量を大きくしてください。・ 本製品とBluetooth機器が、HFP/HSP(または通話接続)で接続されているか確認してください。・ 本製品とBluetooth機器のペアリングを解除した後に再度ペアリングしてください。・ Bluetooth機器の音声出力先を本製品に切り換えてください。
本製品の充電ができない	<ul style="list-style-type: none">・ 付属の充電用USBケーブルを確実に接続して充電してください。
ノイズキャンセリング効果が感じられない	<ul style="list-style-type: none">・ ファンクションインジケータが緑色にゆっくり点滅していることを確認してください。・ 本製品を再度装着してください。本製品と耳の位置が合っていない可能性があります。・ 周囲の騒音がキャンセリング周波数に合わない場合があります。

- ・ Bluetooth機器の操作に関しては、機器により操作が異なるため、お持ちのBluetooth機器の取扱説明書をお読みください。
- ・ 不具合が解消されない場合は、本製品をリセットしてください。リセットは「使いかた」の「リセット機能」(p.15)を参照してください。

故障かな?と思ったら


SBC 優先接続について(著しく音が遅れる場合の対応)

接続コーデックがAAC のとき、Bluetooth 機器が標準で搭載するSBC に変更することで、著しい音の遅れが緩和される場合があります。^{*1}

接続のしかた

本製品とBluetooth 機器がペアリング状態で行います。

1. 本製品の電源をONにします。
2. 音楽が一時停止の状態でもリウムボタン(+/-)を同時に長押し(約10秒)します。
 - ・ マルチインジケータが一度ピンク色に点灯したあと電源がOFFになります。再度電源がONになり、Bluetooth 機器に自動で接続されます。^{*2}
 - ・ 設定完了後、接続コーデックはSBC のみになります。ほかのコーデックでは接続されません。^{*3}

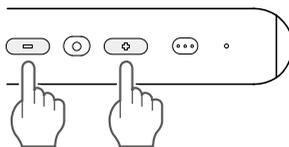

^{*1} ご使用の環境によっては、SBC優先接続に変更しても音の遅れが緩和できない場合があります。

^{*2} 自動で接続されない場合は、「ペアリングのしかた」(p.8)を参照して、再度ペアリング動作を行ってください。

^{*3} 電源を切って再度電源を入れると、通常の接続に戻り、ほかのコーデックでの接続が有効になります。SBC優先接続が必要な場合は、その都度SBC優先接続の操作を行ってください。

テクニカルデータ

ヘッドホン部

型式	ダイナミック型
ドライバー	φ12mm
出力音圧レベル	93dB/mW
再生周波数帯域	5~40,000Hz
インピーダンス	16Ω(ユニットインピーダンス)

マイクロホン部

型式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	全指向性
感度	-42dB(1V/Pa, at 1kHz)
周波数帯域	50~4,000Hz

通信仕様

通信方式	Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
最大RF出力	10mW EIRP
最大通信距離	見通しの良い状態で10m以内
使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
変調方式	FHSS
対応Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	Qualcomm® aptX™ HD audio、Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
伝送帯域	20~20,000Hz

テクニカルデータ

その他

電源	DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)
充電時間	約3時間*1
使用可能時間	連続通信(音楽再生時): 最大約20時間(Bluetooth、ノイズキャンセリング使用時)*1 最大約22時間(コード使用時、ノイズキャンセリング使用時)*1 最大約22時間(有線接続用USBケーブル使用時、ノイズキャンセリング使用時)*1
質量	約87g
防滴仕様	IPX2*2
使用温度範囲	5°C~40°C
付属品	・ 充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A/USB Type-C) ・ 有線接続用USBケーブル(1.2m、USB Type-C/USB Type-C) ・ コード(1.2m、φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) ・ イヤピース(XS、S、M、L) ・ COMPLY™フォームイヤピース(M) ・ 航空機用変換アダプター ・ ケース ・ マグネットクリップ
交換品(別売)	・ イヤピース ER-CKM55XS、S、M、L

*1 使用条件により異なります。

*2 ネットワーク部のみ。

改良などのため予告なく変更することがあります。

- ・ Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、株式会社オーディオテクニカは、ライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- ・ AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- ・ Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
- ・ USB Type-C™ は USB Implementers Forumの商標です。
- ・ Qualcomm aptX, cVc and Qualcomm TrueWireless are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. Qualcomm TrueWireless is a trademark of Qualcomm Incorporated.



適合機種について

Bluetooth対応携帯電話の適合リストについては、当社ホームページまたはお客様相談窓口でご案内しています。

PCサイト
(お客様相談窓口)

www.audio-technica.co.jp/atj/support/

モバイルサイト

www.audio-technica.co.jp/i/

本製品は、各国の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用できます。
販売国以外では使用できません。

お問い合わせ

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付／平日 9：00～17：30）

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- ・ お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX:042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- ・ サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX:042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ・ ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/