


ATH-CKS5TW

取扱説明書(ファームウェアRev2000対応版)

ワイヤレスヘッドホン

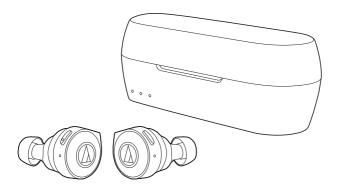

ファームウェアアップデートについて

本書はファームウェアバージョン「Rev2000」に対応した取扱説明書です。

当社のスマートフォン用アプリ「Connect」でファームウェアをアップデートすると、最新の機能をご利用いただけます。ファームウェアのアップデート内容、方法について詳しくは以下URLをご確認ください。

https://www.audio-technica.co.jp/support/atj/update/update_ATH-CKS5TW.html

また、「Connect」のダウンロードは以下よりご案内しています。



CONNECT App iOS, Android



https://app.at-globalsupport.com





はじめに

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前にクイックスタートガイド、取扱注意ガイドを必ずお読みのうえ、必要に応じてこの取扱説明書を参照して正しくご使用 ください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下 記の内容を必ずお守りください。

⚠ 危険 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。

Æ 警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

ヘッドホンについて

警告

- 本製品を医療機器の近くで使用しない 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機 器に影響を与える恐れがあります。医療機 関の屋内では使用しないでください。
- 航空機内では航空会社の指示に従い適 切に使用する

電波が影響をおよぼし、誤作動による事 故の原因となる恐れがあります。

● 自動ドアや火災報知器などの自動制御機 器の近くで使用しない

電波が影響をおよぼし、誤動作による事 故の原因となる恐れがあります。

- 分解や改造はしない 感電、故障や火災の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
 - 感電、故障や火災の原因になります。
- 濡れた手で触れない 感電やけがの原因になります。

● 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気 付いたら使用しない

異常に気付いたらすぐに使用を中止して、 お買い上げの販売店か当社サービスセン ターに修理を依頼してください。

- 水をかけない
- 感電、故障や火災の原因になります。
- 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体 など)を入れない
- 感電、故障や火災の原因になります。
- 布などで覆わない 過熱による火災やけがの原因になります。
- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運 転中は絶対に使用しない
 - 交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏 切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の 通る道など)では使用しない 事故の原因となります。

- 外部の音が聞こえない音量で使用しない 本製品は密閉度が高く、外部の音が聞こ えにくくなります。周囲の音が聞こえる音 量で、安全を確かめながら使用してください。
- 幼児の手の届く場所に置かない 誤飲など、事故の原因になる場合があり ます。

注意 Æ

- 大音量で耳を刺激しない
 - 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使 用ください。大音量で長時間聴くと聴力に 悪影響を与えることがあります。
- 肌に異常を感じた場合は、使用しない すぐにご使用を中止してください。症状が 回復しない場合は、医師の診断を受けて ください。
- 使用中に気分が悪くなったら、使用を中 止する

本製品を耳から外してください。

● 使用後、本製品にイヤピースが付いてい るか確認する

イヤピースが耳の中へ残り、取り出せない 場合は、すぐに医師の診察を受けてください。 ■ 蒸れによりかゆみなどを感じた場合は、 使用を中止する

けがや事故の原因になります。

安全上の注意

充電ケースについて

↑ 警告

- 分解や改造はしない
- 感電、故障や火災の原因になります。
- 強い衝撃を与えない感電、故障や火災の原因になります。
- 濡れた手で触れない 感電やけがの原因になります。
- 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない

異常に気付いたらすぐに使用を中止して、 お買い上げの販売店か当社サービスセン ターに修理を依頼してください。

- 水をかけない 感電、故障や火災の原因になります。
- ◆ 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
 - 感電、故障や火災の原因になります。
- 布などで覆わない 過熱による火災やけがの原因になります。
- 付属の充電用USBケーブル以外で充電 しない

故障や火災の原因になります。

ACアダプターを使用して充電する際、急速充電機能(5Vより大きな電圧を出力する)を有する機器で充電しない

故障の原因になります。別売の当社製 USB対応ACアダプターのご使用を推奨 します。

↑ 注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、 高温多湿やほこりの多い場所に置かない 故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない変形、故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活剤などは使用しない

変形、故障の原因になります。

充電式電池について

ヘッドホンは、充電式電池(リチウムイオン電池)を内蔵しています。 充電ケースは、充電式電池(リチウムポリマー電池)を内蔵しています。

危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けて ください。
- 電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
 - ・液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターまでご相談ください。
 - ・万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
 - ・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

- 動を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない 発熱、破損、発火の原因になります。
- **落下させたり強い衝撃を与えない** 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 水に濡らさない発熱、破裂、発火の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
 - 炎天下の重内
 - ストーブなどの熱源の近く

液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

内蔵充電式電池の交換のしかた

本製品を充分に充電しても使用時間が短くなった場合は、内蔵充電式電池の寿命が考えられます。内蔵充電式電池の交換は、お客様ご自身で行わず、当社サービスセンターへご相談ください。

サービスセンター 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

安全上の注意

本製品を廃棄する場合 リサイクルのお願い



内蔵充電式電池はリサイクルできます。本製品を廃棄するにあたり、リサイクルにご協力いただける場合は本製品を 下記宛先まで着払いにてお送りください。なお、電池を取り出したあとの本製品は返却いたしかねますので予めご了 承ください。

送り先: 〒915-0003

福井県越前市戸谷町 87-1

株式会社オーディオテクニカフクイ 二次電池回収担当 宛

TEL:0778-25-6736 (電池回収専用)

使用上の注意

- ご使用の際は接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 万一、接続機器のメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負 いません。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご 注意ください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは 人体や接続した機器に蓄積された静電気によるもので本製品の故障 ではありません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほごりの多い場 所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変 色することがあります。
- 充電用USBケーブルを接続した状態で、充電ケースをそのままバッグや ポケットなどに入れると充電用USBケーブルが引っ掛かり、断線や故障 ● 内蔵充電式電池を保護するため、半年に一度は充電を行うようにしてく の原因になります。

- 充電用USBケーブルを使用する際は、必ずプラグを持って抜き差しして ください。充電用USBケーブルを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- ▶ 充電用USBケーブルを使用しないときは、必ず充電ケースから充電用 USBケーブルを取り外してください。
- 本製品を使用しないときは、付属の充電ケースに収納してください。
- 付属のイヤピース以外を使用した場合、充電ケースにヘッドホンが入ら なくなったり、正しく充電ができない場合があります。必ず付属のイヤピー スを使用してください。
- 本製品の機能にある受話は、携帯電話回線を使用した受話に限り有効 です。それ以外(アプリなど利用してパケット通信を介している電話)は、 動作保証できません。
- 本製品の近くに電子機器や発信機(携帯電話など)があると本製品にノ イズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- ▶ テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが 入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- ださい。放置しすぎると充電式電池の持続時間が短くなる、充電しなく なるなどの恐れがあります。

防滴性能について

- 本製品の防滴性能はヘッドホン本体のみの仕様です。
- 防滴仕様は、雨などで濡れた場合の保護を目的で設計されています(IPX2相当)。JIS保護等級IPX2とは、15度の角度で上からかかる水滴に対し て保護されていることを意味します。お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。
- 防水仕様ではないため、水をかけたり、水に浸けると故障の原因になります。

Bluetooth®製品について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア 無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。 そのうえで、当社お客様相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置についてお問い合わせください。
- 3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干 渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

2.4FH1 この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。

■ 変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は10m です。

本製品は日本の電波法の技術基準に適合しています。貼り付けられているラベルはその証明ラベルです。証明ラベルの貼り付けられた製品を総務省の許 可なしに改造、または証明ラベルをはがして使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

ほかの機器との同時使用

Bluetooth搭載機器・無線LANを使用する機器・電子レンジなど、本製品 と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器の影響によって音声が 途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本 製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点 に注意してください。

- 本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器を離して設 置する。
- 病院内では使用しない。

使用上の注意

本製品と接続する機器は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格 に適合し、認証を取得している必要があります。

Bluetooth標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本製品と 接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。

通信距離について

障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音 切れが発生する場合があります。そのような場合は、本製品をBluetooth 搭載機器の近くで使用してください。


Bluetooth通信をより快適に お楽しみいただくために

本製品の有効な通信範囲は障害物や電波状態によって変動します。 本製品を快適にお楽しみいただくために、本製品とBluetooth機器をな るべく近づけてご使用ください。本製品のアンテナ部(R側)とBluetooth 機器の間に人体やそのほか障害物がないことで、ノイズや音の途切れを 最小限に抑えることができます。



各部の名称と機能



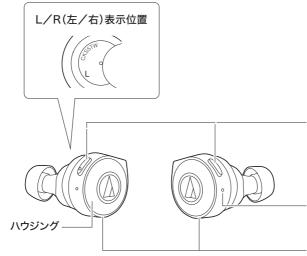

マルチファンクションボタン

電源のON/OFFや、音楽の再生/ 一時停止、電話の応答に使用します。 また、音量(+/-)を調整します。


L側には指で触って分かるようにボ タン上に凸形状があります。

インジケーター


ヘッドホンの電池残量や動作状況を 表示します。

マイクロホン部

充電ケース

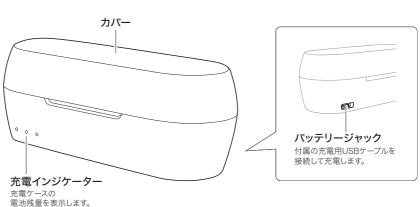

■ 付属品



充電用USBケーブル(30cm、 USB Type-A / USB Type-C™)













イヤピース*(XS、S、M、L)


*お買い上げ時のヘッドホンにはMサイズのイヤピースが装着されています。

・ シリコンリング


充電のしかた

ヘッドホン/充電ケースを充電する

- 初めてご使用になる場合は、充電を行ってください。
- ・ヘッドホンの充電式電池の残量が少なくなった場合、ヘッドホンから残量低下を知らせる音が鳴り、ヘッドホンのインジケーターが赤く点滅します。音が鳴った場合は、充電してください。
- ・満充電までに必要な充電時間はヘッドホン:約2時間/充電ケース:約3.5時間です。(使用条件により異なります)
- 1. 付属の充電用USBケーブル(USB Type-C側)を充電ケースのバッテリージャックに接続します。
 - ・付属の充電用USBケーブルは本製品専用です。ほかの充電用USBケーブルは使用しないでください。
 - ・USBポートやバッテリージャックに充電用USBケーブルを差し込む際は、まっすぐ(水平に)差し込んでください。
- 2. 付属の充電用USBケーブル(USB Type-A側)をパソコンに接続して、充電を開始します。
 - ・USB対応ACアダプター(当社別売)を使用すると、コンセントから充電することができます。

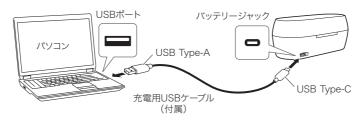


3. ヘッドホンを充電ケースに取り付けたあと、カバーを閉じます。

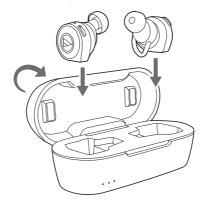

充電のしかた

・充電時は、3つの充電インジケーターが下記のように点灯・点滅し、充電インジケーターの点灯は充電ケースの電池残量を表します(インジケーターの表示に数秒かかる場合があります)。

充電ケースの電池	充電インジケーター	○白色 ○消灯
(充電)状態	表示位置	表示パターン
	000	左のみ点滅
	000	真ん中のみ点滅
	000	右のみ点滅
(満充電)		10秒間白点灯後、 消灯

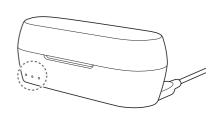

- 4. 充電完了後、充電用USBケーブル(USB Type-A側)をパソコンから取り外します。
- 5. 充電用USBケーブル(USB Type-C側)を充電ケースのバッテリージャックから取り外します。
- ・充電時は必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。付属の充電用USBケーブル以外では充電できない場合があります。

充電のしかた


充電用USBケーブルを使用しないでヘッドホンを充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくと、充電用USBケーブルを使用せず、ヘッドホンを充電することができます。

- ・ヘッドホンの充電式電池の残量が少なくなった場合、ヘッドホンから残量低下を知らせる音が鳴り、ヘッドホンのインジケーターが赤く点滅します。
- 1. ヘッドホンを充電ケースに取り付けます。
 - ・充電時は、ヘッドホンのインジケーターが下記のように点灯します (インジケーターの表示に数秒かかる場合があります)。

白点灯 : 充電中 消灯 : 充電完了


2. 充電ケースのカバーを閉じます。

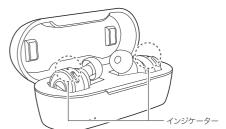

充電ケースの電池残量を確認する

充電ケースのカバーを開ける/閉じると、3つの充電インジケーターが下記のように点灯し、充電ケースの電池残量を表します。

充電ケースの電池	充電インジケーター 〇白色 ○消灯	
(充電)状態	表示位置	表示パターン
	000	左のみ点灯
	000	左・真ん中が点灯
	000	すべて点灯
(充電が必要なとき)	000	左のみ早い点滅 (2連続)



Bluetooth接続のしかた

本製品とBluetooth機器を接続する場合は、本製品とペアリング(登録)する必要があります。

ペアリングのしかた

- · Bluetooth機器の取扱説明書もあわせてお読みください。
- · Bluetooth機器を本製品から1m以内に置いてペアリングを行ってください。
- ・確認音を聴きながらペアリングを確認する場合は、本製品を装着してください。
- 1. ヘッドホン(L(左)·R(右))を充電ケースから取り出します。
 - ・インジケーターが白点滅を始めます。
- 接続するBluetooth機器でペアリング操作を行い、本製品を検索します。
 本製品を検索するとBluetooth機器に「ATH-CKS5TW」と表示されます。
 - ・Bluetooth機器の使いかたは、機器の取扱説明書をお読みください。
 - ・本製品が「ATH-CKS5TW」、「BLE_ATH-CKS5TW」またはその両方で表示される場合があります。両方表示された場合は、「ATH-CKS5TW」を選択してください。どちらか一方が表示された場合は、その表示を選択してください。
 - ・一度ペアリングしたあと、再度ペアリングを行う場合に「ATH-CKS5TW」または「L_ATH-CKS5TW」と表示される場合があります。どちらを選択してもペアリングされます。
- 3. 「ATH-CKS5TW」を選択し、接続する機器に登録します。
 - ・機器によっては、パスキーを要求される場合があります。その場合は、「0000」を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードと呼ばれる場合があります。
 - ・確認音が鳴るとペアリングが正常に行われ、ペアリングが完了します。




Bluetooth接続のしかた

ペアリングについて

新たなBluetooth機器を接続する際はペアリングが必要ですが、一度ペアリングしたBluetooth機器とは、再度ペアリングする必要はありません。本製品は履歴を保存できるマルチペアリングに対応しています。

ただし、以下の場合は、一度ペアリングしたBluetooth機器であっても再度ペアリングが必要です。

- · Bluetooth機器の接続履歴から削除された場合
- ・本製品を修理に出した場合
- ・Bluetooth機器を切り換える際、直前に接続されている Bluetooth機器との接続を解除できないなどのために、ペアリングができないことがあります。その場合は、ヘッドホンを充電ケース(ケースの電池が残っている状態)に収納した状態でR(右)とL(左)側のマルチファンクションボタンを同時に長押し(約6秒)してください。インジケーターが赤色に点灯します。赤色に点灯したあと、ヘッドホンを充電ケースから取り外すと、本製品が「機器検索中」状態に切り換わり、接続したい Bluetooth機器とのペアリングを行うことができるようになります。

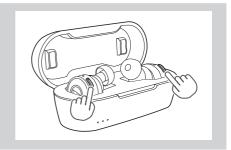

Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plusについて

本製品は左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWireless™ Stereo Plusに対応しています。 本機能は、Qualcomm TrueWirelessTM Stereo Plusに対応したスマートフォンなどのBluetooth機器での接続が必要です。

本製品は、Bluetooth接続を行い音楽再生や着信を受けることができます。用途に合わせてご使用ください。 また、Bluetooth機器による電池残量などの表示やアプリケーションの動作などは保証できませんので、あらかじめご了承ください。

電源ON / OFF


電源	操作	インジケーター
ON*1	充電ケースから取り出すと、 自動的に電源がONになります。	白に点灯したあと、白の点滅*2 *3
	手動で電源をONにする場合は、 マルチファンクションボタンを 長押し(約2秒)します。	
OFF*1	充電ケースに取り付けると、 自動的に電源がOFFになります。	白に点灯したあと、消灯*3
	手動で電源をOFFにする場合は、 マルチファンクションボタンを 長押し(約4秒)します。*4	

- *1 本製品を装着している場合は、ON/OFFが切り換わることを知らせる音が鳴ります。
- *2 インジケーターの表示に数秒かかる場合があります。
- *3 詳しくは「ヘッドホンのインジケーター表示について」(p.17)をご確認ください。
- *4 R(右)側の電源をOFFにすると、自動的にL(左)側の電源もOFFになります。

装着のしかた

図のようにヘッドホンの"L(左)"の表示側を左耳に、"R(右)"の表示側を右耳に装着します。


・ヘッドホンに付属している3Dループサポートを少し折り 曲げながら耳に装着すると、装着感が安定します。



シリコンリングの取り付け/取り外しかた

本製品には装着感を安定させる3Dループサポートがお買い上げ時、装着されています。必要に応じて付属のシリコンリングもご使用ください。

1. ヘッドホンにあらかじめ装着されている3Dループ サポートを取り外します。




左側には指で触って分かるよう に凸形状があります。

2. 付属のシリコンリングをヘッドホンに取り付けます。



3. ヘッドホンを装着します。




・3Dループサポートを再度取り付ける際、正しく取り付けてください。間違った取り付けかたをすると、充電ケースに入らなくなります。

音楽を聴く

- ・初めて接続をする場合は、本製品と接続する機器をBluetoothでペアリングを行ってください。一度ペアリングを行った場合は、Bluetooth機器のBluetooth接続をONにしてから、本製品の電源をONにしてください。
- ・接続したBluetooth機器の取扱説明書に従って、音楽を再生してください。

マルチファンクションボタン(R(右)側)

短押し	再生/一時停止	音楽の再生、一時停止をします。*
短押し(2回)	曲送り	次の曲に送ります。*
短押し(3回)	曲戻し	前の曲に戻ります。*



_____ マルチファンクションボタン(L(左)側)

短押し	音量アップ	音量が1段階大きくなります。
短押し(2回)	音量ダウン	音量が1段階小さくなります。

- * 一部のスマートフォンでは、音楽の再生、一時停止、曲の送り/戻しなどの操作ができない場合があります。
- ・ 接続機器によっては、本製品と接続機器の音量調整がうまく連動しない場合があります。

通話する

- · Bluetooth機器に電話機能が搭載されている場合、本製品の内蔵マイクロホンを使用して通話ができます。
- · Bluetooth機器が着信すると、ヘッドホンから着信音が鳴ります。
- ・音楽再生中に着信があった場合は、音楽が一時停止します。通話が終了すると、音楽再生が再開します。*1

状況	動作	操作
着信時	ヘッドホンR(右)/L(左)側のマルチファンクション ボタンを押します。* ²	電話を受けます。
有 信时	ヘッドホンR(右)側のマルチファンクションボタンを 長押し(約3秒)します。	着信を拒否します。
	ヘッドホンR(右)側のマルチファンクションボタンを 押します。	通話を終了します。
\Z=1.4	ヘッドホンR(右)側のマルチファンクションボタンを 長押し(約3秒)します。 ³	長押し(約3秒)するたびに、Bluetooth接続している 携帯電話での通話⇔本製品での通話に切り換わります。 ³
通話中	ヘッドホンL(左)側のマルチファンクションボタンを 押します。	音量が1段階大きくなります。
	ヘッドホンL(左)側のマルチファンクションボタンを 2回押します。	音量が1段階小さくなります。

^{*1} 接続しているBluetooth機器によっては音楽再生が再開しない場合があります。

^{*2} Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plusに対応したスマートフォンなどのBluetooth機器で接続しているときのみ、ヘッドホンL(左)側で電話を受けることができます。

^{*3} 確認音が鳴ったらマルチファンクションボタンから指を離してください。

一部のスマートフォンでは、上記通話時の操作ができない場合があります。


オートパワーオフ機能

本製品は、電源がONの状態で、5分間機器と接続しない状態が続くと自動的にOFFになります。

リセット機能

本製品が動作しないなど、不具合が生じた場合は、「充電のしかた」(p.7)を参考に、ヘッドホンを充電ケースに収納してから、通電している状態の充電用USBケーブルを差し込んでリセットしてください。

充電用USBケーブルの抜き差しをすることで症状が改善します。改善しない場合は、お手数ですが当社サービスセンターまでお問い合わせください。 リセットしても、ペアリング設定や音量などは初期化されません。



スマートフォン用アプリ

当社のスマートフォン用アプリをご利用いただくと、本製品をより便利にお使いいただけます。



CONNECT App iOS, Android



https://app.at-globalsupport.com





ヘッドホンのインジケーター表示について

ヘッドホンのインジケーターの点滅・点灯表示は、下記の動作状態を意味しています。

動作状態		インジケーター表示パターン 白1	色ピンク色
ペアリング	機器検索中	00000000	早い点滅 (〇:じんわりと光る)
接続	接続待ち	00	点滅
	接続中	00)t.(1994)
電池残量	電池残量 少ない	ペアリング・接続状態の白色表示が赤色表示に変	変わります。
エラー	L(左)とR(右)の接続が 切れている	○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ···	点滅

音声ガイダンスについて

本製品は以下の状況で英語の音声ガイダンスがR側のヘッドホンから流れます。


状況	音声ガイダンス
電源ON	Power on
電源OFF	Power off
Bluetooth接続	Bluetooth connected
Bluetooth接続切断	Bluetooth disconnected
電池残量が少ない	Low battery

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- ・ヘッドホン、充電ケースは乾いた布で汚れを拭いてください。
- ・充電ケースのバッテリージャック、充電端子やヘッドホンのボタン等の操作部に汗などの水分が付着した場合は、すぐに拭いてください。腐食による故障の原因になります。
- ・特にイヤピース装着部(右図参照)は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。
- ・充電用USBケーブルが汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れた まま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- ・ 充電用USBケーブルのUSB端子が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
- ・イヤピースの洗浄は、ヘッドホンからイヤピースを取り外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は乾いてからご使用ください。






イヤピースについて

イヤピースのサイズ

本製品は、4サイズのシリコンイヤピースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。 より良い音質で楽しんでいただくために、イヤピースのサイズを換えて、イヤピースを耳の収まりの良い位置に調整してください。イヤ ピースが耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。

交換のしかた

消耗したイヤピースを取り外し、新しいイヤピースを斜めから押し当てます(図参照)。 イヤピースの内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり取り付けてください。



- ・イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れをしてください。汚れが付いたまま使用すると、イヤピース を通して本体の音が出る部分が汚れ、音質が悪くなる恐れがあります。
- ・イヤピースは消耗品のため、保存や使用により劣化します。イヤピースが外れやすくなるなどの劣化が見られた場合は交換 イヤピースを販売店でお買い求めください。
- ・一度外したイヤピースを本体に取り付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。イヤピースが耳の中に 残ったまま放置すると、けがや病気の原因になります。

本製品の接続がうまくいかない場合/動作がおかしい場合

ペアリングが解除できない、接続できない場合、動作がおかしい場合は、リセットしてください。

- 1. ヘッドホンを充電ケース(ケースの電池が残っている状態) に収納した状態でR(右)とL(左)側のマルチファンクションボタンを同時に長押し(約6秒)します。
- 2. インジケーターが赤色に点灯したあと、ヘッドホンを充電ケースから取り外します。
 - ・本製品が「機器検索中」状態に切り換わり、接続したいBluetooth機器とのペアリングを行うことができるようになります。
 - ・手順通りにできなかった場合は、イヤホンを再度充電ケースから取り出して、もう一度同じ操作を行ってください。

故障かな?と思ったら

問題	解決方法
電源が入らない	・ 本製品を充電してください。
電源が入らない ペアリングができない	 ・当社ホームページで、Bluetooth対応携帯電話の適合機種をご確認ください。 ・Bluetooth機器の通信方式がVer.2.1+EDR以上であることをご確認ください。 ・本製品とBluetooth機器の距離を1m以内に近づけてください。 ・Bluetooth機器のプロファイルを設定してください。設定方法は、Bluetooth機器の取扱説明書をお読みください。 ・Bluetooth機器の本製品とのペアリング情報を削除してから、再度本製品とペアリングしてください。 ・充電ケースにヘッドホンを収納して、カバーを閉じてから再度取り出してください。 ・充電ケースにヘッドホンを収納して、カバーを閉じてから再度取り出してください。 ・ 抱いましているといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるとい
	とができるようになります。 ・検索中、Bluetooth機器において、本製品が「ATH-CKS5TW」、「BLE_ATH-CKS5TW」またはその両方で表示される場合があります。両方表示された場合は、「ATH-CKS5TW」を選択してください。どちらか一方が表示された場合は、その表示を選択してください。 ・一度ペアリングしたあと、再度ペアリングを行う場合に「ATH-CKS5TW」または「L_ATH-CKS5TW」と表示される場合があります。その場合は、Bluetooth機器の電源を入れなおしてください。問題が解消する場合があります。
音が出ない/音が小さい	 ・本製品とBluetooth機器の電源を入れてください。 ・音量を大きくしてください。 ・本製品とBluetooth機器が、A2DP(またはオーディオ接続)で接続されているか確認してください。 ・本製品とBluetooth機器のペアリングを解除したあとに再度ペアリングしてください。 ・本製品とBluetooth機器の間に人、金属、壁などの障害物を無くし、距離を近づけてください。 ・Bluetooth機器の音声出力先を本製品に切り換えてください。
L(左)とR(右)が接続されない (L(左)側から音が出ない)	 ・電池が切れていないか確認してください。 ・充電ケースにヘッドホンを収納して、カバーを閉じてから再度取り出してください。 ・上記を試しても接続されない場合、L(左)とR(右)の接続が切れている可能性があります。次の手順で再度ペアリング手順を行うことで再接続されます。 ・ヘッドホンを充電ケース(ケースの電池が残っている状態)に収納した状態でR(右)とL(左)側のマルチファンクションボタンを同時に長押し(約6秒)してください。インジケーターが赤色に点灯します。赤色に点灯したあと、ヘッドホンを充電ケースから取り外すと、本製品が「機器検索中」状態に切り換わり、接続したいBluetooth機器とのペアリングを行うことができるようになります。L(左)とR(右)は再接続されますので、再度ペアリングを行ってください。

故障かな?と思ったら

問題	解決方法
L(左)/R(右)のインジケータが ピンク色に点滅している	・L(左)とR(右)の接続が切れています。次の手順で再度ペアリング手順を行うことで再接続されます。 - ヘッドホンを充電ケース(ケースの電池が残っている状態)に収納した状態でR(右)とし(左)側のマルチファンクションボタンを同時に長押し(約6秒)してください。インジケーターが赤色に点灯します。赤色に点灯したあと、ヘッドホンを充電ケースから取り外すと、本製品が「機器検索中」状態に切り換わり、接続したいBluetooth機器とのペアリングを行うことができるようになります。L(左)とR(右)は再接続されますので、再度ペアリングを行ってください。
音が割れる/ノイズが出る/音が途切れる	・音量を小さくしてください。 ・本製品から電子レンジ、無線LANなど電波を発する機器を離してください。 ・本製品からテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器を離してください。これらの機器に影響を与える場合があります。 ・Bluetooth機器のイコライザー設定をオフにしてください。 ・本製品とBluetooth機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。詳しくは「Bluetooth 通信をより快適にお楽しみいただくために」(p.5)を参照してください。 ・接続コーデックをSBCに変更することで、接続状態が改善する場合があります。本製品は当社のスマートフォン用アプリから変更することができます。接続コーデックを変更できるスマートフォンやオーディオプレーヤーなどの接続機器を使用している場合は、接続機器側でSBCに設定できる場合があります。詳しい設定方法は、ご使用の接続機器の取扱説明書をご確認ください。
相手の声が聞こえない/ 相手の声が小さい	 ・本製品とBluetooth機器の電源を入れてください。 ・音量を大きくしてください。 ・本製品とBluetooth機器が、HFP/HSP(または通話接続)で接続されているか確認してください。 ・本製品とBluetooth機器のペアリングを解除したあとに再度ペアリングしてください。 ・Bluetooth機器の音声出力先を本製品に切り換えてください。
充電ケースの充電ができない	・付属の充電用USBケーブルを確実に接続して充電してください。
ヘッドホンの充電ができない	・本製品が充電ケースに正しく取り付けられているかをご確認ください。・充電ケースを充電してください。・乾いた布で充電端子の汚れを拭いてください。
耳からすぐに外れる	・本製品のお買い上げ時には、装着感を安定させる3Dループサポートが装着されています。必要に応じて3Dループサポート/シリコンリングを取り付けてご使用ください。「3Dループサポート/シリコンリングの取り付け・取り外しかた」(p.13)を参照してください。

- ・Bluetooth機器の操作に関しては、機器により操作が違うため、お持ちのBluetooth機器の取扱説明書をお読みください。
- ・不具合が解消されない場合は、本製品をリセットしてください。リセットは「使いかた」の「リセット機能」(p.16)を参照してください。

テクニカルデータ

ヘッドホン部

型式	ダイナミック型
ドライバー	φ10mm
出力音圧レベル	110dB/mW
再生周波数帯域	5~40,000Hz
インピーダンス	16Ω

マイクロホン部

型式	MEMS型
指向性	全指向性
感度	-40dB(1V/Pa、at 1kHz)
周波数带域	50~4,000Hz

通信仕様

通信方式	Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
最大RF出力	10mW EIRP
最大通信距離	見通しの良い状態で10m以内
使用周波数带域	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
変調方式	FHSS
対応Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
伝送帯域	20~20,000Hz

テクニカルデータ


その他

電源	ヘッドホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) / 充電ケース:DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
充電時間	ヘッドホン:約2時間*/充電ケース:約3.5時間*
使用可能時間	連続通信(音楽再生時):最大約15時間*(ヘッドホン)、最大約45時間*(充電ケース併 用時)
質量	ヘッドホン:約8g(L側)、約8g(R側)/充電ケース:約60g
防滴仕様	IPX2
使用温度範囲	5°C~40°C
付属品	 充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C) イヤピース(XS、S、M、L) シリコンリング
交換品(別売)	・イヤピース ER-TW1XS、S、M、L

^{*} 使用条件により異なります。

改良などのため予告なく変更することがあります。

- ・Bluetooth* ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG、Inc. が所有権を有します。株式会社オーディオテクニカは使用許諾の下で これらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
- ・AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- ・Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
- · USB Type-C™ は USB Implementers Forumの商標です。
- Qualcomm aptX, cVc and Qualcomm TrueWireless are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
 Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. Qualcomm TrueWireless is a trademark of Qualcomm Incorporated.



適合機種について

Bluetooth対応携帯電話の適合リストについては、当社ホームページまたはお客様相談窓口でご案内しています。

PCサイト (お客様相談窓口) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

モバイルサイト

www.audio-technica.co.jp/i/

本製品は、各国の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用できます。 販売国以外では使用できません。

お問い合わせ

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- ・ お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた)
 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
 FAX:042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- ・サービスセンター(修理・部品) 0120-887-416 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX:042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ・ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/