


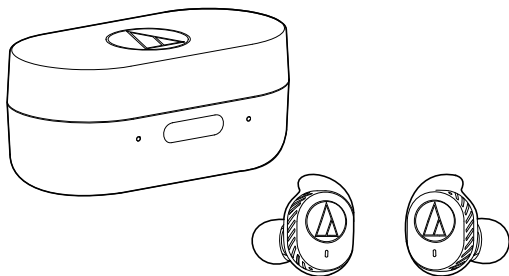

ATH-SPORT7TW

取扱説明書
ワイヤレスヘッドホン



はじめに

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にクイックスタートガイド、取扱注意ガイドを必ずお読みのうえ、必要に応じてこの取扱説明書を参照して正しくご使用ください。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

	危険	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。
	警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
	注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

ヘッドホンについて

 警告		
● 本製品を医療機器の近くで使用しない 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。 ● 航空機内では航空会社の指示に従い適切に使用する 電波が影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。 ● 自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない 電波が影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。 ● 分解や改造はしない 感電、故障や火災の原因になります。 ● 強い衝撃を与えない 感電、故障や火災の原因になります。	● 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない 異常に気付いたらすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店が当社サービスセンターに修理を依頼してください。 ● 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない 感電、故障や火災の原因になります。 ● 布などで覆わない 過熱による火災やけがの原因になります。 ● 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しない 交通事故の原因となります。 ● 周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しない 事故の原因となります。	● 外部の音が聞こえない音量で使用しない 本製品は密閉度が高く、外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながら使用してください。 ● 幼児の手の届く場所に置かない 誤飲など、事故の原因になる場合があります。

 注意		
● 大音量で耳を刺激しない 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に影響を与えることがあります。 ● 肌に異常を感じた場合は、使用しない すぐにご使用を中止してください。症状が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。	● 使用中に気分が悪くなったなら、使用を中止する 本製品を耳から外してください。 ● 使用后、本製品にイヤピースが付いているか確認する イヤピースが耳の中へ残り、取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。	● 蒸れによりかゆみなどを感じた場合は、使用を中止する けがや事故の原因になります。

安全上の注意

充電ケースについて

警告

- 分解や改造はしない
感電、故障や火災の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電、故障や火災の原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電やけがの原因になります。
- 異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用しない
異常に気付いたらすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店が当社サービスセンターに修理を依頼してください。
- 水をかけない
感電、故障や火災の原因になります。
- 本製品に異物（燃えやすい物、金属、液体など）を入れない
感電、故障や火災の原因になります。
- 布などで覆わない
過熱による火災やけがの原因になります。
- 付属の充電用USBケーブル以外で充電しない
故障や火災の原因になります。
- ACアダプターを使用して充電する際、急速充電機能（5Vより大きな電圧を出力する）を有する機器で充電しない
故障の原因になります。別売の当社製USB対応ACアダプターのご使用を推奨します。

注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活剤などは使用しない
変形、故障の原因になります。

充電式電池について

ヘッドホンは、充電式電池（リチウムイオン電池）を内蔵しています。
充電ケースは、充電式電池（リチウムポリマー電池）を内蔵しています。

危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
- 電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
・ 液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターまでご相談ください。
・ 万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
・ 皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない
発熱、破損、発火の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
 - 炎天下の車内
 - ストープなどの熱源の近く液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

内蔵充電式電池の交換のしかた

本製品を十分に充電しても使用時間が短くなった場合は、内蔵充電式電池の寿命が考えられます。内蔵充電式電池の交換は、お客様ご自身で行わず、当社サービスセンターへご相談ください。

サービスセンター ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

安全上の注意

本製品を廃棄する場合 リサイクルのお願い



内蔵充電式電池はリサイクルできます。本製品を廃棄するにあたり、リサイクルにご協力いただける場合は本製品を下記宛先まで着払いにてお送りください。なお、電池を取り出したあとの本製品は返却いたしかねますので予めご了承ください。

送り先: 〒915-0003

福井県越前市戸谷町 87-1

株式会社オーディオテクニカフクイ 二次電池回収担当 宛

TEL:0778-25-6736 (電池回収専用)

使用上の注意

- ご使用の際は接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 万一、接続機器のメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 音楽を再生する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にビリビリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるもので本製品の故障ではありません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
- 充電用USBケーブルを接続した状態で、充電ケースをそのままバッグやポケットなどに入れると充電用USBケーブルが引っ掛かり、断線や故障の原因になります。
- 充電用USBケーブルを使用する際は、必ずプラグを持って抜き差ししてください。充電用USBケーブルを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 充電用USBケーブルを使用しないときは、必ず充電ケースから充電用USBケーブルを取り外してください。
- 本製品を使用しないときは、充電ケースに収納してください。
- 本製品の機能にある受話は、携帯電話回線を使用した受話に限り有効です。それ以外(アプリなど利用してバケット通信を介している電話)は、動作保証できません。
- 本製品の近くに電子機器や発信機(携帯電話など)があると本製品にノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- 内蔵充電式電池を保護するため、半年に一度は充電を行うようにしてください。放置しすぎると充電式電池の持続時間が短くなる、充電しなくなるなどの恐れがあります。
- 本製品を充電する際は、直射日光を避け、風通しの良い場所で充電してください。電池の劣化を招き、連続使用時間が短くなる、充電ができなくなるなどの恐れがあります。
- ヘッドホンは防水仕様ですが充電ケースは防水仕様ではありません。充電する際は水に濡れた状態で行わないでください。故障の原因になります。
- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しのよい場所に保管してください。
- 炎天下の車内に放置しないでください。故障の原因になります。
- 本製品のヒアスルーモードは、内蔵されているマイクにより、本製品を装着したままで周囲の音が確認できるモードです。再生している音楽などの音量によっては、周囲の音が聞こえづらい場合があります。その場合は、音楽などの音量を小さくしてください。
- 本製品のヒアスルーモードを使用しても、周囲の状況などによって、周囲の音が聞き取りにくい場合があります。交通量の多い場所など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では、本製品を使用しないでください。
- タッチセンサー部の操作は1本の指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作すると、正しく動作しないだけでなく、タッチセンサー部が傷ついたり、破損の原因となる恐れがあります。
- 爪先でタッチセンサー部をタッチしないでください。爪が割れるなどけがの原因となる恐れがあります。
- タッチしたときに動作しなかったり、意図しない動作をする場合は、タッチしたときに他の指や手の一部、服の裾などが触れていないかをご確認ください。なお、手袋をしていたり、指先が乾燥していると、正しく動作しないことがあります。
- 汗などでタッチセンサー部が汚れていると、正しく動作しないことがあります。汚れを取り除いてから操作してください。

防水性能について

- 本製品の防水性能は、運動時の汗や簡単な水洗いによる内部への液体の侵入を防止する目的で設計されています(IPX5相当)。
- 本製品はIPX 5相当の防水処理を行っていますが、音が出る部分は非防水エリアのため、ヘッドホン内部

Bluetooth® 製品について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。そのうえで、当社お客様相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置についてお問い合わせください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。

変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は10m です。

本製品は日本の電波法の技術基準に適合しています。本製品を総務省の許可なしに改造して使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

ほかの機器との同時使用

Bluetooth搭載機器・無線LANを使用する機器・電子レンジなど、本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器の影響によって音声がかき消れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点に注意してください。

- 本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器を離して設置する。
- 病院内では使用しない。

使用上の注意

本製品と接続する機器は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。Bluetooth標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本製品と接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。

通信距離について

障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場合は、本製品をBluetooth搭載機器の近くで使用してください。

Bluetooth通信をより快適に お楽しみいただくために


本製品の有効な通信範囲は障害物や電波状態によって変動します。本製品を快適にお楽しみいただくために、本製品とBluetooth機器をなるべく近づけてご使用ください。本製品のアンテナ部(R側)とBluetooth機器の間に人体やそのほか障害物がないことで、ノイズや音の途切れを最小限に抑えることができます。

アンテナ部




各部の名称と機能


ヘッドホン

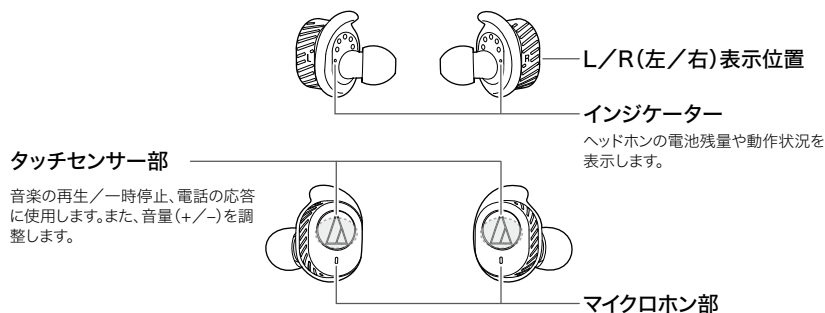

充電ケース

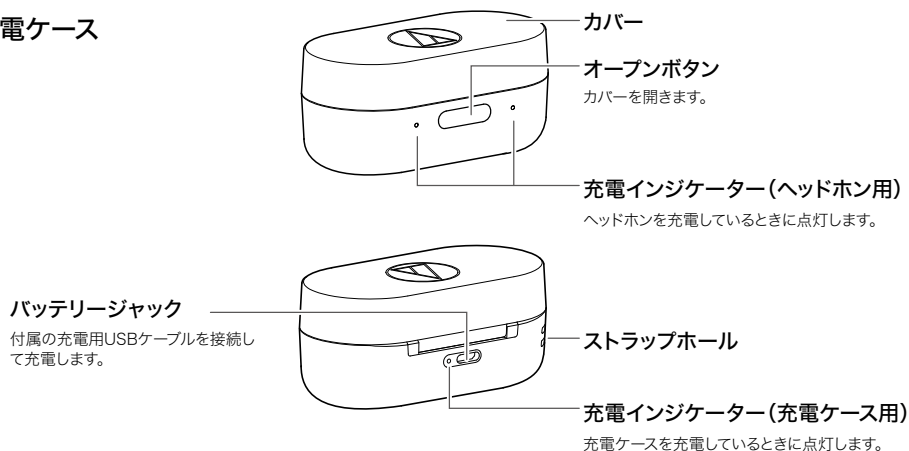


■ 付属品



・充電用USBケーブル
(30cm)



・イヤピース*1
(XS, S, M, L)

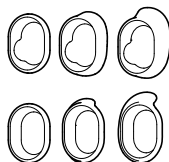

・イヤフィン*1
(XS, S, M, L)



・COMPLY™フォーム
イヤピース*2 (M)


*1 お買い上げ時の本体にはMサイズが装着されています。

*2 COMPLY™フォームイヤピースの使いかたや、お手入れ、交換のしかたなどは、当社ホームページからダウンロードできる「COMPLY™フォームイヤピースについて」を参照してください。

充電のしかた


ヘッドホン／充電ケースを充電する

- 初めてご使用になる場合は、充電を行ってください。
 - ヘッドホンの充電式電池の残量が少なくなった場合、ヘッドホンから残量低下を知らせる音が鳴り、ヘッドホンのインジケーターが赤く点滅します。音が鳴った場合は、充電してください。
 - 満充電までに必要な充電時間はヘッドホン：約2時間／充電ケース：約3時間です。（使用条件により異なります）
- 付属の充電用USBケーブル（Micro USB Type-B側）を充電ケースのバッテリージャックに接続します。
 - 付属の充電用USBケーブルは本製品専用です。ほかの充電用USBケーブルは使用しないでください。
 - USBポートやバッテリージャックに充電用USBケーブルを差し込む際は、端子が正しい向きであることを確認し、まっすぐ（水平に）差し込んでください。
 - 付属の充電用USBケーブル（USB Type-A側）をパソコンに接続して、充電ケースの充電を開始します。
 - USB対応ACアダプター（当社別売）を使用すると、コンセントから充電することができます。

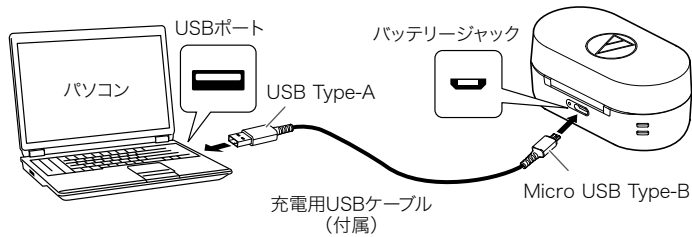


- 充電時は、充電ケース背面の充電インジケーター（充電ケース用）が下記のように点灯します。

充電ケースの 充電状態	充電インジケーター ● 赤色 ● 青色	
	表示パターン	
充電中	●	赤点灯
充電完了	●	青点灯
充電異常	● 	赤点滅

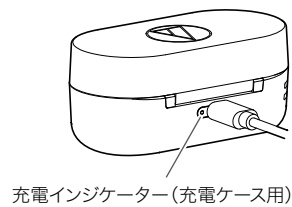


充電のしかた

3. ヘッドホンを充電ケースに取り付けます。

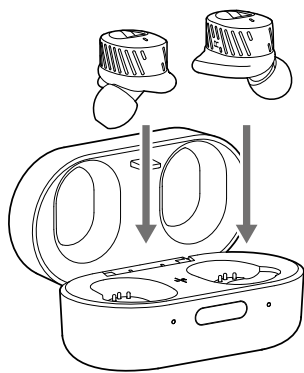


4. 充電ケースのカバーを閉じ、ヘッドホンの充電を開始します。

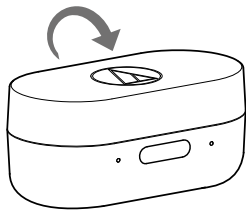

・ 充電時は、充電ケース前面の2つの充電インジケーター(ヘッドホン用)が下記のように点灯します。*1

ヘッドホンの 充電状態	充電インジケーター ● 赤色 ● 青色	
	表示パターン	
充電中	●	赤点灯
充電完了	●	青点灯(3分後に消灯)
充電ケースの電池 残量が少ない	●	ゆっくりとした赤点滅*2
充電異常	●	早い赤点滅

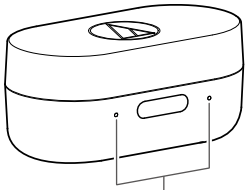

充電インジケーター(ヘッドホン用)

*1 2つの充電インジケーターは、それぞれL/Rの充電状態を表示しています。

*2 充電用USBケーブルが接続されていない場合に表示されます。

5. 充電完了後、充電用USBケーブル(USB Type-A側)をパソコンから取り外します。
6. 充電用USBケーブル(Micro USB Type-B側)を充電ケースのバッテリージャックから取り外します。

充電のしかた


充電ケースでヘッドホンを充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくと、充電用USBケーブルを使用せず、ヘッドホンを充電することができます。

- ・ヘッドホンの充電式電池の残量が少なくなった場合、ヘッドホンから残量低下を知らせる音が鳴り、ヘッドホンのインジケーターが赤く点滅します。音が鳴った場合は、充電してください。

1. ヘッドホンを充電ケースに取り付けます。
2. 充電ケースのカバーを閉じ、充電を開始します。
 - ・充電時は、充電ケース前面の2つの充電インジケーター(ヘッドホン用)が点灯します。*

* 点灯表示は「充電のしかた」の「ヘッドホン／充電ケースを充電する」(p.7)を参照してください。
また、充電ケースの電池残量が無い場合、ヘッドホンを収納しても充電インジケーターは点灯しません。

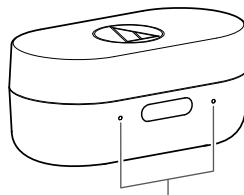


充電インジケーター(ヘッドホン用)

Bluetooth接続のしかた

本製品とBluetooth機器を接続する場合は、本製品とペアリング(登録)する必要があります。

ペアリングのしかた

- ・ Bluetooth機器の取扱説明書もあわせてお読みください。
 - ・ Bluetooth機器を本製品から1m以内に置いてペアリングを行ってください。
 - ・ 確認音を聴きながらペアリングを確認する場合は、本製品を装着してください。
1. 本製品を充電ケースから取り出します。
 - ・ R(右)側のインジケーターが早い青点滅を始めます。
 2. 接続するBluetooth機器でペアリング操作を行い、本製品を検索します。
本製品を検索するとBluetooth機器に「ATH-SPORT7TW」と表示されます。
 - ・ Bluetooth機器の使いかたは、機器の取扱説明書をお読みください。
 - ・ 本製品が「ATH-SPORT7TW」、「BLE_ATH-SPORT7TW」またはその両方に表示される場合があります。両方表示された場合は、「ATH-SPORT7TW」を選択してください。どちらか一方が表示された場合は、その表示を選択してください。
 3. 「ATH-SPORT7TW」を選択し、接続する機器に登録します。
 - ・ 機器によっては、パスキーを要求される場合があります。その場合は、「0000」を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードと呼ばれる場合があります。
 - ・ 確認音が鳴るとペアリングが正常に行われ、ペアリングが完了します。

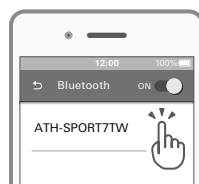

ペアリングについて

新たなBluetooth機器を接続する場合はペアリングが必要ですが、一度ペアリングしたBluetooth機器とは、再びペアリングする必要はありません。



ただし、以下の場合は、一度ペアリングしたBluetooth機器であっても再度ペアリングが必要です。

- ・ Bluetooth機器の接続履歴から削除された場合
- ・ 本製品を修理に出した場合
- ・ 8台以上のペアリングをした場合
(本製品は合計7台までペアリング情報を保存できます。7台分をペアリングしたあとに、新たな機器をペアリングすると、7台の中で接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。)

使いかた


本製品は、Bluetooth接続を行い音楽再生や着信を受けることができます。用途に合わせてご使用ください。
また、Bluetooth機器による電池残量などの表示やアプリケーションの動作などは保証できませんので、あらかじめご了承ください。

電源ON/OFF

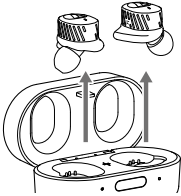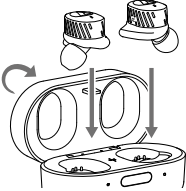電源	操作	
ON	充電ケースから取り出します。	
OFF	充電ケースに収納します。	


装着のしかた

図のようにヘッドホンの“L(左)”の表示側を左耳に、“R(右)”の表示側を右耳に装着します。

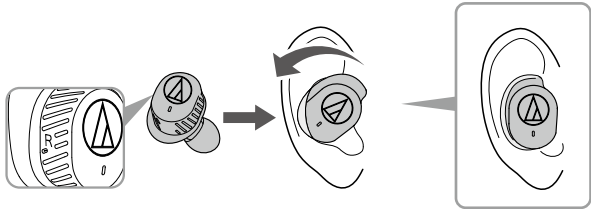

ロック解除

誤操作防止のため、ヘッドホンを取り出した際にはタッチセンサーにロックがかかっています。ペアリング後、R(右)側のタッチセンサー部を1回タッチすることで、ロック解除音が鳴り、タッチセンサーが使用できるようになります。



使いかた


音楽を聴く

- 初めて接続をする場合は、本製品と接続する機器をBluetoothでペアリングを行ってください。一度ペアリングを行った場合は、Bluetooth機器のBluetooth接続をONにしてから、本製品の電源をONにしてください。
- 接続したBluetooth機器の取扱説明書に従って、音楽を再生してください。

タッチセンサー部(R(右)側)

タッチ	再生／一時停止	音楽や動画などの再生、一時停止をします。
タッチ(2回)	曲送り	次の曲に送ります。
タッチ(3回)	曲戻し	前の曲に戻ります。
ロングタッチ (約2秒)	音声認識機能	接続機器によっては、音声認識機能(iOS機器に搭載しているSiriなど)が起動します。

- 一部のスマートフォンでは、音楽や動画の再生、一時停止、曲の送り／戻しなどの操作ができない場合があります。

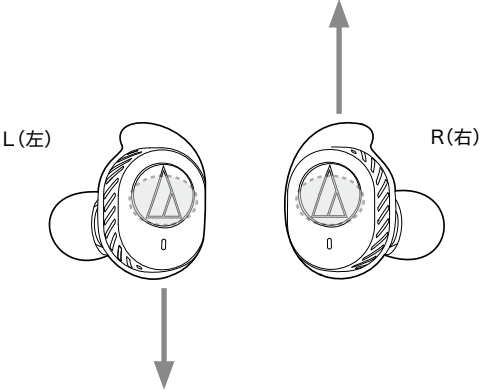

タッチセンサー部(L(左)側)

タッチ	音量アップ	音量が1段階大きくなります。
タッチ(2回)	音量ダウン	音量が1段階小さくなります。

- 接続機器によっては、本製品と接続機器の音量調整がうまく連動しない場合があります。

使いかた

ヒアスルーモードを使用する

- ・ 本製品のヒアスルーモードは、内蔵されているマイクロホンにより、本製品を装着したままで周囲の音が確認できるモードです。
- ・ 再生している音楽などの音量によっては、周囲の音が聞こえづらい場合があります。その場合は、音楽などの音量を小さくしてください。
- ・ 本製品のヒアスルーモードを使用しても、周囲の状況などによって、周囲の音が聞き取りにくい場合があります。交通量の多い場所など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では、本製品を使用しないでください。
- ・ ヒアスルーモードがONのとき、周囲の音を取り込むため、音楽などの音量が自動的に小さくなります。
- ・ 使用する環境によってヒアスルーモードが使用できない場合があります。その際は充電ケースにヘッドホンを収納して、再度取り出してください。
- ・ ヒアスルーモード使用中はマイクロホン部を手などで覆わないでください。ピーという大きい音（ハウリング）が発生し、聴力に悪影響を与えることがあります。

ヒアスルーモードをONにするには、ヘッドホンL（左）側のタッチセンサー部分をロングタッチ（約2秒）してください。

- ・ OFFにする際は、再度タッチセンサー部分をロングタッチ（約2秒）してください。
- ・ ON / OFF にするたびに確認音が鳴ります。

L（左）



通話する

- ・ Bluetooth機器に電話機能が搭載されている場合、本製品を使用して通話ができます。
- ・ Bluetooth機器が着信すると、ヘッドホンR（右）側から着信音が鳴ります。
- ・ 音楽再生中に着信があった場合は、音楽が一時停止します。通話が終了すると、音楽再生が再開します。*1

状況	動作	操作
着信時	ヘッドホンR（右）側のタッチセンサー部分をタッチします。	電話を受けます。
	ヘッドホンR（右）側のタッチセンサー部分をロングタッチ（約2秒）します。	着信を拒否します。
通話中 ^{*2 *3}	ヘッドホンR（右）側のタッチセンサー部分をロングタッチ（約2秒）します。	通話を終了します。

*1 接続しているBluetooth機器によっては音楽再生が再開しない場合があります。

*2 通話音量の調整はBluetooth機器側で行ってください。

*3 通話音声はヘッドホンR（右）側からのみ聞こえます。

- ・ 一部のスマートフォンでは、上記通話時の操作ができない場合があります。

使いかた

オートパワーオフ機能


本製品は、電源がONの状態、5分間機器と接続しない状態が続くと自動的にOFFになります。

リセット機能

本製品が動作しないなど、不具合が生じた場合は、「充電のしかた」(p.6)を参考に、ヘッドホンに充電ケースに収納してから、通電している状態の充電用USBケーブルを差し込んでリセットしてください。

充電用USBケーブルの抜き差しすることで症状が改善します。改善しない場合は、お手数ですが当社サービスセンターまでお問い合わせください。

リセットしても、ペアリング設定などは初期化されません。

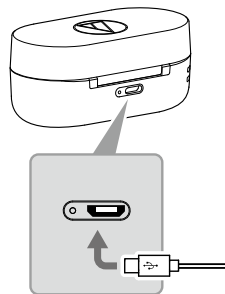

スマートフォン用アプリ

当社のスマートフォン用アプリをご利用いただくと、本製品をより便利にお使いいただけます。



CONNECT App
iOS, Android



<https://app.at-globalsupport.com>



ヘッドホンのインジケータ表示について

本製品のインジケータの点滅・点灯表示により、下記の動作状態を意味しています。

動作状態		インジケータ表示パターン ● 青色
ペアリング	機器検索中	 . . .
接続	接続中	 . . .
電池残量	電池残量 少ない	ペアリング・接続状態の青色表示が赤色表示に変わります。

音声ガイダンスについて

本製品は以下の状況で英語の音声ガイダンスが流れます。


状況	音声ガイダンス
電源ON	Power on
電源OFF	Power off
Bluetooth接続	Bluetooth connected
Bluetooth接続切断	Bluetooth disconnected
電池残量が少ない	Low battery
ヒアスルーON	Hear-through
ヒアスルーOFF	Off

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。


ヘッドホン

- ・ヘッドホンをお手入れする際は、イヤピースを取り外してください。
- ・汗や砂などの汚れが付着した場合は、石けん水などを使用せず常温(10～35℃)の真水や水流の弱い水道水で洗い流してください。
- ・ヘッドホン外側から洗い流し、「音が出る部分」や「マイクロホン部」(非耐水エリア)へ直接、水をかけないでください。
- ・ブラシやスポンジなどを使用せず手で洗うようにしてください。
- ・ヘッドホンはIPX5相当の防水処理を行っていますが、「音が出る部分」および「マイクロホン部」は非耐水エリアのため、ヘッドホン内部に水が浸入すると音が出ない場合や音が聞こえにくくなる場合があります。
- ・特にイヤピース装着部(下図参照)は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。

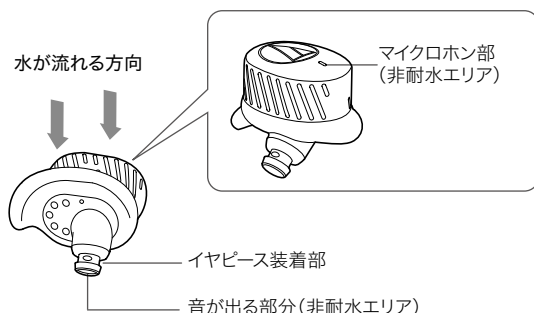

洗い終わった後は、次の手順で拭いてください。

1. 表面の水分を乾いた清潔で柔らかい布などでよく拭いてください。
2. ヘッドホンをしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。
 - ・「音が出る部分」と「マイクロホン部」に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、右図のように乾いた布を当て、「音が出る部分」と「マイクロホン部」を下側にして、それぞれ20回程度振ってください。
3. 「音が出る部分」と「マイクロホン部」などの隙間にたまった水は乾いた清潔で柔らかい布などにヘッドホンを軽く押し当てて拭き取ってください。
4. 風通しのよい日陰で十分に乾かしてください。
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。
 - ・隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

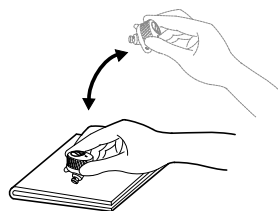

お手入れのしかた

充電ケース／充電用 USB ケーブル／イヤピース

- ・ 充電ケースは乾いた布で汚れを拭いてください。
- ・ 充電ケースのバッテリージャック、充電端子などに汗などの水分が付着した場合は、すぐに拭いてください。腐食による故障の原因になります。
- ・ 充電用USBケーブルが汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- ・ 充電用USBケーブルのUSB端子が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
- ・ イヤピースの洗浄は、ヘッドホンからイヤピースを取り外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は乾いてからご使用ください。

- ・ 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。


イヤピースについて

イヤピースのサイズ

本製品は、4サイズのシリコンイヤピースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。より良い音質で楽しんでいただくために、イヤピースのサイズを換えて、イヤピースを耳の収まりの良い位置に調整してください。イヤピースが耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。

交換のしかた

消耗したイヤピースを取り外し、新しいイヤピースを斜めから押し当てます(図参照)。イヤピースの内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり取り付けてください。

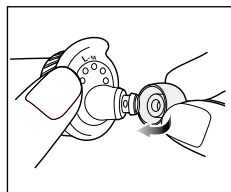

- ・イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れをしてください。汚れが付いたまま使用すると、イヤピースを通して本体の音が出る部分が汚れ、音質が悪くなる恐れがあります。
- ・イヤピースは消耗品のため、保存や使用により劣化します。イヤピースが外れやすくなるなどの劣化が見られた場合は交換イヤピースを販売店で買い求めください。
- ・一度外したイヤピースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。イヤピースが耳の中に残ったまま放置すると、けがや病気の原因になります。



イヤフィンについて

イヤフィンのサイズ

本製品は、4サイズのイヤフィンXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。耳に収まりの良いイヤフィンを選択し装着してください。

交換のしかた

- ・イヤフィンを本体の外側の方向に引っ張って取り外し、新しいイヤフィンの薄い部分をひっかけ、隙間がなくなるように全体に取り付けてください。
- ・ヘッドホンとイヤフィンのL/Rを確認して装着してください。

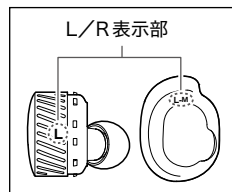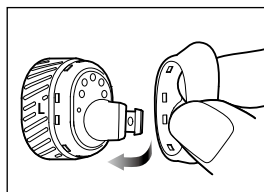

故障かな?と思ったら

問題	解決方法
電源が入らない	・ 本製品を充電してください。
ペアリングができない	・ 当社ホームページで、Bluetooth対応携帯電話の適合機種をご確認ください。Bluetooth機器の通信方式がVer.2.1+EDR以上であることをご確認ください。 ・ 本製品とBluetooth機器の距離を1m以内に近づけてください。 ・ Bluetooth機器のプロファイルを設定してください。設定方法は、Bluetooth機器の取扱説明書をお読みください。 ・ Bluetooth機器の本製品とのペアリング情報を削除してから、再度本製品とペアリングしてください。 ・ 検索中、Bluetooth機器において、本製品がATH-SPORT7TW、BLE_ATH-SPORT7TWまたはその両方で表示される場合があります。両方表示された場合は、ATH-SPORT7TWを選択してください。どちらか一方が表示された場合は、その表示を選択してください。
音が出ない／音が小さい	・ 本製品とBluetooth機器の電源を入れてください。 ・ 音量を大きくしてください。 ・ 本製品とBluetooth機器が、A2DP(またはオーディオ機器)で接続されているか確認してください。 ・ 本製品とBluetooth機器のペアリングを解除した後に再びペアリングしてください。 ・ 本製品とBluetooth機器の間に人、金属、壁などの障害物を無くし、距離を近づけてください。 ・ Bluetooth機器の音声出力先を本製品に切り換えてください。
L(左)とR(右)が接続されない (L(左)側から音が出ない)	・ 電池が切れていないか確認してください。 ・ 充電ケースにヘッドホンを受納して、カバーを閉じてから再度取り出してください。 ・ 上記を試しても接続されない場合、L(左)とR(右)の接続が切れている可能性があります。次の手順にて手動で接続してください。 ヘッドホンがBluetooth機器と接続されておらず、インジケータが早い青点滅の状態 でL/R(左/右)両方のタッチセンサーを2回タッチします。L/R(左/右)のインジケータが赤色に変わり、しばらくするとL(左)側のインジケータがゆっくりとした青点滅に変わりL(左)とR(右)が接続されます。

故障かな?と思ったら

問題	解決方法
音が割れる／ノイズが出る／音が途切れる	・ 音量を小さくしてください。 ・ 本製品から電子レンジ、無線LANなど電波を発する機器を離してください。 ・ 本製品からテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器を離してください。これらの機器に影響を与える場合があります。 ・ Bluetooth機器のイコライザー設定をオフにしてください。 ・ 本製品とBluetooth機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。詳しくは「Bluetooth 通信をより快適にお楽しみいただくために」(p.4)を参照してください。 ・ 接続コーデックをSBCに変更することで、接続状態が改善する場合があります。本製品は当社のスマートフォン用アプリから変更することができます。
相手の声が聞こえない／相手の声が小さい	・ 本製品とBluetooth機器の電源を入れてください。 ・ 音量を大きくしてください。 ・ 本製品とBluetooth機器が、HFP／HSP(または通話接続)で接続されているか確認してください。 ・ 本製品とBluetooth機器のペアリングを解除した後に再びペアリングしてください。 ・ Bluetooth機器の音声出力先を本製品に切り換えてください。
充電ケースの充電ができない	・ 付属の充電用USBケーブルを確実に接続して充電してください。
ヘッドホンの充電ができない	・ 充電ケースを充電してください。 ・ 乾いた布で充電端子の汚れを拭いてください。
タッチセンサー部での操作ができない	・ ヘッドホンを取り出したら最初にロック解除をしてください。
ヒアスルーモードが使用できない	・ 充電ケースにヘッドホンを収納して、カバーを閉じてから再度取り出してください。

- ・ Bluetooth機器の操作に関しては、機器により操作が異なるため、お持ちのBluetooth機器の取扱説明書をお読みください。
- ・ 不具合が解消されない場合は、本製品をリセットしてください。リセットは「使いかた」の「リセット機能」(p.13)を参照してください。

テクニカルデータ

ヘッドホン部

型式	ダイナミック型
ドライバー	φ5.8mm
出力音圧レベル	91dB/mW
再生周波数帯域	20～25,000Hz
インピーダンス	14Ω

マイクロホン部

型式	MEMS
指向性	全指向性
感度	-42dB(1V/Pa, at 1kHz)
周波数帯域	100～8,000Hz

通信仕様

通信方式	Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
RF出力	4.74mW EIRP
最大通信距離	見通しの良い状態で10m以内
使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)
変調方式	FHSS
対応Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	AAC、SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
伝送帯域	20～20,000 Hz

その他

電源	ヘッドホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)／ 充電ケース:DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
充電時間	ヘッドホン:約2時間*／充電ケース:約3時間*
使用可能時間	連続通信(音楽再生時):最大約3.5時間*(ヘッドホン)、最大約17.5時間*(充電ケース併用時)
質量	ヘッドホン:約6.4g(L側)、約6.4g(R側)／充電ケース:約64g
使用温度範囲	5℃～40℃
付属品	・ 充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / Micro USB Type-B) ・ イヤピース(XS、S、M、L) ・ COMPLY™フォームイヤピース(M) ・ イヤフィン(XS、S、M、L)
交換品(別売)	・ イヤピース ER-CKM55XS、S、M、L
USB対応ACアダプター(別売)	・ AD-SU505JEA

* 使用条件により異なります。

改良などのため予告なく変更することがあります。

- ・ Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、株式会社オーディオテクニカは、ライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- ・ “AAC”ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・ AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- ・ Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

適合機種について

Bluetooth対応携帯電話の適合リストについては、当社ホームページまたはお客様相談窓口でご案内しています。

PCサイト
(お客様相談窓口)

www.audio-technica.co.jp/atj/support/

モバイルサイト

www.audio-technica.co.jp/i/

本製品は、各国の電波法の適合または認証を取得している国でのみ使用できます。
販売国以外では使用できません。

お問い合わせ

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付／平日 9：00～17：30）

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- ・ **お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた）** ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- ・ **サービスセンター（修理・部品）** ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ・ **ホームページ（サポート）** www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

www.audio-technica.co.jp

©2018 Audio-Technica Corporation

132900730-01-01 ver.1 2018.09.01