

■ 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

- 強い衝撃を与えないでください。
- 分解、改造、修理を行わないでください。
- 濡れた手で触れないでください。感電やけがの原因になります。

⚠ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

- 直射日光の当たる場所、暖房装置の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
- ケーブルを持ってマイクロホン本体を振り回したり、引っ張ったりしないでください。断線や事故の原因になります。
- ケーブルはマイクスタンドなどに巻きつけたり、挟んだりしないでください。
- 転倒や落下により、けがや故障の恐れがあります。安定した場所に設置してください。

■ 使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- ケーブルは必ずプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると事故や断線の原因になります。
- ケーブルの損傷を防ぐため、ねじれないように注意し、強い力を入れずに巻いてください。
- プラグの根元部分ではケーブルを巻かないでください。断線する恐れがあります。
- ケーブルをマイクロホン本体と接続する機器に差し込むときは、接続先の形状を確認のうえ、真っすぐに差し込んでください。コネクターやプラグを斜めに差し込もうとすると故障の原因になります。
- 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録りを行い、正常に録音されていることをご確認ください。
- 本製品を接続した機器にインストールされたソフトおよびデータなどは、補償いたしかねますのでご了承ください。

■ お手入れのしかた


長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 乾いた布で本製品の汚れを拭いてください。
- ケーブルが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

■ テクニカルデータ

型式	ダイナミック型
指向特性	単一指向性
周波数特性	70~12,000Hz
感度	-52dB/Pa (OdB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	500Ω
外形寸法	φ53.5mm×179mm
質量	約329g
出力コネクター	3ピンXLR-Mタイプ
付属品	ケーブル(5.0m、φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、 マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)

改良などのため、予告なく変更することがあります。

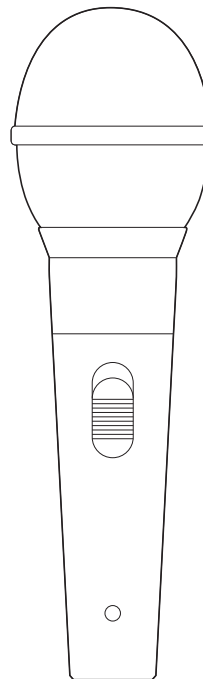

ATR1300x

取扱説明書

ダイナミックボーカルマイクロホン

audio-technica

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

● お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた)

☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120
Eメール: support@audio-technica.co.jp

● サービスセンター(修理・部品)

☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120
Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

● ホームページ(サポート)

www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

www.audio-technica.co.jp

©2020 Audio-Technica Corporation


142316852-01-02

ver.1 2019.12.01

ver.2 2020.05.01

■ 各部の名称と機能

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。

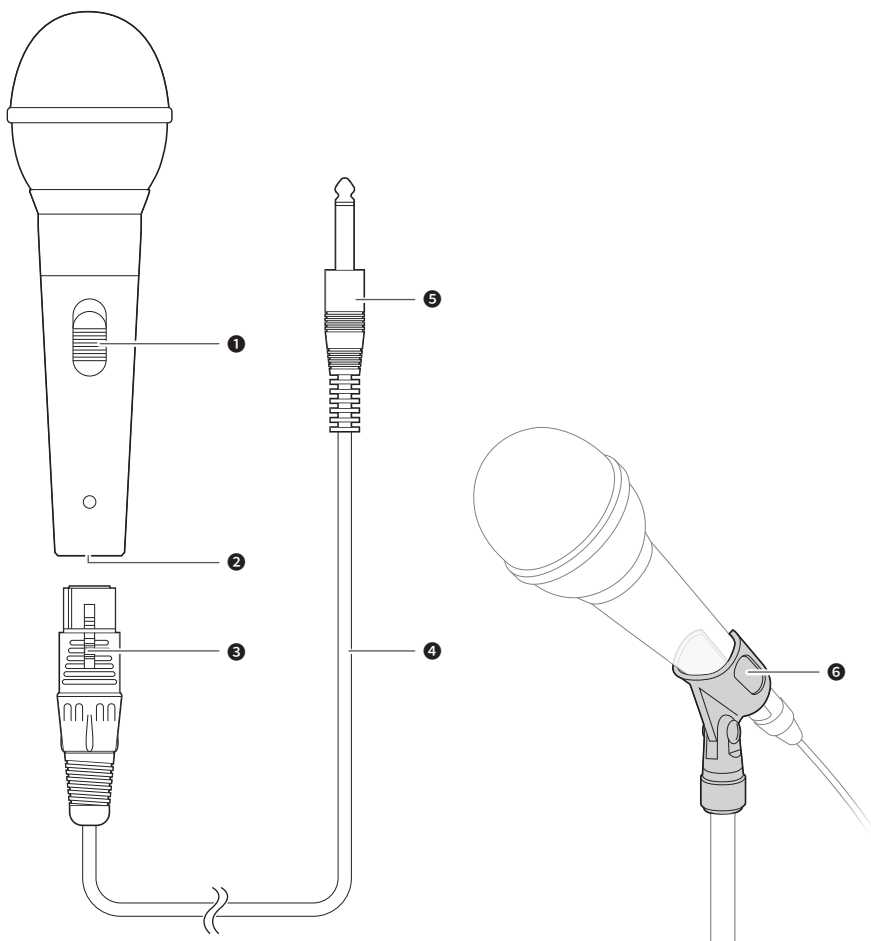

① トークスイッチ

本製品を使用するときはON、使用しないときはOFFにスライドします。

② コネクター部(3ピンXLR-Mタイプ)

③ 取り外しボタン

ケーブルをマイクロホンから取り外すときに押します。


④ ケーブル(5.0m、φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)

⑤ φ6.3mm標準モノラルプラグ

⑥ マイクホルダー

■ 使いかた

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 接続する機器のマイク入力端子の仕様をご確認ください。

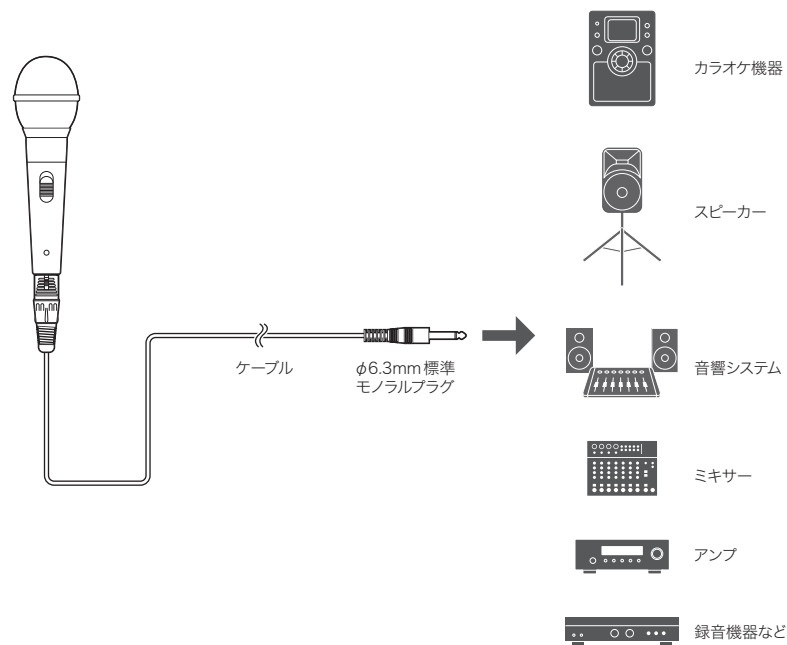

1. ケーブル(付属)をマイクロホン本体のコネクター部に接続し、プラグを接続する機器(カラオケ機器、スピーカー、音響システム、ミキサー、アンプ、録音機器など)のマイク入力端子に接続します。
 - あらかじめ接続する機器の電源がOFFになっていることを確認してください。
2. 接続する機器の電源をONにします。
3. 本製品のトークスイッチを「ON」にします。
 - 使い終わったら、トークスイッチを「OFF」にしてください。

- 付属のマイクホルダーを使用する場合は、マイクスタンドにマイクホルダーを取り付け、マイクロホンをスライドさせて差し込みます。しっかりと保持されるよう調整してください。
- ファントム電源の供給されたコネクターに接続しないでください。
- パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワー方式のマイク入力端子では使用できません。