

■ 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

	警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 強い衝撃を与えないでください。 - 分解、改造、修理を行わないでください。 - 濡れた手で触れないでください。感電やけがの原因になります。	

	注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。
- 直射日光の当たる場所、暖房装置の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。 - ケーブルを持ってマイクロホン本体を振り回したり、引っ張ったりしないでください。断線や事故の原因になります。 - ケーブルはマイクスタンドなどに巻きつけたり、挟んだりしないでください。 - 転倒や落下により、けがや故障の恐れがあります。安定した場所に設置してください。	


■ 使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- 接続の際は、付属のケーブルを使用してください。
- ケーブルは必ずコネクタ部分を持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると事故や断線の原因になります。
- ケーブルの損傷を防ぐため、ねじれないように注意し、強い力を入れずに巻いてください。
- コネクタの根元部分ではケーブルを巻かないでください。断線する恐れがあります。
- USBハブおよびUSB延長ケーブルは使用しないでください。
- ケーブルをマイクロホン本体と接続する機器に差し込むときは、接続先の形状を確認のうえ、真っすぐに差し込んでください。コネクタを斜めに差し込もうとすると故障の原因になります。
- 使用しないときは、本製品からケーブルを取り外してください。
- 本製品のウインドスクリーン内部（メッシュ部分）に異物が入らないようにしてください。性能が低下する場合があります。
- 本製品を使用しているときはUSB端子またはXLR端子に触れないでください。ノイズが発生する原因になります。
- 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録りを行い、正常に録音されていることをご確認ください。
- すべてのパソコンでの動作保証をするものではありません。
- 自作パソコンおよびOSの個人でのアップグレード、マルチブート環境では動作保証できません。
- パソコンから音声出力した場合、音声が遅れることがあります。
- 本製品を接続した機器にインストールされたソフトおよびデータなどは、補償いたしかねますのでご了承ください。

■ お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 乾いた布で本製品の汚れを拭いてください。
- ケーブルが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

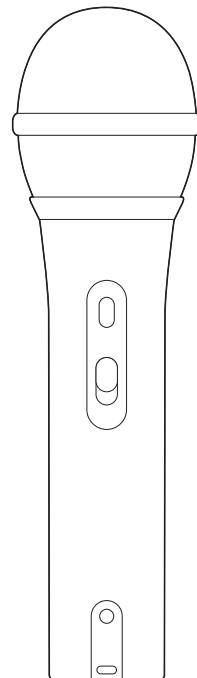

ATR2100x-USB

クイックスタートガイド
USB/XLR マイクロホン

取扱説明書について

本製品の詳しい使いかたの確認、困ったときの解決方法については、当社ホームページ掲載の取扱説明書やよくあるご質問 (FAQ) をご確認ください。
<https://www.audio-technica.co.jp/support/>



audio-technica

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた)

 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120
Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品)

 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120
Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート)


<https://www.audio-technica.co.jp/support/>

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp
©2020 Audio-Technica Corporation

■ 各部の名称と機能

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。

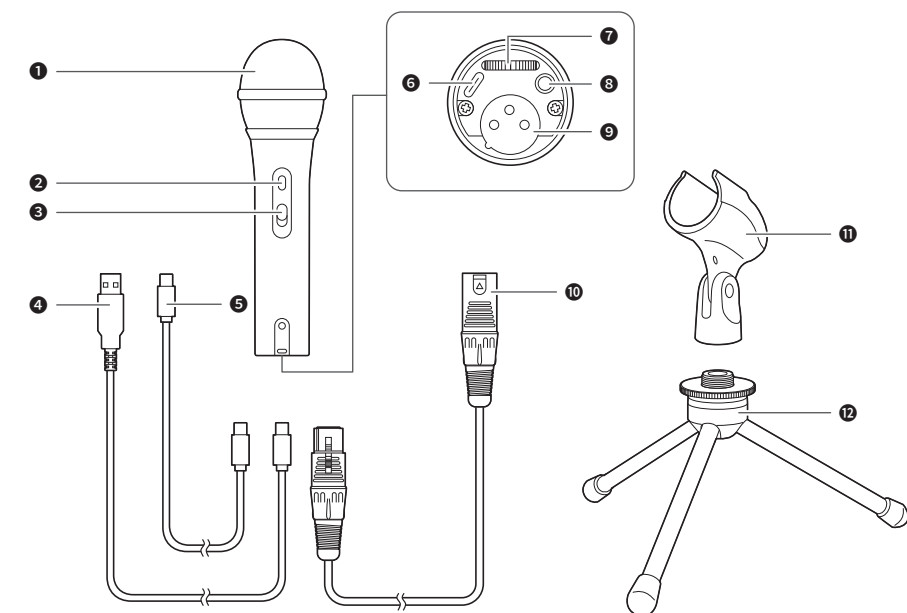

① マイクロホン本体

② インジケーター

USBから電力が供給されていると、青色に点灯します。

③ トークスイッチ

本製品を使用するときはON、使用しないときはOFFにスライドします。

④ USBケーブル

(2.0m、USB Type-A - USB Type-C)

⑤ USBケーブル

(2.0m、USB Type-C - USB Type-C)

⑥ USB端子(USB Type-C)

付属のUSBケーブルを接続します。

⑦ ヘッドホンボリュームコントロール

ヘッドホンの音量を調整します。付属のUSBケーブルを接続しているときのみ使用します。

⑧ ヘッドホン出力端子(φ3.5mmステレオミニ)

ヘッドホンを接続します。付属のUSBケーブルを接続しているときのみ使用します。

⑨ XLR端子(3ピンXLR-Mタイプ)

付属のマイクロホンケーブルを接続します。

⑩ マイクロホンケーブル

(3.0m、3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)

⑪ マイクホルダー


⑫ デスクスタンド

■ 使いかた

- 本製品の詳しい使いかたについては、当社ホームページ掲載の取扱説明書をご確認ください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 接続する機器のUSB端子、マイク入力端子の仕様をご確認ください。


■ USBケーブルを使用する場合

1. USBケーブル(付属)をマイクロホン本体の底部にあるUSB端子に接続し、パソコンに接続します。
 - パソコンの設定については、取扱説明書を参照してください。
2. パソコンのサウンド設定で本製品が設定されていることを確認します。
3. 本製品のトークスイッチを「ON」にします。
 - 使い終わったら、トークスイッチを「OFF」にしてください。

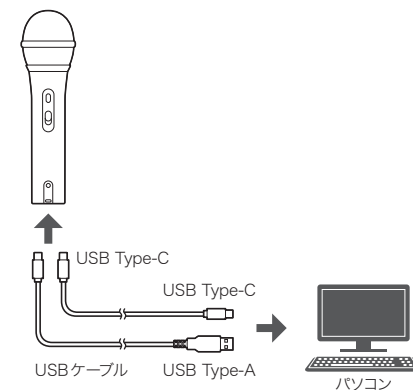

■ マイクロホンケーブルを使用する場合

1. マイクロホンケーブル(付属)をマイクロホン本体の底部にあるXLR端子に接続し、マイク入力を持つ機器(スピーカー、音響システム、ミキサー、アンプ、録音機器など)に接続します。
 - あらかじめ接続する機器の電源がOFFになっていることを確認してください。
 - ファントム電源の供給されたコネクタに接続しないでください。
2. 機器の電源をONにします。
3. 本製品のトークスイッチを「ON」にします。
 - 使い終わったら、トークスイッチを「OFF」にしてください。

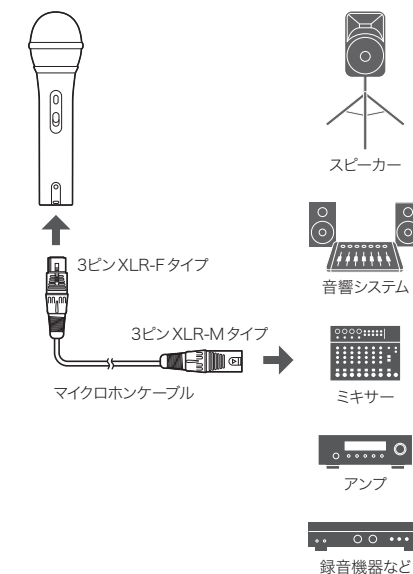

- 付属のマイクホルダーを使用する場合は、付属のデスクスタンドやマイクスタンドにマイクホルダーを取り付け、マイクロホンをスライドさせて差し込みます。しっかりと保持されるよう調整してください。
- 付属のデスクスタンドを使用する場合は、3本の脚部をしっかりと固定されるまで広げて、机などの平面に設置してください。