

交換のしかた (ヘッドパッド&ヘッドトップ)

各部の名称

ウイングアーム: ウイングサポートの支え。

ヘッドトップ

ヘッドトップベースとサブヘッドトップという2つの部品で構成されています。小さいほうの部品がサブヘッドトップです。


ヘッドパッド: 頭にあたる柔らかいスポンジ。

※ヘッドトップ、ヘッドパッド合わせてウイングサポートといいます。



取り外しかた

① ヘッドパッドを外します。

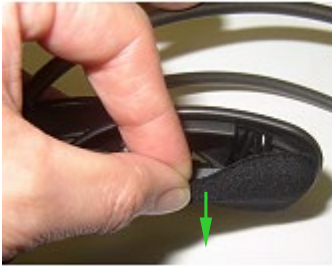

② ヘッドトップを外します。



③ ヘッドトップベースからサブヘッドトップを外します。



- 1、ヘッドパッドの中央部を引きはがして取ります。接着剤などを使用していませんのですぐ外れます。
- 2、両手を使ってウイングアーム部を押さえながら、ヘッドトップを下から押し上げると容易に外すことができます。外れたらひねるようにウイングアームの部分から抜き取ります。
- 3、両手で支えながらサブヘッドトップを上から押すようにして外します。

取り付けかた

① ヘッドトップベースにサブヘッドトップをはめ込みます。

1、サブヘッドトップを斜めに傾けながら、まず一方の軸をヘッドトップベースのツメに通します。

もう一方の軸を反対のツメにはめ込みます。サブヘッドトップを向かい側にたおし、ヘッドトップベースの横長のツメに"パチン"とはめ込みます。



② ウイングアームにヘッドトップを装着します。



③ ヘッドパッドを装着します。



- 2、ウイングアームの先をヘッドトップの穴へ差し込みます。サブヘッドトップ内側2カ所のツメにウイングアームの両脇を引っ掛けます。ウイングアームの両脇を片側ずつ上に持ち上げるようにして、サブヘッドトップ内側2カ所のツメを吻合させます。
- 3、両端をツメにかけ、外周をしっかりと圧して浮きなく装着させます。(パッドはアームの取り付け前、後どちらでも装着できます。)