
AT-FTT


オーバーハング調整ガイド

AT-FTTの付属品以外のカートリッジを取り付ける際、本紙をご使用ください。


実際のサイズの目安




オーバーハングが正しい状態

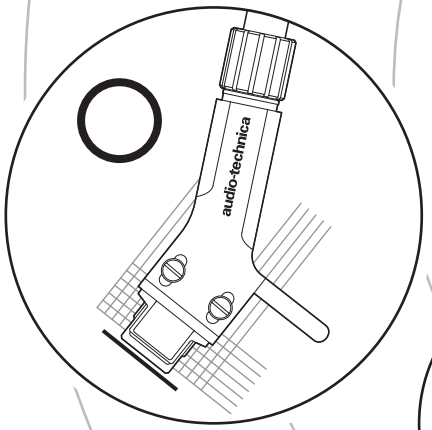



例：オーバーハングが小さい

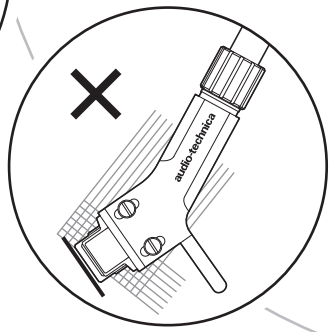


例：オーバーハングが大きい

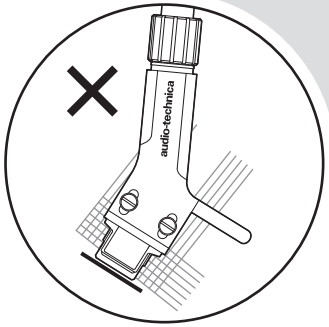

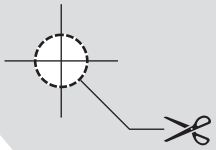


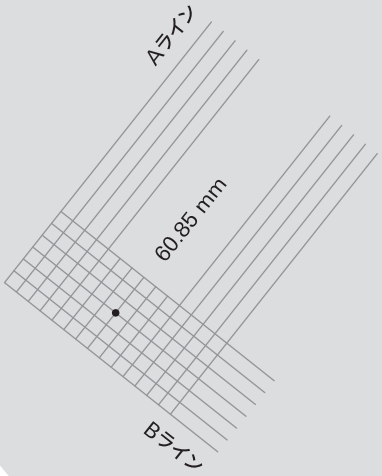


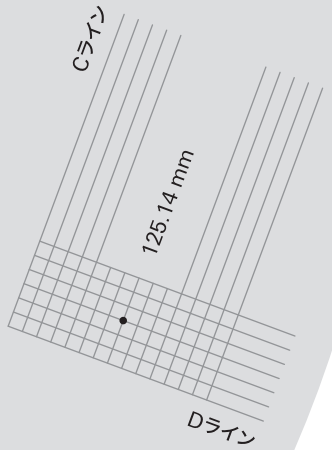

本製品でのトラッキングエラーがゼロになる位置(黒点)

1. 本紙を印刷します。印刷する際は、プリンターの設定を確認し、実際のサイズで印刷してください。
2. はさみのイラスト部分を点線に沿って切り抜きます。
3. 本紙をプラッター中央のスピンドルに取り付けます。
4. カートリッジの針先が、AラインとBラインが交差する黒い点に重なるように合わせます。
   ・カートリッジの針先を本紙に合わせるとき、針先を傷つけないように十分注意してください。
5. カートリッジの側面がヘッドシェルの側面と平行になるように、カートリッジの取り付け位置を調整します。
6. 次に、カートリッジの針先をCラインとDラインが交差する黒い点に合わせます。上図「オーバーハングが正しい状態」のように、カートリッジの側面がCラインと平行に、前面がDラインと平行になるのを確認します。
   ・平行にならない場合は手順4に戻り、再度オーバーハングを調整し、どちらの点に合わせたときもオーバーハングが一致するようにカートリッジの位置を調整してください。

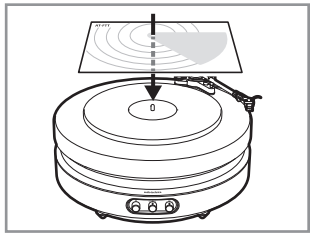

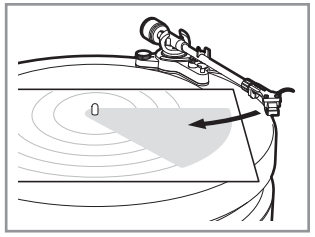

169900840-01-01
ver.1 2025.11.15