
モノラルステレオカメラマウントマイクロホン　AT8024

取扱説明書

audio-technica




お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

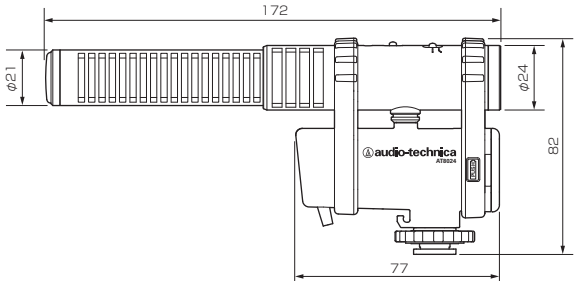

（単位:mm）


- ●超指向性モノラルとMSステレオを選択でき、さまざまな環境において解像度の高い収音を実現
- ●0dB、-10dB、-20dBの3段階で音量調整可能なアッテネーター
- ●低域ノイズを抑制するローカットスイッチ搭載
- ●ラバーショックマウントにより振動やカメラのメカニカルノイズを効率的に低減
- ●長時間使用でも疲れにくい軽量&コンパクトボディ
- ●ウインドノイズの影響を最小限に抑えるウインドスクリーン／ウインドジャマー付属

周波数特性

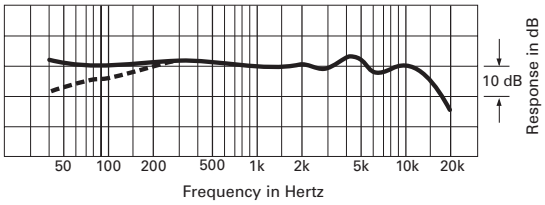


指向特性

MONO

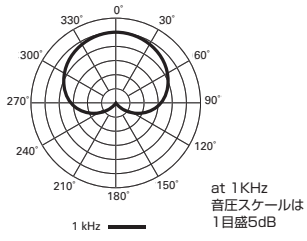

at 1KHz
音圧スケールは
1目盛5dB

STEREO

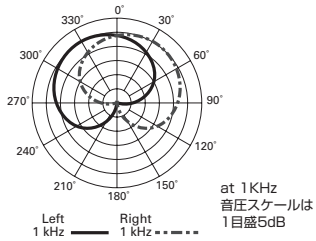

at 1KHz
音圧スケールは
1目盛5dB

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠危険	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。
⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠警告

●**分解や改造はしない**　●**強い衝撃を与えない**　●**濡れた手で触れない**
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

●**直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない**
本製品の故障、不具合の原因になります。

電池について

指定電池	単3形アルカリ乾電池×1

⚠危険

●**電池の液が目に入ったときは目をこすらない**
すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。

●**電池の液が漏れたときは素手で液を触らない**
・液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターまでご相談ください。
・万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。

⚠警告

●**幼児の手の届く所に置かない**
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。窒息や内臓への障害の恐れがあります。

●**火の中に入れない、加熱、分解、改造しない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**電池は(+)(−)を逆に入れない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**乾電池は充電しない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**使い切った電池はすぐに取り出す**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、電池の(+)と(−)を接続しない**
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない**
発熱、破損、発火の原因になります。

●**長期間使用しない場合は電池を取り出す**
液漏れによる故障の原因になります。

⚠注意

●**外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない**
ショート状態になりやすく、液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**落下させたり強い衝撃を与えない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**変形させたりハンダ付けしない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**以下の場所で使用、放置、保管しない**
■直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
■炎天下の車内　■ストーブなどの熱源の近く液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

●**保管、廃棄の場合は端子(金属部分)をテープなどで絶縁する**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**水に濡らさない**
発熱、破裂、発火の原因になります。


●**機器を使用したあとは必ずスイッチを切る**
液漏れの多くは、スイッチの切り忘れによる電池の消耗が原因です。

●**指定の電池以外使用しない**
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●**使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する**
環境保全に配慮してください。


インジケーターについて

「MONO」「STEREO」で使用している際は、インジケーターが緑色に点灯します。
電池残量が少なくなると、緑色から赤色に変わります。その場合は早めに電池を交換してください。

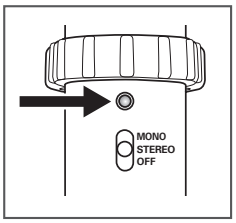


電池交換のしかた

1 電池ケースを引き出します。

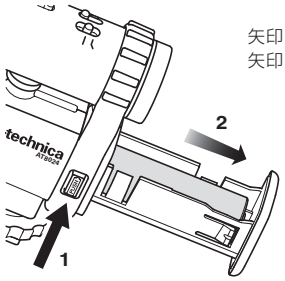


矢印1のPUSH部分を押し、
矢印2の方向へ引き出します。


2 電池ケースから電池を取り出してください。
電池が取り出しにくいときは、電池ケース裏の穴からφ3.5mm金メッキ3極ミニプラグで押してください。

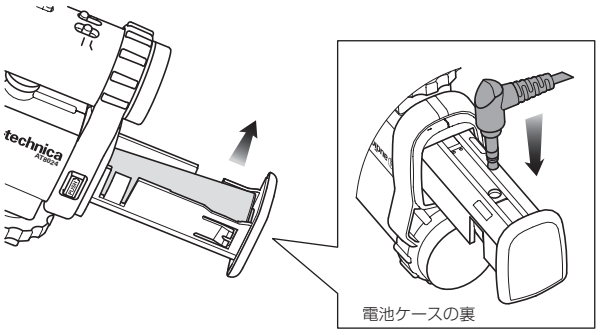

3 +−の極性表示に合わせて新しい電池（単3形アルカリ乾電池）を1本入れてください。

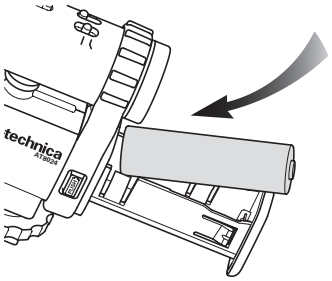


4 電池ケースを収納します。
カチッと感触があるまで押します。

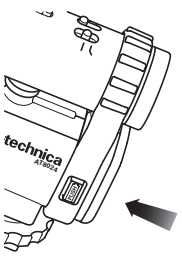

接続のしかた

※本製品は、必ず電池を入れてご使用ください。

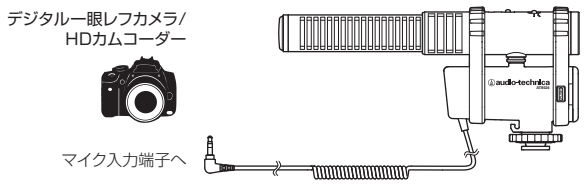

指向性の設定


MONO	超指向性モノラルになります。
STEREO	MSステレオになります。
OFF	マイクロホンの電源がOFFになります。



スイッチの設定

風などの吹かれや振動ノイズをカットする場合は、側面にあるローカットフィルタースイッチをオン（ ）にします。

録音機器への出力信号を0dB、-10dB、-20dBの3段階で設定します。

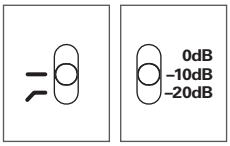

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	可変（超指向性＋双指向性）
周波数特性	40～15,000Hz
感度（0dB＝1V/1Pa 1kHz）	−37dB
インピーダンス	50Ω
最大入力音圧レベル（1kHz at 1%T.H.D.）	128dB S.P.L.
ダイナミックレンジ（1KHz at Max S.P.L.）	106dB（モノラル）/104dB（ステレオ）
SN比（1kHz、1Pa）	72dB（モノラル）/70dB（ステレオ）
電源	単3形アルカリ乾電池 ＊電池がない場合は使用できません。
電池寿命	約80時間（通常使用）
ローカット	80Hz、12dB/oct.
出力ATT	0dB、-10dB、-20dB
質量	約114g
プラグ	φ3.5mm金メッキ3極ミニプラグ（L型）
コード	0.2m（伸長時約1.0m）
付属品：**AT8124**ウインドスクリーン、**AT8124F**ウインドジャマー、単3形アルカリ乾電池	

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の問い合わせ先にご連絡ください。

2015.3