

INFRARED

AT-CLM700 series

マイクリードASSY 交換方法

※半田付けの際は、環境配慮のため、無鉛半田をご使用ください。

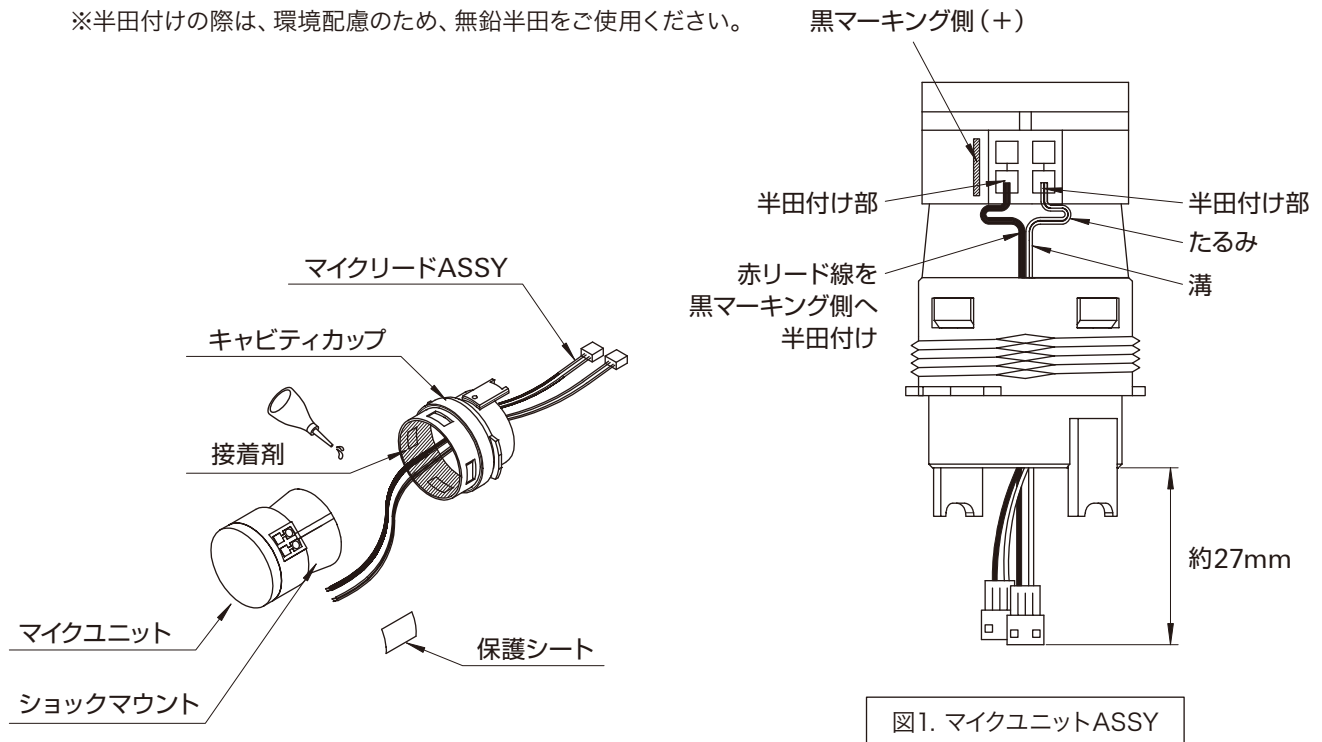


図1. マイクユニットASSY

P#	部品名称	定価	発注単位	備考
1454-06560	マイクリードASSY	200	10	
1454-14971	保護シート	20	100	

1. マイクユニットASSYから保護シートをはがす。
2. マイクユニットに付いている線を半田ゴテで外す。
3. 接着剤をはがすようにしながらキャビティカップを取り外す。
4. キャビティカップの底穴の接着剤を取り除きマイクリードASSYを抜き取る。
5. キャビティカップの内側面とショックマウントの外側面に付着している接着剤を取り除く。
6. 組み立て時はまずマイクリードASSYをキャビティカップの底の穴に通す。
7. 約3cm残したところで穴のまわりに接着剤（ゴム系ボンド）を内外両側から付ける。完全に密閉させる。
8. キャビティカップの内側入り口部に接着剤（ゴム系ボンド）を全周たっぷり付け、ショックマウントを挿入する。その際、線はショックマウントの溝に入るように、またショックマウントの2ヶ所の突起がキャビティカップの2ヶ所の穴に入るようにする。
9. マイクユニットの黒マーキング側（+）に、マイクリードASSYの赤リード線（+）を半田付けし、黒リード線（-）を反対側に半田付ける。この際に、図1のようにリード線にたるみを付けて半田付けする。（注. 黒マーキング側（+）に赤リード線の半田付けです。間違わないようにしてください。）
10. 半田付け部を完全に隠すように保護シートを貼る。

⚠ 注意

※接着剤の量が不足していると音が変わるので充分付けて下さい。