


※半田付けの際は、環境配慮のため、無鉛半田をご使用ください。

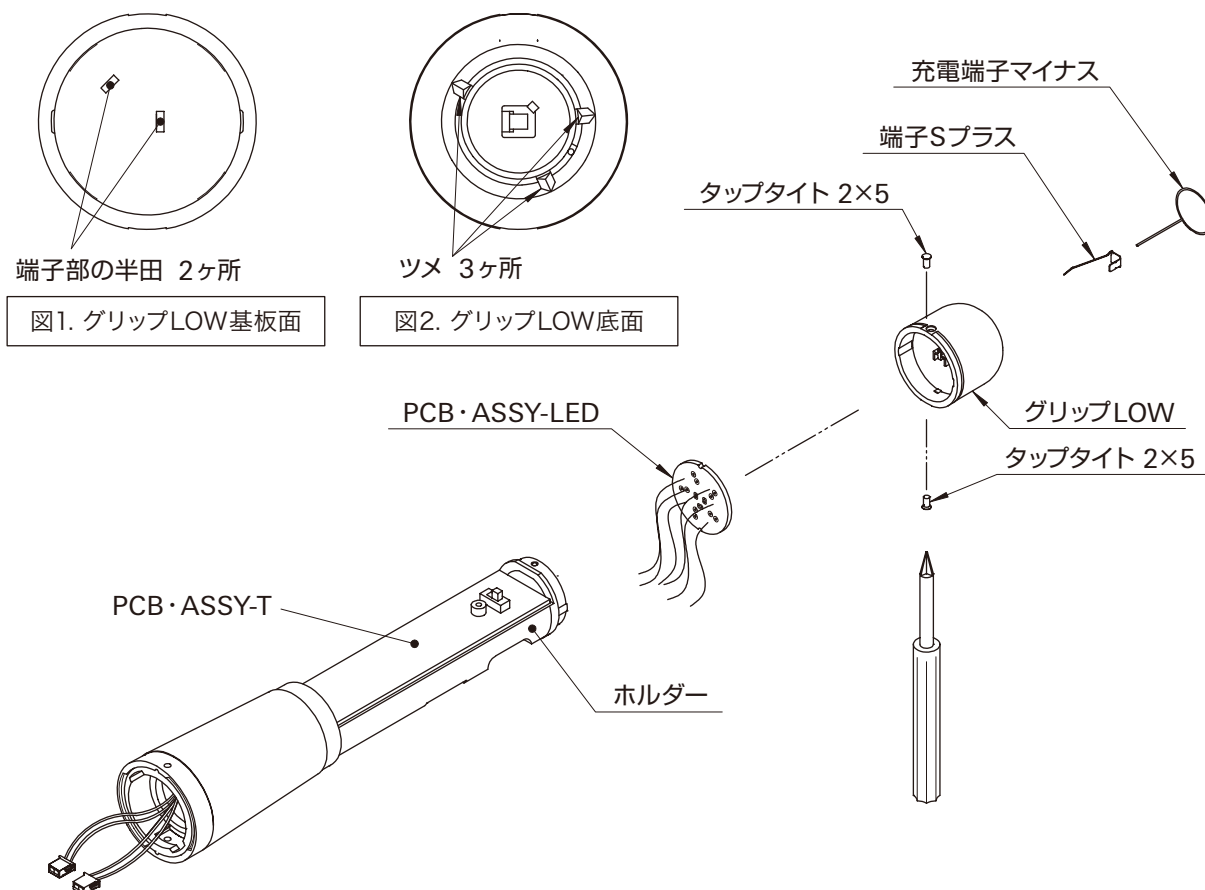

※半田付け、電流調整の仕方については、P.17、P.18を参照

P#	部品名称	定価	発注単位	備考
1452-00080	グリップLOW	150	10	
1454-11650	端子Sプラス	100	10	金メッキ
1454-11660	充電端子マイナス	220	10	金メッキ
0502-75200	タップタイト 2x5	20	10	色:黒

1. ホルダー ASSY交換方法に従って、ホルダー ASSYを取り出す。
2. ドライバーでタップタイト 2x5を2ヶ所外す。
3. PCB・ASSY-T側の6本の線を半田ゴテで外す。
4. PCB・ASSY-LEDの端子部の半田2ヶ所(図1)を吸い取り、端子Sプラス、充電端子マイナスを取り外す。
5. 組み立ては、まず充電端子マイナスをグリップLOWに差し込み、ツメ3ヶ所(図2)の下に押し込む。
6. 端子Sプラスを差し込む。
7. PCB・ASSY-LEDを端子に合わせてセットし2ヶ所半田付けする。
8. グリップLOW・ASSYの線6本を、ホルダーに通して、PCB・ASSY-Tの所定の場所に半田付ける。
(P.17、P.18を参照)
9. グリップLOWをホルダーにセットして、タップタイト 2x5で2ヶ所ネジ止めする。
10. 以降は、ホルダー ASSY交換方法の組み立て手順に従う。