

コンタクトチューンアップキット AT6223

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。

事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

⚠ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠ 警告

- 幼児の手の届くところに置かない
誤飲など、事故の原因になります。
- 本製品(テクニコンタクト)を目や口に入れない
万一、目に入った場合は水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。口に入った場合は水道水などのきれいな水で十分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
- 本製品(テクニコンタクト)を素手で触らない
 - ・ 万一、幼児がなめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で十分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
 - ・ 皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。

⚠ 注意

- 火気に近づけない
火災などの事故の原因になります。
- 電源プラグ、コンセント、自動車の高温接点部に使用しない
火災など事故の原因になります。
- 通電中や使用直後の高温になっている機器のプラグには使用しない
火災や感電など事故やけがの原因になります。
- 衣服や作業場所周辺に本製品(テクニコンタクト)が付いた場合は放置しない
衣服に付いた場合は、すぐに洗い流してください。黒くシミになります。また、作業場所に付いた場合は濡れたタオルで拭き取ってください。

使用上の注意

- 直射日光の当たる場所、高温多湿やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 電源プラグ、コンセント、自動車の高温接触部などには使用しないでください。
- ポリウムやフェーダー、ジャックなど拭き取りが困難な場所には使用しないでください。
- 使用後は必ずキャップを閉めて保管してください。

■ テクニカルデータ (改良などのため予告なく変更することがあります。)



テクニコンタクト※：成分：ナノカーボン
化学合成オイル
内容量：0.2ml



付属品：コンタクトペン×1、ペーパー×1

※本製品に使用しているナノカーボンは、ダイヤモンドを核とした粒径15ナノメートルの特殊カーボンです。

※本製品は東洋ドライループ社の「ナノカーボン」をもとに新たに開発し、音質、画質チューニングを施し製品化したものです。

使いかた

使用推奨箇所

- ヘッドホンやオーディオ機器などにある
- ・φ6.3mm標準プラグ
 - ・φ3.5mmミニプラグ
 - ・ピンプラグ
 - ・HDMI端子
 - ・USB端子

× 下記には使用しないでください。

- ・電源プラグ・コンセント・自動車の高温接触部
- ・ボリュームやフェーダー、ジャックなど拭き取りが困難な場所

※使用するプラグの汚れがひどい場合は、柔らかい布などで汚れを取り除いてから使用してください。

※テクニコンタクトのキャップが閉まっていることを確認して、上下によく振ってから使用してください。

※プラグを接続する機器の電源を必ず切ってください。

1. 付属のコンタクトペンにテクニコンタクトを少量付けてください。

2. プラグの金属部分に、コンタクトペンに付いているテクニコンタクトを塗布します。(図1参照)

できるだけ均等に、薄く伸ばしながらなじませてください。塗布部分に、テクニコンタクトの色(黒色)が見えない程度が理想です。塗りすぎた場合は、付属のペーパーで拭いてください。

3. プラグを接続機器に2~3回ゆっくり抜き差しや回転させてから接続してください。(図2参照)

4. 使用後は、石けんで手を洗ってください。また作業場所が汚れた場合は濡れタオルで拭き取ってください。

※使用后、付属のペーパーやコンタクトペンが黒くなりますが、ナノカーボンの微粒子の色です。そのまま繰り返し使用してください。





図2

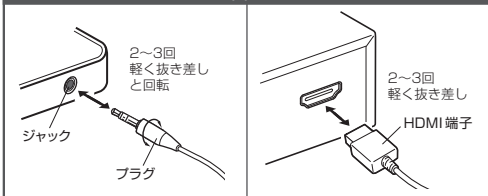

アフターサービスについて

製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦ください。お取り換えの際は、お買い上げの確認のため領収書またはレシートなどが必要になりますので大切に保管してください。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社 **オーディオテクニカ**

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206

<http://www.audio-technica.co.jp>

102440005