

安全上の注意

本製品は安全に十分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることもあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。

注意

- 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 分解や改造はしないでください。

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
- 本製品は金属を使用していますので、季節により冷たく感じる場合があります。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- 本製品をそのままバックやポケットなどに入れると、コードが引っ掛かり、断線の原因になります。また、金属を使用していますので、ほかのものを傷付ける恐れがあります。必ず付属のポーチに収納してください。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- コードをポータブル機器に巻き付けしないでください。断線の原因になります。

- φ3.5mmステレオミニジャック以外のヘッドホン端子の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。
- コードを延長する場合は、別売のヘッドホン延長コードをお買い求めください。

audio-technica 保証書

持込修理

型番 ATH-ES10

ご購入年月日 年 月 日

保証期間 ご購入日より 1年

フリガナ
ご氏名

ご住所 〒 ()

販売店

転載不可

- 裏の「保証規定のご案内」を必ずお読みください。

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 <http://www.audio-technica.co.jp>

お問い合わせ先 (電話/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

- サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

- ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

修理品のご送付先

〒915-0003 福井県越前市戸谷町87-1 オーディオテクニカサービスセンター宛

☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212【転送電話】)

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- 相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

- サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

- ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 <http://www.audio-technica.co.jp>

132411560E

各部の名称

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。




使いかた

1. 接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続してください。
2. 本製品の"Left(左)"の表示側を左耳に、"Right(右)"の表示側を右耳に装着し、イヤパッドが耳全体を覆うようにスライダーを調整します。
3. 接続している機器を再生し、お好みの音量に調整してご使用ください。

※接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。


接続例

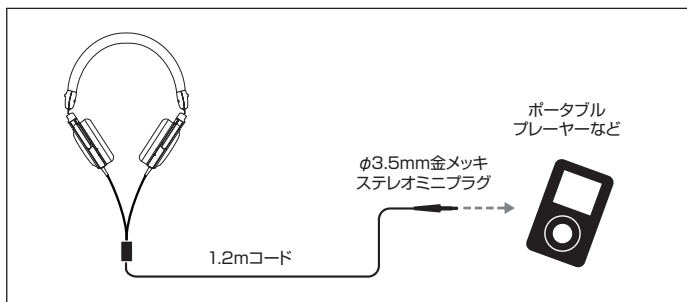

スイーベル機構

ハウジングをフラットに折りたためます。

※スイーベルは90度以上回転できません。無理な力を加えないでください。

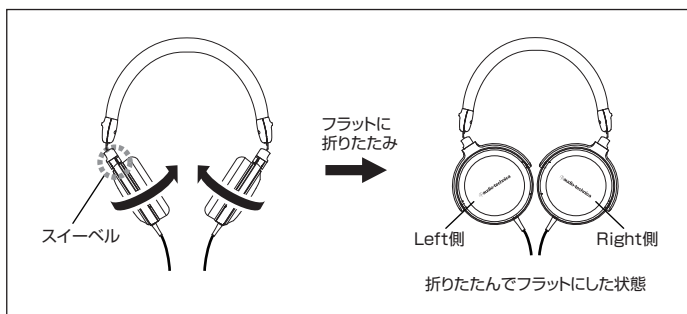

テクニカルデータ

型式	: 密閉ダイナミック型
ドライバー	: ϕ 53mm、ボビン巻OFCボイスコイル
出力音圧レベル	: 102dB/mW
再生周波数帯域	: 5~40,000Hz
最大入力	: 2,000mW
インピーダンス	: 42 Ω
質量(コード除く)	: 200g
プラグ	: ϕ 3.5mm金メッキステレオミニプラグ
コード長	: 1.2m(Y型*)
付属品	: ポーチ、クリーニングクロス
●交換イヤパッド	: HP-ES10

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

※左右のコードの長さが同じです。

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 本体について 乾いた布で本体の汚れを拭いてください。
- コードについて 汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- プラグについて プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
- イヤパッド、ヘッドバンドについて イヤパッド、ヘッドバンドの汚れは乾いた布で拭いてください。イヤパッドやヘッドバンドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- イヤパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。イヤパッドの交換や、その他修理については、販売店または当社サービスセンターへお問い合わせください。

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。下記は、当社製品の製品保証規定および修理に関してのご案内です(必ずお読みください)。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは大切に保管してください。修理の際に保証開始日の確認のためご提示いただきます。

保証規定のご案内

お買い上げの製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より1年間を製品保証期間として無料修理(製品により無料交換)をさせていただきます。ただし、消耗・摩耗した部品(ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、ヘッドリッジの針先、電池など)、ポーチなどの収納ケース類やその他の付属品、および本製品の接続した機器のソフトウェアおよびデータなどは補償いたしかねます。また、保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。

1. ご購入年月日(保証開始時期)を証明するもの(お買い上げレシートなど)がない場合。
2. お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。
3. 取り扱いの誤りによる故障。
4. 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
5. 当社の責任ではない理由による故障。
6. 設置・使用環境の問題による故障。
7. 天災による故障。
8. 一時的な故障。
9. 車載時による故障。
10. その他、保証対象外の理由による故障。

●製品保証
製品保証を受けるための保証書は、ご購入時にお渡ししております。保証書は大切に保管してください。
●その他

1. 本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
2. 本製品の保証は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
3. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●修理のご案内

購入店名印の捺印・購入日の記載がある本保証書(または購入日を特定できる領収書など)、下記内容を記載した修理依頼書(または同様な内容が記載されたメモ)をご用意の上、当社サービスセンターまで宅配便などでお送りいただくか、購入店までお持ち込みください。

製品型番 / ご購入日・購入店名 / 故障内容(できるだけ詳細にお願いいたします) / ご連絡先情報(住所・氏名・日中ご連絡ができる電話番号、メールアドレスなど)

●修理品の送料

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。ご送付の際には輸送中の破損がないように製品を梱包してください。

●修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3カ月以内限り無料で修理いたします。

転載不可