



AT-MX862

ソフトウェアインストール

# **.NET Frameworks3.5 有効化手順**

# AT-MX862ソフトウェア


AT-MX862 DigitalMatrixMixerソフトウェアのインストールには「.NET Framework 3.5」が必要となります。

Windows10コンピューターにソフトウェアをインストールする際、下記のようなメッセージが表示される場合は「.NET Framework 3.5」の有効化を行っていただく必要があります。

「.NET Framework3.5 有効化手順」を参考に有効化を行ってください。

## 1. ソフトウェアのインストール


- 本体付属のCD-ROMよりソフトウェアをインストール。「Setup.exe」をダブルクリックし、インストールを実行してください。

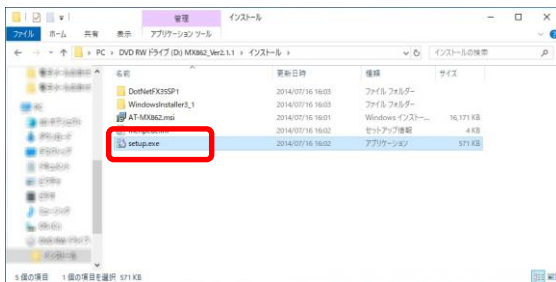


## 2. 「.NET Framework 3.5」のインストール

- ソフトウェアをインストールするコンピューターに「.NET Framework 3.5 SP1」がインストールされていない場合、コンポーネントのインストールが開始されます。

ライセンス条項に同意し、インストールを開始してください。

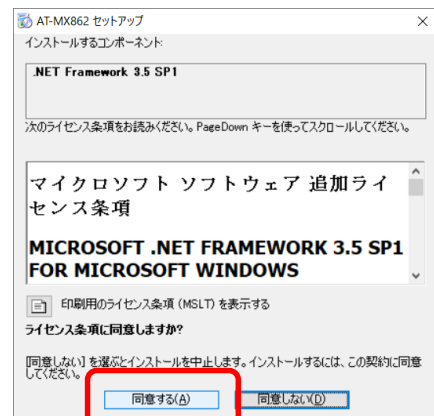



- システムコンポーネントのインストールに失敗し、セットアップの続行が出来ない場合は、「Windows10 .NET Framework 3.5 有効化手順」を参考に.NET Framework 3.5 のインストールを行ってください。

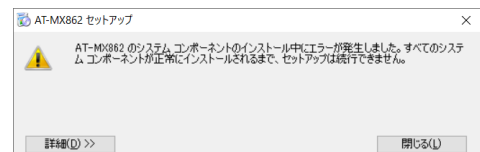

# Windows10 .NET Framework3.5 有効化手順

## 1. 「コントロールパネル」を開く。

- 検索ボックスに「コントロールパネル」と入力し、コントロールパネルを開く

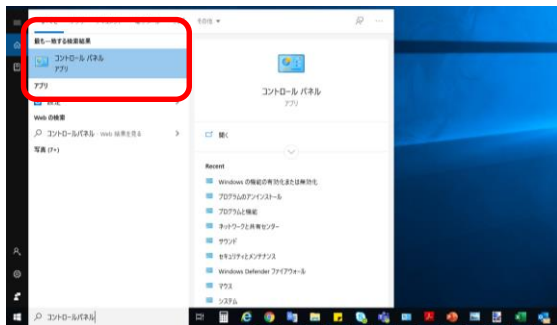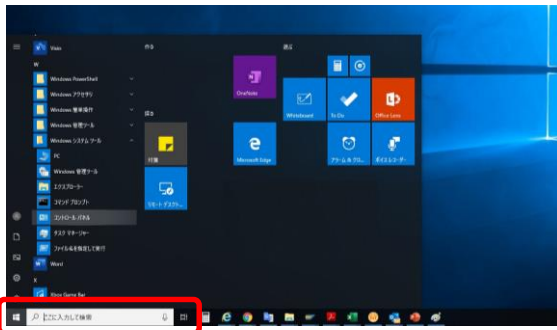


## 2. 「プログラム」をクリック。




## 3. 「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリック。



## 4. 「.NET Framework 3.5(.NET2.0および3.0を含む)」にチェック、「OK」をクリック。

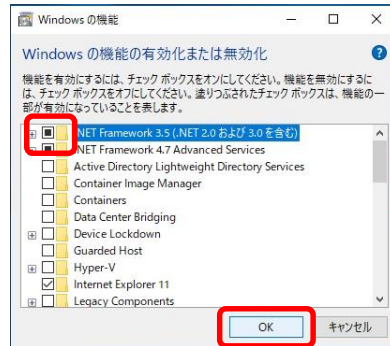

- 新規ウィンドウが表示されたら「Windows Updateからファイルをダウンロードする」をクリック。

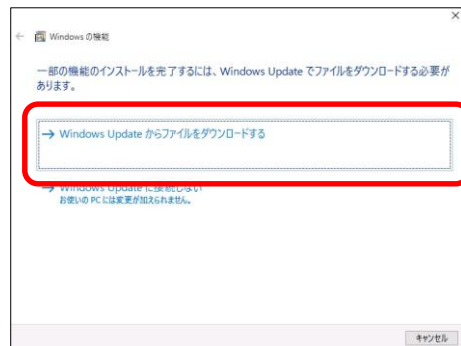

※ダウンロードとインストールには、数分かかる場合があります。

- 「必要な変更が完了しました」と表示されたら「閉じる」をクリックする。

