



取扱説明書

カートリッジ交換針 ATN5V

本製品は、ATVシリーズの共通交換針です。
下記テクニカルデータの針圧でご使用ください。

■テクニカルデータ

針先形状：接合丸針0.6mm
針圧：1.8~2.2g (2.0g標準)

お問い合わせ(電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、
販売店または当社相談窓口および
ホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた)

☎ 0120-773-417
(携帯電話PHSなどご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120
Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品)

☎ 0120-887-416
(携帯電話PHSなどご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120
Eメール: servicescenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート)
www.audio-technica.co.jp/at/support/

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ってご使用において故障した場合、お買い上げ後一年間無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。
保証規定は当社相談窓口へご連絡いただくか、またはホームページの「サポート」をご確認ください。お買い上げの際の納品書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206


http://www.audio-technica.co.jp

122400180


交換のしかた

針交換はスタイラスノブを抜き差しするだけで簡単に行えます。

①カンチレバーなどに手が触れないようにプロテクターを起こしてください。

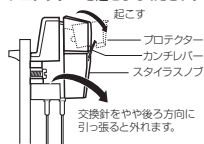

②取り付けはスタイラスノブの内側の突起をカートリッジの溝に合わせます。

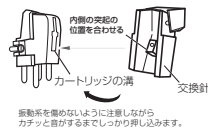

振動系を傷めないように注意しながらカチッと音がするまでしっかり押し込みます。

※スタイラスノブは奥まで確実に取り付けてください。
※交換針はデリケートです。交換を行う以外は脱着しないでください。

Stylus Replacement

Gently pull stylus assembly away from bottom of cartridge, insert new stylus assembly and snap in place.

Auswechseln der Abtastnadel

Nadeleinschub vorsichtig von der Unterseite des Tonabnehmers abziehen und neuen Nadeleinschub einschieben, bis dieser einrastet.

Pointe de remplacement

Eloigner doucement le bloc mobile du bas de la cellule, introduire un bloc mobile neuf et le mettre en place.